

**CC** ココストップ

取扱説明書



STAR FORM

## はじめに

---

ワンちゃん猫ちゃんの中には、思いがけず飼い主の迷惑になるような行動をとってしまう子がしばしばいます。例えば、室内にある植物の砂をトイレとして使用してしまったり、キッチンカウンター、テーブル、家具などに飛び乗ってしまったり、またはそれらを引っかいてしまったり、近づいてはいけない場所に入ってしまったたりする事もあります。そのような時COCOストップはあなたの愛犬・愛猫が引き起こす問題を解決するお手伝いをしてくれます。

## COCOストップ使用例

---

- \* 水槽や花瓶、家具、植物へのいたずら防止
  - \* テーブルやソファー、キッチンに乗って欲しくない時
  - \* ドアや窓からの脱走抑制
  - \* 赤ちゃんがいる部屋などへの侵入防止
- …などなど使い方は様々です。ご自身のアイデアでご利用ください。


愛犬・愛猫の近づいてくる動きをキャッチしたCOCOストップは警告音と共にスプレーを噴射します。愛犬・愛猫はその警告音とスプレー噴射に驚き、そこが近づいてはいけない場所であるということを認識するようになります。

COCOストップは人間にとっても愛犬・愛猫にとっても無害ですので安心してお使いいただけ、また愛犬・愛猫以外にもフェレット等の小動物にも効果的です。

ご使用になる前に、次のものがあるかご確認ください。

- \* COCOストップ本体 1個
- \* ボンベ285 g 1本
- \* 取り扱い説明書 1冊
- \* 保証書 1枚
- \* 電池（単四） 4本

交換用ボンベは別途お買い求めいただけます

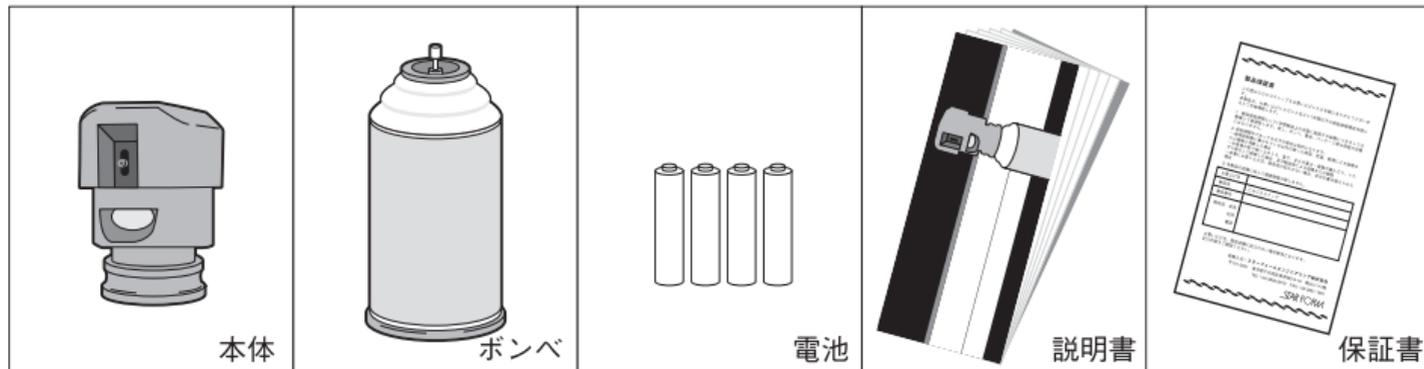

はじめに

使用例

安全のために

使用上の注意

ご使用方法

セットする

作動モードの切り替え

効果的に使う為に

故障かなと思ったら

## 安全のために

---

---

### ⚠ 危険

COCOストップ本体、及びボンベを45℃以上の温度になるところや火のそばへ近づけたり、置くなどしないでください。

### ⚠ 警告

★本製品のスプレーを直接眼に向けて噴射させないで下さい。COCOストップに使用されている液体は無害ですが、もし誤ってスプレー噴射を直接眼に入れた場合は水でよく眼を洗ってください。

★COCOストップをご使用にならない時は、お子様の手の届かない所及び、ワンちゃん・猫ちゃんがいたずらできない所に保管してください。

### ⓘ 注意

☆本体の噴射口を顔や体に向けたままスイッチをONにしないで下さい。

☆本体に落下及び強い衝撃を加えないで下さい。またCOCOストップ本体及びボンベを噛む等で破損された場合責任を負いかねます。

☆COCOストップは室内だけでご利用ください。

☆交換用ボンベはCOCOストップ専用のものをご使用ください。

## 使用上の注意

- COCOストップは精密機器の為、水に濡れたりしますと故障の原因になりますのでご注意ください。
- COCOストップに携帯電話等強い電波を発するものを近づけないでください。
- COCOストップにヒーターやストーブ等熱を発するものを近づけないでください。
- COCOストップは動きを感知する赤外線センサーが働き噴射しますので、その感知範囲内に人間が入った場合には噴射してしまいますのでできるだけ入らないようにしてください。
- COCOストップは下が安定した平らな場所に設置してください。また不安定な場所や横向き、逆さ向きの状態では使用しないでください。
- 本製品は愛犬・愛猫に近づいて欲しくない場所を教える為の訓練補助用具ですので、目的以外のことに使用しないでください。
- COCOストップを長期間ご使用にならない場合は電池を抜いて保存してください。
- 本製品は愛犬・愛猫の訓練用具として、とても効果的ですが、年齢や病気、学習能力や飼育されている環境、精神状態により効果には個体差があります。
- 病気や妊娠中のワンちゃん・猫ちゃんにご使用の場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。
- 使用説明書、及び保証書は大切に保管してください。

はじめに

使用例

安全のために

使用上の注意

ご使用方法

セットする


作動モードの切り替え

効果的に使う為に

故障かなと思ったら


## ご使用方法

1. パッケージから「COCOストップ」本体とポンベを取り出して  
てください。
2. 「COCOストップ」本体の上部にある電  
池の蓋を取り外してください。(スライドさ  
せ取り外します)
3. 付属の単四電池を＋の向きに注意  
し挿入してください
4. 電池部に蓋をしてください。
5. ポンベに、「COCOストップ」本体を取り付けます。  
「COCOストップ」を裏返しにし中心の溝を確認後、  
(図)の様に慎重にその部分にポンベのノズルの  
先端をあてがい、上から垂直に強く押して下さい。そ  
の際お手元がグラグラ揺れないようにご注意ください。

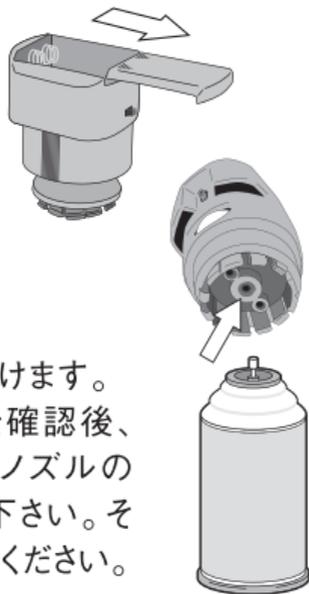


その後、(図)の様に保持リングを下  
げて本体とポンベを固定してください。  
(本体とポンベが簡単にはずれない  
ように保持リングが少し硬くできてい  
ますのでご注意ください。)

6. 噴射ノズルの方向を調節します。  
COCOストップの噴射口は上  
下3段階に調整することができます。愛犬・愛猫の大きや状  
況に合わせ適切な位置に設  
定してください。

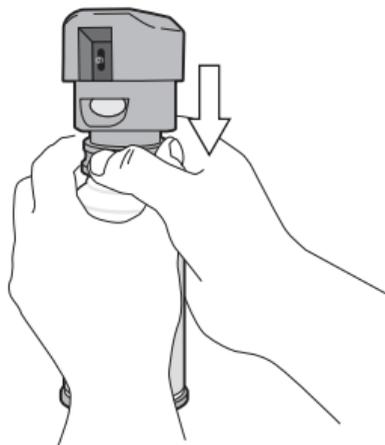

7.赤外線センサーの角度を調整します。

COCOストップのセンサーは左右に45度(計90度)ずつ動きますので、愛犬・愛猫の動きをキャッチしたい方向に従って赤外線センサーを調節してください。

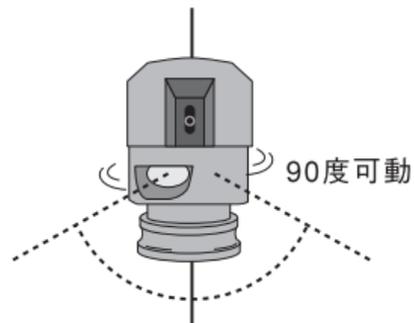

8.COCOストップを取りはずす時には片手でCOCOストップを強く下に押しつけながら、もう一方の手で保持リングを引き上げ、取り外してください。保持リングを上げずに無理にCOCOストップを引き上げると接合部を破損しますのでご注意ください。

はじめに

使用例

安全のために

使用上の注意

ご使用方法

セットする


作動モードの切り替え

効果的に使う為に

故障かなと思ったら


## セットする

1. COCOストップを愛犬・愛猫を遠ざけたい場所にセットしてください。その際、(図)の様に本体をセットする方向に注意してください。感知範囲はセンサーから帯状に発せられます。
2. 本体のスイッチを音/噴射モードのONにして、センサーが安定するまで約1分間お待ちください。
3. これでCOCOストップの準備はできました。

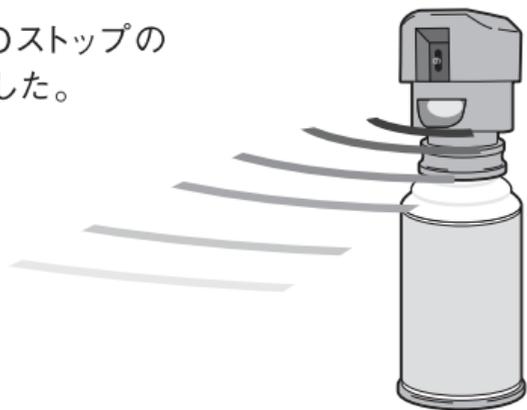


### ★設置のコツ

1. 愛犬・愛猫に入って欲しくないエリアにセンサーで線を引くイメージを持ちましょう。その際、センサーの目標物を意識すると良いでしょう。
2. センサーに反応し、スプレーが愛犬・愛猫の“前”に噴射するように角度を作りましょう。後方からスプレーを噴射しても効果的とはいえません。
3. センサーの抜け道が無いかどうかチェックしましょう。

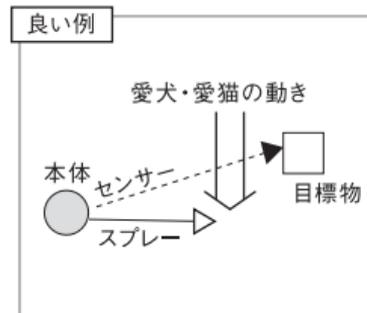


※センサーに反応し、スプレーが出ます

良くない例

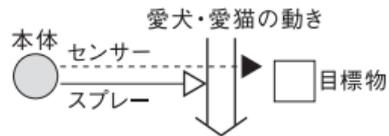


※スプレーした時には通過してしまっています

良くない例

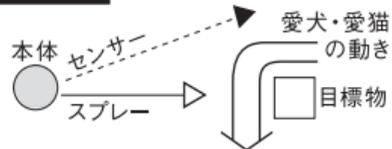


※センサーを避けて通ることが可能です

良くない例

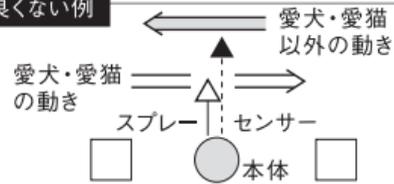

※センサーの延長上、愛犬・愛猫以外にも反応してしまいます

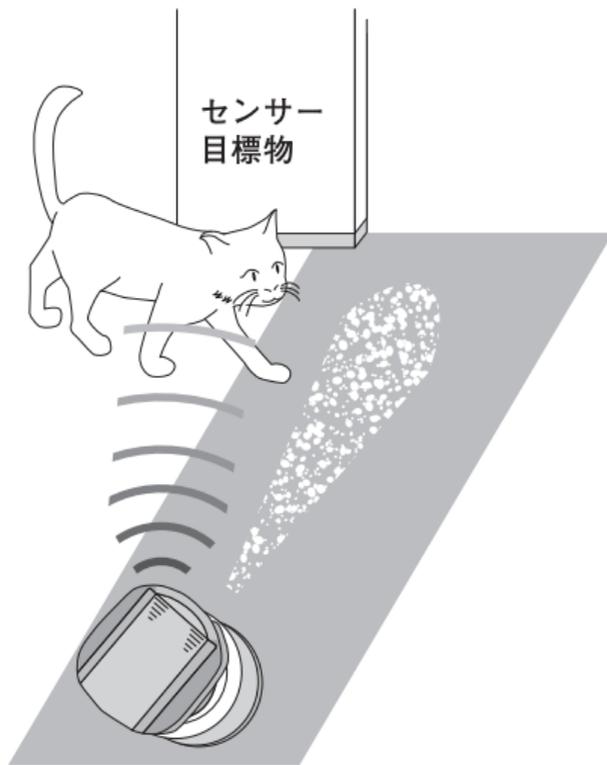

はじめに

使用例

安全のために

使用上の注意

ご使用方法

セットする

作動モードの切り替え

効果的に使う為に

故障かなと思ったら

## 作動モードの切り替え

---

---

COCOストップには2つの作動モードがあります。両方を上手に切り替えながら効果的に訓練を行いましょう。

- 1.音/スプレーモード：警告音が噴射直前に発せられ、その後スプレーが噴射します。  
愛犬・愛猫は音とスプレー噴射を結びつけて覚えるようになります。COCOストップを初めて使用する数日間はこのモードを選択するほうが良いでしょう。
- 2.音単独モード：学習がすすみ、愛犬・愛猫が音とスプレー噴射を結びつけるようになったら、音だけで試してみましよう。

## COCOストップを効果的に使うために

---

---

### ★条件付けのヒント

- 1.COCOストップをできる限り愛犬・愛猫に見えないように隠し、またセットしているところも見られないようにしましょう。
- 2.条件付けを繰り返し、確実なものにする為には
  - A) あなたの愛犬・愛猫の動きを観察してください。音/噴射モードで条件付けをした後、音モードだけで試してみましよう。もし音だけでは充分でなくなった場合には再び音/噴射モードに切り替えてください。
  - B) 定期的に2つの作動モードを交互に使用することも良いでしょう。
- 3.愛犬・愛猫が全体ではなく、ある一部分だけを避けて通るようにならない為（例えばキッチン全体から遠ざけたいのに一部分だけになってしまわないよう）には、COCOストップを時々

移動させ、避けたい区域全体で教えてあげることが望ましいです。

4. 入って欲しくない区域を愛犬・愛猫が避けた場合にはご褒美（おやつや褒め言葉）を与え、良いことをしたねと褒めてあげましょう。そうすることにより、しつけを確実なものにしていきましょう。また、おもちゃ等を与え愛犬・愛猫の気をそらせる等をし、動きの方向を変えてあげましょう。ご褒美や動く方向をかえることによりあなたの愛犬・愛猫を幸せな気分にしてあげ、そのささやかな世界の平和を守ってあげましょう。

はじめに

使用例

安全のために

使用上の注意

ご使用方法

セットする

作動モードの切り替え

効果的に使う為に

故障かなと思ったら

## 故障かなと思ったら

---

---

### 現象1.スイッチを入れたのに作動しない

#### 原因

A：電池の+-の向きが間違っている  
→電池の向きを確かめてください

B：安定していない  
→センサーが安定するまでに約1分かかります

### 現象2.人間が通っても噴射してしまう

故障ではありません。COCOストップは赤外線センサーで反応している為、その感知範囲に人間が入ってしまうと噴射してしまいますので、センサーの向きを変える等をし、できるだけ入らないようにしてください。

### 現象3.突然噴射しなくなった

#### 原因

A：ボンベが空になってしまった  
→ボンベは噴射回数で約250回程で1本が空になります。  
別売の補充用ボンベをお求め下さい。

B：電池切れの可能性があります。  
→電池の寿命は3ヶ月ですので電池交換をして下さい。

C：本体に何らかの問題が発生した  
→弊社にて点検致しますのでご連絡ください。

#### 現象4.警告音はするが噴射されない

##### 原因

- A：電池が消耗している可能性があります。  
→電池を交換してください。
- B：電池を交換しても同じ状態が続く  
→弊社にて点検致しますのでご連絡ください。

#### 現象5.噴射が不安定なときがある

##### 原因

- A：電池が消耗している可能性があります。  
→電池を交換してください
- B：俊敏すぎる動きにはセンサーが反応しきれない場合があります。

はじめに

使用例

安全のために

使用上の注意

ご使用方法

セットする

作動モードの切り替え

効果的に使う為に

故障かなと思ったら

## MEMO

---

---

---

---

---

---

---



---

総輸入元：スターフォームエンジニアリング株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田2-9-19 梶山ビル7階

TEL：03-3866-0619 FAX：03-3851-1951 <http://www.starform.co.jp>

400-1252-18

