




protect. teach. love.™

Betjeningsvejledning

PTY44-15851

Automatisk boldkaster

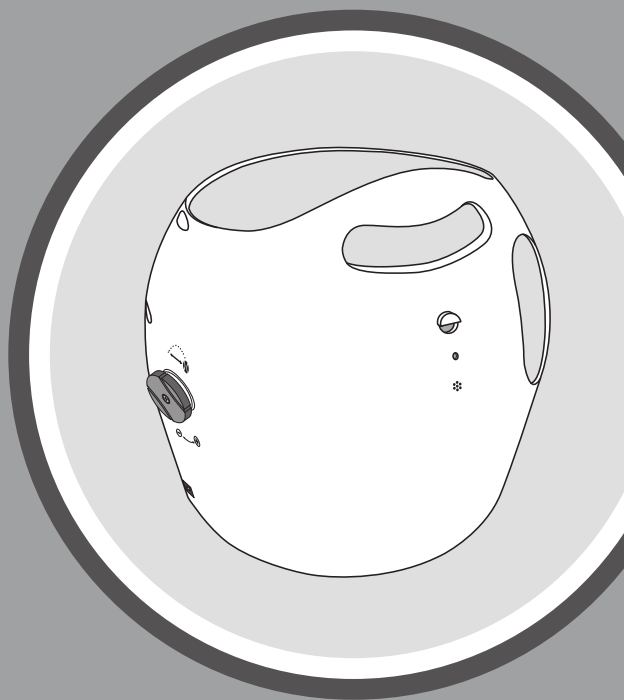

Læs hele denne vejledning, før du går i gang

I det følgende kan der samlet være henvist til Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. og eventuelle andre datterselskaber eller varemærker tilhørende Radio Systems Corporation med ordene "vi" eller "os".

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen



Dette er symbolet på en sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at advare dig om potentielle risici for personskader. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger efter dette symbol, for at undgå risiko for skade eller dødsfald.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

⚠ FORSIGTIG



FORSIGTIG angiver, når den bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet, en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i lettere eller moderat personskade.

FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver, når den bruges uden sikkerhedsadvarselssymbolet, en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i skade på dit kæledyr.

⚠ ADVARSEL

- Overvåg dit kæledyrs leg.
- Boldkasteren er IKKE LEGETØJ TIL BØRN. Tillad ikke brug af den uden opsyn, når børn er til stede.
- Boldene kastes med stor fart, så sørg for, at hverken du eller din hund står direkte foran kasteområdet. Du og din hund skal ALTID stå enten til siden eller 2 meter væk fra enhedens forside, når boldkasteren er TÆNDT. Træn din hund til at stå på et sikkert sted, mens den venter på, at en bold bliver kastet. De fleste hunde træder instinktivt væk fra enheden, men sørg for at lære den denne opførsel, første gang enheden bruges.
- Boldkasteren må aldrig rettes eller sigte mod nogen.
- Rør ALDRIG ved sikkerhedssensoren i kastelommen. Sensoren er der af hensyn til din sikkerhed, og hvis den berøres under funktionen, eller når enheden er TÆNDT, kan det forårsage alvorlig skade.
- Når du putter bolde i boldkasteren, må du aldrig stikke dine hænder eller krop ind i enhedens arbejdsområde.
- Risiko for elektrisk stød. Brug ikke enheden, hvor det er vådt eller i vådt græs.
- Opbevar batterierne utilgængeligt for små børn. Søg straks læge i tilfælde af slugning. Et batteri kan eksplodere eller forårsage brandsår, hvis det demonteres, oplades eller udsættes for vand, ild eller høje temperaturer. Bland ikke gamle og nye batterier. Opbevar batterier i den originale emballage, indtil du er klar til at bruge dem, og bortskaf omgående brugte batterier.
- Ledningen skal anvendes efter ejerens skøn. Brug ikke ledningen, hvis din hund har tendens til at ødelægge ledninger ved at tygge i dem. Brug ikke ledningen udendørs; brug kun batterier ifm. udendørs brug.
- Kasser al emballage på korrekt vis. Nogle genstande kan være pakket i polyposer; disse poser kan forårsage kvælning; opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Put intet i enheden, som ikke er en tennisbold.
- Bolde kan udgøre en kvælningsrisiko. Tillad ikke brug uden opsyn.

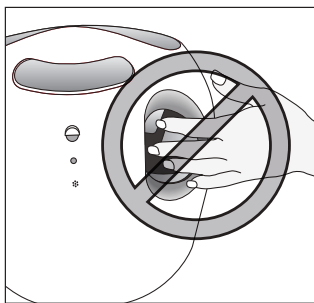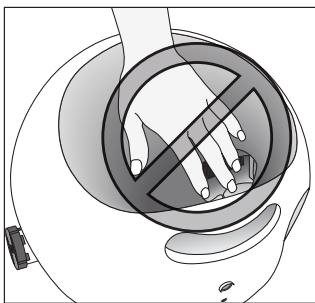

⚠ ADVARSEL

Put ikke hånden ind i beholderen.

⚠ ADVARSEL

Put ikke hånden ind i kastelommen.

⚠ FORSIGTIG

- Lad ikke hår, løstsiddende tøj eller smykker falde i beholderen eller i kastelommen under brugen af boldkasteren.
- Det anbefales, at du begynder at træne din hund, hvor der kun kastes én bold ad gangen fra enheden, så dit kæledyr vænner sig til kasteaktiviteten. Det giver dig mulighed for at begynde at træne den i at returnere bolden til spanden, når den har hentet bolden. Det anbefales, at du fra aller første brug af boldkasteren træner din hund til at returnere bolden enten til et sted ved siden af spanden eller til selve spanden. Kun beregnet til brug med kæledyr.
- Anvend kun tennisbolde med boldkasteren. Put ikke fremmedlegemer ind i boldkasteren.
- Brug kun boldkasteren som angivet i denne betjeningsvejledning.
- Indendørs kast: For den bedste brug indendørs skal du bruge den laveste vinkel- og afstandsindstilling. Øg vinklen og afstanden på brugerens egen risiko.
- Hvis strømmen afbrydes under leg, skal du trække strømadapteren ud og sætte den i igen og derefter TÆNDE for enheden igen, eller tag batterierne ud og sæt nye i, og TÆND derefter for enheden igen. Brug altid nye batterier.

FORSIGTIG

- Lad ALDRIG hunden hente bolden eller putte den i boldkastelommen fra forsiden af enheden. Bolden må kun returneres til beholderen.
- Brug den ikke, hvor det er ekstremt varmt eller koldt. Tag ALTID hensyn til dit kæledyrs helbred! Træn IKKE med dit kæledyr, så det bliver udmattet!
- Det anbefales på det højeste, at du holder øje med dit kæledyrs venteposition under boldkasterens kastecyklus.
- Tab, spark og kast ikke med boldkasteren.
- Stil boldkasteren fladt på jorden. Placer den ikke på en hævet eller ulige overflade.

BEHOLD DISSE INSTRUKTIONER

Mange tak, fordi du har valgt et PetSafe® produkt. Du og dit kæledyr fortjener et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles forståelse. Vores produkter og træningsanordninger forbedrer forholdet mellem kæledyr og deres ejere. **Hvis du har spørgsmål angående vores produkter eller træning af dit kæledyr, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside på petsafe.com eller kontakte vores kundeservicecenter. Du kan finde en liste med telefonnumre til vores kundeservicecentre på petsafe.com.**

For at få mest mulig dækning ud af din garanti bedes du registrere dit produkt inden for 30 dage på petsafe.com. Ved at registrere dit produkt og beholde din kvittering vil du få fuld garanti på produktet, og hvis du nogensinde får brug for at ringe til kundeservicecenteret, vil vi således også være i stand til at hjælpe dig hurtigere. Vigtigst af alt er, at dine følsomme oplysninger aldrig vil blive videregivet eller solgt til nogen. De komplette garantioplysninger er tilgængelige online på petsafe.com.

Indholdsfortegnelse

Funktioner	4
Vigtigdefinitioner	4
Komponenter og knapper	5
Sådan fungerer den	6
Brugsanvisning	6
Træningsvejledning	8
Pleje og rengøring	9
Oftestillede spørgsmål	9
Garanti	10
Bortskaffelse af batterier	10
Vigtige genbrugsråd	10
Overholdelse af forskrifter	11
Brugsbetingelser og ansvarsbegrænsning	11

Funktioner

- Kan rumme op til 3 tennisbolde i standardstørrelse (2 tennisbolde er inkluderet)
 - Afgiver en tone, før en bold kastes
 - Kaster bolden mellem 2,5 og 9 meter
 - 9 afstandsindstillinger og 6 vinkelindstillinger
 - Bevægelses- og sikkerhedssensorer til registrering/beskyttelse af folk eller kæledyr
 - Behageligt greb
-

Vigtigdefinitioner

Beholder: Kan rumme op til 3 tennisbolde, indtil boldkasteren er klar til at kaste. Det anbefales at putte én bold i ad gangen under selvstændig leg eller når der kastes ved højere indstillinger.

Bevægelsessensor: Registrerer bevægelse op til 2 meter væk. Din hund bør stå længere væk end den afstand eller til siden for kastelommeområdet, hvor den ikke kan registreres af bevægelsessensoren.


Sikkerhedssensor: Registrerer fremmedlegemer i kastelommen for at stoppe et kast.

Boldregistreringssensor: Registrerer, at der er en tennisbold i kastelommen. Når en tennisbold registreres, vil der lyde en kastetone umiddelbart inden kastet.

Poteknap: 6 justerbare vinkler, bolden kan kastes i.

Tennisboldknop: 9 justerbare afstande, bolden kan kastes.

Komponenter og knapper

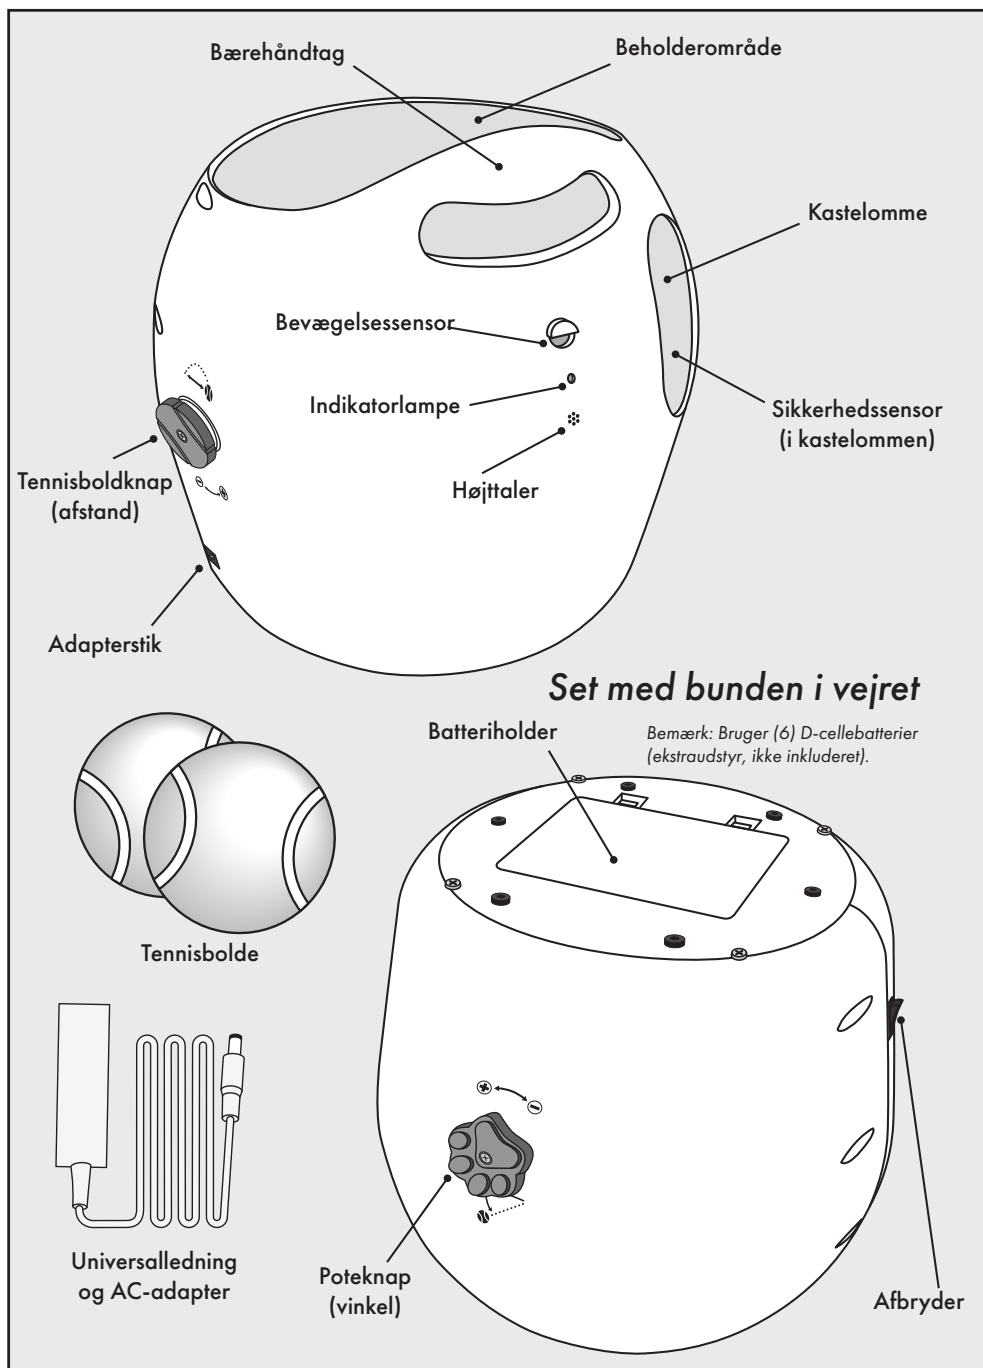

Sådan fungerer den

Din hund vil have det rigtig sjovt med at lege apport med den automatiske boldkaster. Den vandtætte kaster er alle tiders til både indendørs og udendørs, interaktiv leg. Med 9 afstandsindstillinger og 6 vinkelindstillinger aflyrer kasteren tennisbolde i standardstørrelse mellem 2,5 og 9 meter væk og i en vinkel på op til 45 grader. Flere forskellige, indbyggede sikkerhedssensorer sørger for kæledyrenes og menneskernes sikkerhed under apporteringslegen, og den automatiske hvilefunktion sikrer, at din hund ikke bliver overanstrengt.

BRUGSANVISNING

1. Tag boldkasteren og alle komponenter ud af kassen, og læs advarselmærkaten.

⚠ ADVARSEL

Foretag korrekt kassering af al emballage. Nogle genstande kan være pakket i polyposer; disse poser kan forårsage kvælning; opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

2. Sæt 6 alkaliske D-batterier (ikke inkluderet) i batteriholderen under bunden af boldkasteren (A), eller sæt den inkluderede ledning i adapterstikket. For en optimal brug bør ledningen kun anvendes indendørs.
3. TÆND enheden. Enheden vil afgive en tone, der varer 2 sekunder (lav/høj). Put 1 bold i enheden, og lad den kaste én gang.

4. Tennisboldknappen (afstand) og poteknappen (vinkel) vil stå på den laveste indstilling. Lad tennisbolden blive kastet én gang. Juster afstanden og vinklen efter behov ved at trække pote- og tennisboldknapperne ud og dreje dem.

Poteknap – vinkel (B) – for at øge vinklen på boldkastet skal du trække poteknappen ud og dreje den mod uret eller mod venstre. Vinkelrækkevidden er mellem 20 grader og 45 grader. For at få bolden kastet meget højt skal du dreje poteknappen helt mod venstre. For at få bolden kastet tættere mod jorden skal du dreje poteknappen helt mod højre. Ved brug første gang vil poteknappen være drejet helt mod højre.




Tennisboldknap – afstand (C) – for at øge afstanden, bolden kastes, skal du trække tennisboldknappen ud og dreje den mod uret eller mod venstre. Afstands rækkevidden er mellem 2,5 meter og 9 meter. For at få bolden kastet langt skal du dreje poteknappen helt mod venstre. For at få bolden kastet et kort stykke skal du dreje poteknappen helt mod højre. Ved brug første gang vil poteknappen være drejet helt mod højre.

5. SLUK enheden, når den ikke er i brug. Efterlad den ikke udendørs, når den ikke er i brug.

Legefunktion

Vigtigt: Indendørs brug anbefales kun efter ejerens skøn.

- Stil boldkasteren på jorden i et plant område.
- Afgør først, hvor legen skal foregå, og foretag derefter de passende indstillinger med poteknappen (vinkel) og tennisboldknappen (afstand) på boldkasteren.
- Sørg for at have masser af plads til, at din hund kan jage bolden indendørs. Fjern eventuelle forhindringer, der kan komme i vejen for din hund, mens den leger.
- Brug ikke boldkasteren i nærheden af skrøbelige ting eller ting, der kan gå i stykker.
- Hvis din hund har lange kløer, skal du være opmærksom på, at de kan beskadige et gulvtæppe eller trægulv. Brug ikke boldkasteren på en overflade, der muligvis kan blive beskadiget.

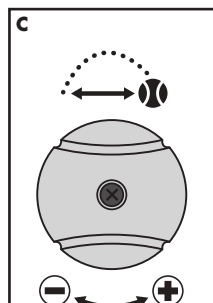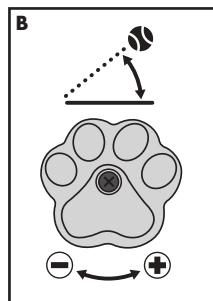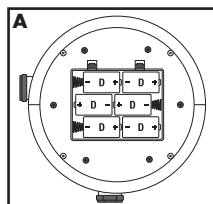

Anbringelse af bolde i beholderen

Når poteknappen (vinkel) er sat på de laveste indstillinger (1-4), kan der være tre tennisbolde i beholderen. Når poteknappen (vinkel) er sat på de højeste indstillinger (5-9), er det bedst at bruge én bold ad gangen. Der kan godt puttes tre bolde i beholderen ved de højeste indstillinger, men de bolde, der venter på at blive kastet, kan blive skudt ud af beholderen.

Afstandsindstillinger

Afstandsindstillingerne tjener som retningslinjer og er ikke nøjagtige. Trykket i de bolde, der bruges, kan påvirke, hvor langt de kastes. Start med tennisboldknappen drejet helt mod højre.


AFSTANDSINDSTILLINGER	INDSTILLINGER PÅ TENNISBOLDKNAPPEN
For et kast inden for en rækkevidde på mellem 2,5 og 3 meter	Drej knappen 1-2 hak mod venstre
For et kast inden for en rækkevidde på mellem 3 og 6 meter	Drej knappen 3-5 hak mod venstre
For et kast inden for en rækkevidde på mellem 6 og 7,5 meter	Drej knappen 6-7 hak mod venstre
For et kast inden for en rækkevidde på 7,5 meter eller mere	Drej knappen 8-9 hak mod venstre

FORSIGTIG

Under brugen af boldkasteren må du ikke lade din hund overanstrenge sig selv, især ikke hvalpe, da deres muskler og led stadig er under udvikling.

Bevægelsessensor

Der er også en bevægelsessensor foran på boldkasteren. Hvis der registreres bevægelse, vil der lyde en tone af 1 sekunds varighed, som advarer brugeren om, at der er en forstyrrelse. Sensoren vil stoppe kastet i 2 sekunder, indtil der ikke længere registreres bevægelse, og bolden vil blive kastet, hvis der ikke er flere forstyrrelser. Gå af denne grund ikke ind foran boldkasteren, hvis din hensigt er at kaste en bold. Træn din hund til at stå til siden eller 2 meter væk fra forsiden af kasteområdet. Hvis der ikke er noget, der forstyrrer bevægelsessensoren, vil bolden blive kastet.

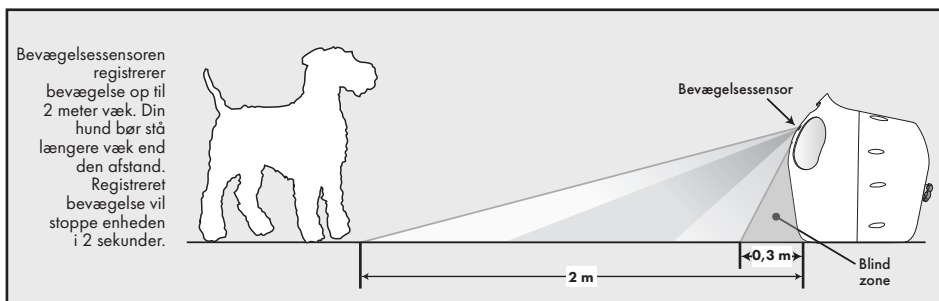

- Der er en boldregistreringssensor i beholderen. Når det registreres, at der er en bold i kastelommen, vil der lyde en kaste tone.
- Der er også en sikkerhedssensor i kastelommen, der vil registrere fremmedlegemer i kastelommen for at stoppe et kast. Sikkerhedssensoren må af ingen grund manipuleres eller deaktiveres.

⚠ ADVARSEL

Rør ALDRIG ved sikkerhedssensoren i kastelommeområdet. Sensoren er der af hensyn til din sikkerhed, og hvis den berøres under funktionen, eller når enheden er TÆNDT, kan det forårsage alvorlig skade.

Hvilefunktion

Formålet med denne sikkerhedsfunktion er at sørge for, at din hund ikke overanstrenger sig. Det er meget nemt for hunde at lege, uden det går op for dem, at de er nødt til at hvile, især yngre hunde. Når boldkasteren er TÆNDT, kan hunden begynde at lege når som helst. Efter 15 minutters kontinuerlig leg vil enheden gå i hvilefunktion og hvile i 15 minutter. Boldkasteren lader hunden og personen vide, hvornår den går i hvilefunktion ved at afgive 2 toner (høj/lav). Den starter igen og afgiver de 2 toner i omvendt rækkefølge (lav/høj), når enheden er i legefunktion. Hvis en hund eller person ikke starter legen, går boldkasteren i hvilefunktion og venter til næste legesession.

FORSIGTIG

- Af hensyn til din hunds sikkerhed vil boldkasteren kun lege i 15 minutter ad gangen og derefter hvile i 15 minutter. Legeperioden på 15 minutter vil først begynde, når der er puttet en bold i beholderen.
- For at tilsidesætte hvilefunktionen: SLUK enheden (på afbryderen) i MINDST 10 SEKUNDER. TÆND enheden. SLUK enheden igen, hvis den stadig er i hvilefunktion, og vent noget længere. TÆND enheden.

LED- og toneindikator

Funktion	LED-indikator	Toneindikator
Enheden er TÆNDT/legefunktion	Grøn LED-lampe blinker én gang	2 toner (lav/høj)
Hvilefunktion	Orange LED-lampe blinker hvert 10 sekund	2 toner (høj/lav)
Boldregistrering og kast	Ikke relevant	Melodi på 6 toner
Bevægelsesregistrering	Ikke relevant	Tone af 1 sekunds varighed
Lav batteristand	Rød LED-lampe blinker hurtigt 3 gange	Ikke relevant
Godt batteri	Grøn LED-lampe blinker hvert 10 sekund	Ikke relevant
Fejl	Rød LED-lampe blinker én gang hvert sekund	3 toner med samme note

TRÆNINGSVÆJLEDNING

At lære din hund at bruge boldkasteren kræver øvelse. Denne træningsvejledning kan anvendes sammen med en klikker og/eller godbidder.

- Placer boldkasteren i legeområdet i SLUKKET tilstand.
- Gør langsomt din hund bekendt med boldkasteren ved at lade den nærme sig enheden af sig selv.
 - Brug klikkeren, og sig "Ja", når din hund kigger på enheden, og giv den en godbid. Gør dette adskillige gange.
 - Brug klikkeren, og sig "Ja", når den nærmer sig boldkasteren eller reagerer på den, og beløn den med en godbid.
- Når din hund virker tilpas omkring den SLUKKEDE boldkaster, skal du placere enheden længere væk fra hunden og TÆNDE den, uden at der er lagt bolde i beholderen.
- Brug klikkeren, og sig "Ja", når boldkasteren afgiver en tone (lav/høj) af 2 sekunders varighed, og giv den en godbid. Gør dette adskillige gange, indtil den ser tilpas ud og virker afslappet.

- Put én bold i enheden, når din hund er tilpas, og stå sammen med hunden flere meter fra boldkasteren.
 - Hvis hunden ignorerer kastetonen og vil jage bolden, så skal du slippe den fri og lade den gøre det.
 - Hvis hunden virker bekymret eller urolig ved lyden fra boldkasteren, skal du give den en godbid, når den hører enheden.
- Hold hunden i en tilpas afstand under kastet, indtil den virker afslappet og ubekymret over lyden.

Slip, tag den og værsgo

At lære din hund at slippe bolden, mens I leger apport, kræver øvelse. Hiv aldrig noget ud af munden på din hund, og tag ikke noget fra den, som er i dens besiddelse. For at garantere sikkerheden skal du lære den de utvetydige kommandoer "Slip/tag den og værsgo".

- Sørg for at have en bold og nogle godbidder i en pose til godbidder eller i din lomme.
- Tilbyd bolden til hunden, og sig "Tag den".
- Når hunden tager bolden, skal du derefter gå videre og bruge kommandoen "Slip" og følge op med at tilbyde den en godbid. Det er en byttehandel.
- Når hunden er færdig med godbiddet, holder du den fast i træningen ved at sige "Tag den" og tilbyde bolden.
- Gentag med kommandoen "Slip". Så snart den slipper bolden, skal du tilbyde den en godbid.
- Øv dette, indtil hunden konsekvent slipper bolden i din hånd.

Brug de samme trin som ovenfor til at lære den kommandoen "Slip" i boldkasteren i stedet for i din hånd.

- Placer din hånd over beholderen nogle få gange, og brug kommandoen "Slip", og beløn den, indtil den er tilpas med at slippe bolden og lade den falde i beholderen.
- Når din hund har lært kommandoen "Slip", kan du lidt efter lidt stoppe med godbidderne, da muligheden for at apportere bliver dens belønning.

Pleje og rengøring

- Når det er slut med at lege, skal du SLUKKE boldkasteren og opbevare den på et sikkert sted.
- Nedsæk ikke boldkasteren i vand. Rengør den ved aftørring med en fugtig klud. Brug den ikke i regnvejr eller snevej. Hæld ikke vand i enheden.
- SLUK enheden for at rengøre sikkerhedssensoren i kastelommen, og brug derefter en vatpind eller lille børste til at rengøre bevægelsessensoren med. Put ikke hånden ind i kastelommen.
- Efterlad ikke boldkasteren udenfor.

⚠ ADVARSEL

- SLUK enheden, hvis sensorerne bliver beskidte i kastelommen eller der er en obstruktion, og aftør sensoren med en vatpind, eller brug en gammel tandbørste til at fjerne obstruktionen. Put ikke hånden ind i kastelommen.

Ofte stillede spørgsmål

PROBLEM	LØSNING
Hvor mange bolde kan der puttes i beholderen ad gangen?	Ikke mere end tre ad gangen. Det anbefales at putte én bold i ad gangen til brug under selvstændig leg eller når der kastes ved højere indstillinger.
Hvor store er tennisboldene?	Standardtennisbolde er 6,67 cm i diameter.
Hvor langt skyder boldkasteren boldene og i hvilken vinkel?	Der er 9 afstandsindstillinger og 6 vinkelindstillinger. Afhængigt af, hvilke indstillinger du benytter, vil boldkasteren skyde boldene op til 9 meter ud og mellem 20 og 45 grader.

Kan jeg bruge boldkasteren indendørs og udendørs?	Ja. Boldkasteren er specifikt designet til indendørs og udendørs brug med flere afstands- og vinkelindstillinger.
Hvilken størrelse hunde kan bruge boldkasteren?	Hvis hunden er i stand til at samle en standardtennisbold op og slippe den, så den ender i enheden, bør den være i stand til at bruge boldkasteren. Beholderen befinder sig cirka 28 centimeter fra jorden.
Hvor mange hunde kan bruge boldkasteren ad gangen?	Der er ingen grænse for, hvor mange hunde, der kan bruge boldkasteren ad gangen, men apportioneringslegen nydes sandsynligvis mere med 3 eller færre hunde, der leger ad gangen.
Hvor langt tilbage skal min hund stå fra boldkasteren, før bolden kastes?	Bevægelsessensoren registrerer bevægelse op til 2 meter væk. Din hund bør stå længere væk end den afstand eller til siden for kastelommeområdet, hvor den ikke kan registreres af bevægelsessensoren.
Slukker boldkasteren automatisk?	Nej, men boldkasteren går i hvilefunktion efter 15 minutters leg. Den hviler derefter i 15 minutter og er derefter aktiv igen i 15 minutter. Dette fortsætter, indtil der SLUKKES på afbryderen.
Vil min hund vide, hvornår den skal stoppe med at lege og holde en pause?	Heldigvis er boldkasteren udstyret med sikkerhedsindstillinger, der forhindrer hunden i at overanstrenge sig. Enheden leger i 15 minutter og hviler derefter i 15 minutter.

Garanti

Begrænset, toårig, ikke-overdragelig garanti: Dette produkt har den fordel, at det dækkes af en begrænset producentgaranti. De komplette oplysninger om den gældende garanti for dette produkt samt dens betingelser kan findes på petsafe.com og/eller rekvireres ved at kontakte dit lokale kundeservicecenter.

Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland



Vigtige genbrugsråd

Overhold venligst bestemmelserne for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr i dit land. Dette udstyr skal sendes til genbrug. Kasser ikke udstyret sammen med normalt affald, hvis du ikke længere har brug for det. Returner det til det sted, hvor det blev købt, så det kan blive bortskaffet via vores genbrugssystem. Hvis dette ikke er muligt, bedes du kontakte kundeservicecentret for yderligere information.

Overholdelse af forskrifter



Dette udstyr er blevet testet og overholder kravene i de relevante, europæiske direktiver. Inden dette udstyr tages i brug uden for EU, bedes man kontrollere dette hos de relevante, lokale myndigheder. Uautoriserede ændringer eller modifikationer af produktet, der ikke er godkendt af Radio Systems Corporation, kan udgøre en overtrædelse af EU's forskrifter, annullere brugerens tilladelse til at bruge udstyret og vil annullere garantien.

Brugsbetingelser og ansvarsbegrænsning

1. **Brugsbetingelser**

Brugen af dette produkt er underkastet din accept uden ændring af de heri indeholdte betingelser, vilkår og notifikationer. Brugen af dette produkt forudsætter accept af alle sådanne vilkår, betingelser og notifikationer. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse betingelser, vilkår og notifikationer, bedes du returnere produktet i ubrugt stand i den originale emballage og for egen regning og risiko til det relevante kundeservicecenter sammen med købsbeviset for at opnå fuld refundering af beløbet.

2. **Korrekt brug**

Hvis du er i tvivl, om dette produkt egner sig til dit kæledyr, bedes du rådføre dig med dyrlægen eller en autoriseret træner inden brug. Korrekt brug inkluderer uden begrænsning gennemgang af hele betjeningsvejledningen samt alle erklæringer med specifikke sikkerhedsoplysninger.

3. **Ingen ulovlig eller forbudt brug**

Dette produkt er udelukkende udformet til brug med kæledyr. Brugen af dette produkt til andre formål end de tiltænkte kan resultere i overtrædelse af national, regional eller lokal lovgivning.

4. **Ansvarsbegrænsning**

I intet tilfælde skal Radio Systems Corporation eller dennes tilknyttede selskaber kunne holdes ansvarlige for (i) eventuelle indirekte, strafferetlige, hændelige, særlige skader eller følgeskader og/eller (ii) eventuelle tab eller skader af nogen art, uanset om disse opstår som resultat af eller ifm. misbrug af dette produkt. Køberen påtager sig alle risici og ansvar for brugen af dette produkt i så vid udstrækning, som loven tillader det.

5. **Ændring af vilkår og betingelser**

Radio Systems Corporation forbeholder sig retten til at ændre vilkår, betingelser og notifikationer for dette produkt fra tid til anden. Hvis du har modtaget meddelelse om sådanne ændringer inden ibrugtagning af dette produkt, vil disse ændringer være bindende for dig, som var de inkorporeret heri.

PetSafe™ produkterne er designet til at forbedre forholdet mellem dig og dit kæledyr. For at få mere at vide om vores brede produktsortiment, der inkluderer indhegningssystemer, træningssystemer, gøkontrol, kæledyrets lemme, sundhed og velbefindende, affaldshåndtering samt produkter til leg og udfordring, er du velkommen til at besøge petsafe.com.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

petsafe.com

400-2046-37/2

©2018 Radio Systems Corporation

DO NOT PRINT THIS PAGE

Radio Systems CORPORATION The world leader in pet training products	RSC Part #: 400-2046-37	
	Description: OPERATING GUIDE PTY44-15851 DANISH	
	Created by: TL	Updated by: TL
	Initial Creation Date: March 29, 2016	
	Approved by: Y. Shah	
	Date Approved: August 19, 2016	
	Program used: InDesign CC 2015	
	Revision: 001 ECO: RSC14740	
	Revision Description: Change to note the decrease in time	
	Revision Date: August 19, 2016	