




protect. teach. love.™

Käyttöopas

PTY44-15851

Automaattinen pallonheitin

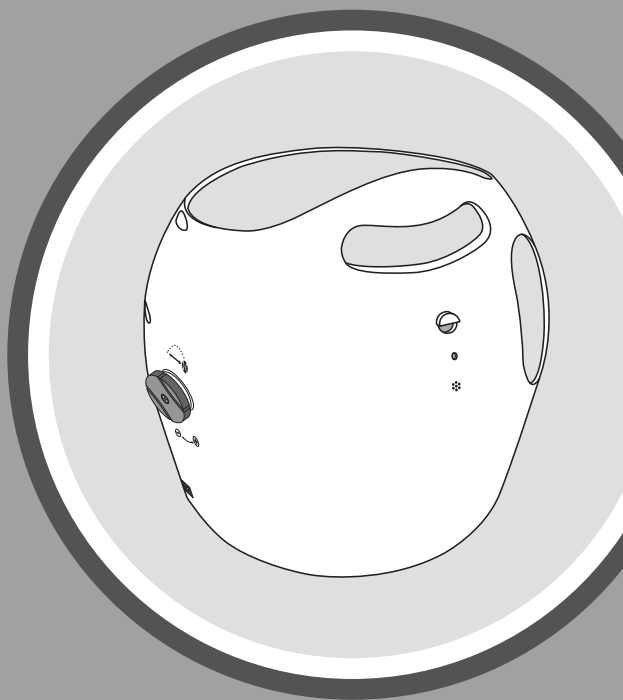

Lue tämä opas kokonaan ennen kuin aloitat

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Tässä oppaassa käytettävien huomiosanojen ja -symbolien merkitykset



Tämä on turvallisuusvaroitusymboli. Sitä käytetään varoittamaan mahdollisista henkilövahinko-vaaroista. Noudata kaikkia symbolia seuraavia turvallisuusilmoituksia, jotta vältät mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.

VAROITUS

VAROITUS ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

HUOMIO


HUOMIO turvallisuusvaroitusymbolin kanssa käytettynä ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa lievään tai kohtalaiseen vammaan.

HUOMIO

HUOMIO ilman turvallisuusvaroitusymbolia ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa lemmikiksi vahingoittumiseen.


VAROITUS

- Valvo lemmikiksi leikkiä.
- Pallonheitin EI OLE LASTEN LELU. Älä käytä ilman valvontaa lasten läsnä ollessa.
- Pallot lentävät pallonheittimestä suurella nopeudella, joten huolehdi, ettei koirasi tai ettet itse seiso aivan laukaisualueen edessä. Seiso AINA joko sivussa tai 2 metrin päässä yksikön etuosasta pallonheittimen ollessa käynnistettynä, ja huolehdi, että koirasikin tekee niin. Kouluta koirasi seisomaan turvallisen etäisyyden päässä sen odottaessa pallon laukaisua. Useimmat koirat pysyttelevät luonnostaan etäällä yksiköstä, mutta opeta silti koirallesi oikea turvaväli ensimmäisen käytön yhteydessä.
- Älä koskaan suuntaa pallonheittintä ketään kohti.
- Laukaisuvaukon turvatunnistimeen EI SAA koskea. Tunnistin on turvallisuutesi takaava laite, ja jos siihen kosketaan käytön aikana tai yksikön ollessa käynnistettynä, seurauksena voi olla vakava tapaturma.
- Älä koskaan vie käsiäsi tai muita kehon osia pallonheittimen toiminta-alueen sisään laitetta ladatessasi.
- Sähköiskun vaara. Älä käytä laitetta märissä olosuhteissa tai märällä nurmikolla.
- Paristot on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa. Nielemisen yhteydessä hakeudu välittömästi lääkäriin. Paristo voi räjähtää, jos se puretaan tai ladataan tai altistetaan vedelle, tullelle tai korkeille lämpötiloille. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Säilytä paristot alkuperäispakkauksessa käyttöön saakka ja hävitä käytetyt paristot ripeästi.
- Virtajohdon käyttö on omistajan vastuulla. Älä käytä virtajohtoa, jos koirasi on aiemmin pureksellut virtajohtoja. Älä käytä virtajohtoa ulkona; käytä ulkona ainoastaan paristoja.
- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Jotkin osat on pakattu muovipusseihin, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen. Pidä pussit poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Älä aseta yksikköön mitään muita kuin tennispalloja.
- Pallot voidaan katsoa tukehtumisvaaraksi. Älä käytä ilman valvontaa.

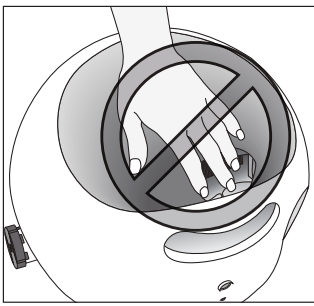

VAROITUS

Älä vie kättä säiliöön.

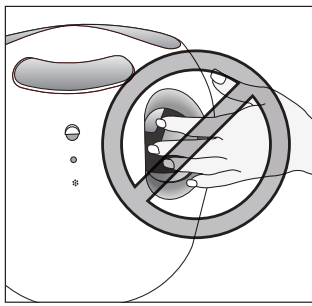

VAROITUS

Älä vie kättä laukaisuaukkoon.

HUOMIO

- Huolehdi pallonheittimen käytön yhteydessä, ettei hiuksia, irtoneisia vaatteita tai koruja pääse putoamaan säiliöön tai laukaisuaukkoon.
- On suositeltavaa aloittaa koiran harjoittaminen vain yhdellä yksiköstä kerrallaan laukaistavalla pallolla, jotta laukaisu toiminto tulee lemmikille tutuksi. Siten on helpointa alkaa kouluttaa koira palauttamaan pallo syöttölokeroon noutamisen jälkeen. On suositeltavaa kouluttaa koira aivan ensimmäisestä pallonheittimen käyttökerrasta alkaen tuomaan pallon joko säiliön viereen maahan tai säiliön sisään. Tarkoitettu käytettäväksi vain lemmikkien kanssa.
- Käytä pallonheittimessä ainoastaan tennispalloja. Pallonheittimeen ei saa panna vierasesineitä.
- Käytä pallonheittintä ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
- Käyttö sisällä: Sisäkäytössä on parasta käyttää matalimpia kulma- ja etäisyysasetuksia. Suurena kulmaa ja etäisyyttä vain omalla vastuulla.
- Jos virta katkeaa leikin aikana, irrota verkkosovitiini, kytke se takaisin ja käynnistä virta uudelleen, tai poista paristot, aseta ne takaisin ja käynnistä virta uudelleen. Käytä aina uusia paristoja.

HUOMIO

- Koiran EI SAA koskaan antaa hakea palloa etuosan laukaisuaukosta tai palauttaa palloa laukaisuaukkoon. Pallot saa palauttaa ainoastaan säiliöön.
- Älä käytä äärimmäisen kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Huomioi AINA lemmikkisi terveys! Lemmikkiä EI SAA leikittää äärimmäiseen uupumukseen saakka!
- On äärimmäisen suositeltavaa valvoa lemmikin odotussijaintia pallonheittimen laukaisukierron aikana.
- Pallonheittintä ei saa pudottaa, potkaista tai heittää.
- Sijoita pallonheitin tasaiselle alustalle. Älä aseta kaltevalle tai epätasaiselle pinnalle.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Kiitos PetSafe™-tuotteen valitsemisesta. Sinä ja lemmikkisi ansaitsette kumppanuuden, johon sisältyy unohtamattomia hetkiä ja jossa kumpikin ymmärtää toisiaan. Tuotteemme ja koulutusvälineemme parantavat lemmikkien ja niiden omistajien välistä suhdetta. **Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai lemmikkisi kouluttamisesta, käy www.sivuillamme osoitteessa petsafe.com tai ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen. Luettelon asiakaspalvelukeskuksen puhelinnumeroista löydät osoitteesta petsafe.com.**

Rekisteröi tuotteesi 30 päivän kuluessa osoitteessa petsafe.com, niin saat parhaan hyödyn takuusojastasi. Kun rekisteröit tuotteen ja säilytät ostokuitin, hyödyt tuotteen takuusta täysimääräisesti, ja jos joudut soittamaan asiakaspalvelukeskukseen, pystymme auttamaan sinua nopeammin. On selvää, ettemme ikinä luovuta tai myy arvokkaita tietojasi eteenpäin. Täydet takuutiedot ovat saatavilla osoitteessa petsafe.com.

Sisällysluettelo

Ominaisuudet	4
Päämääritelmät	4
Osat ja säätimet	5
Laitteen toiminta	6
Käyttöohjeet	6
Koulutusopas	8
Hoito ja puhdistus	9
Usein kysytyt kysymykset	9
Takuu	10
Paristojen hävitys	10
Tärkeä kierrätysneuvo	10
Vaatimustenmukaisuus	10
Käyttöehdot ja vastuunrajoitus	11

Ominaisuudet

- Laitteeseen voidaan syöttää enintään 3 normaalikokoista tennispalloa (toimitukseen sisältyy 2 tennispalloa)
- Äänimerkki ennen pallon laukaisua
- Pallon heitto 2,5–9 metrin päähän
- 9 etäisyysasetusta, 6 heittokulma-asetusta
- Liike- ja turvatunnistimet ihmisten ja lemmikkien havaitsemiseksi/suojaamiseksi
- Miellyttävä kahva

Päämääritelmät

Säiliö: Pitää enintään 3:a palloa sisällään, kunnes pallonheitin on laukaisuvalmis. Itsenäisen leikin aikana tai korkeammilla asetuksilla käytettäessä ladattavaksi suositellaan vain yksi tennispallo kerrallaan.

Liiketunnistin: Havaitsee liikkeen 2 metrin säteellä. Koiran on seistävä sitä kauempana tai sivussa laukaisuaukosta liiketunnistimen havaintoalueen ulkopuolella.


Turvatunnistin: Havaitsee vierasesineet laukaisuaukossa ja estää laukaisun.

Pallotunnistin: Havaitsee tennispallon laukaisuaukossa. Kun tunnistin havaitsee tennispallon, äänimerkki soitetaan juuri ennen laukaisua.

Tassunuppi: 6 säädettävää pallonheittokulmaa.

Tennispallonuppi: 9 säädettävää pallonheittoetäisyyttä.

Osat ja säätimet

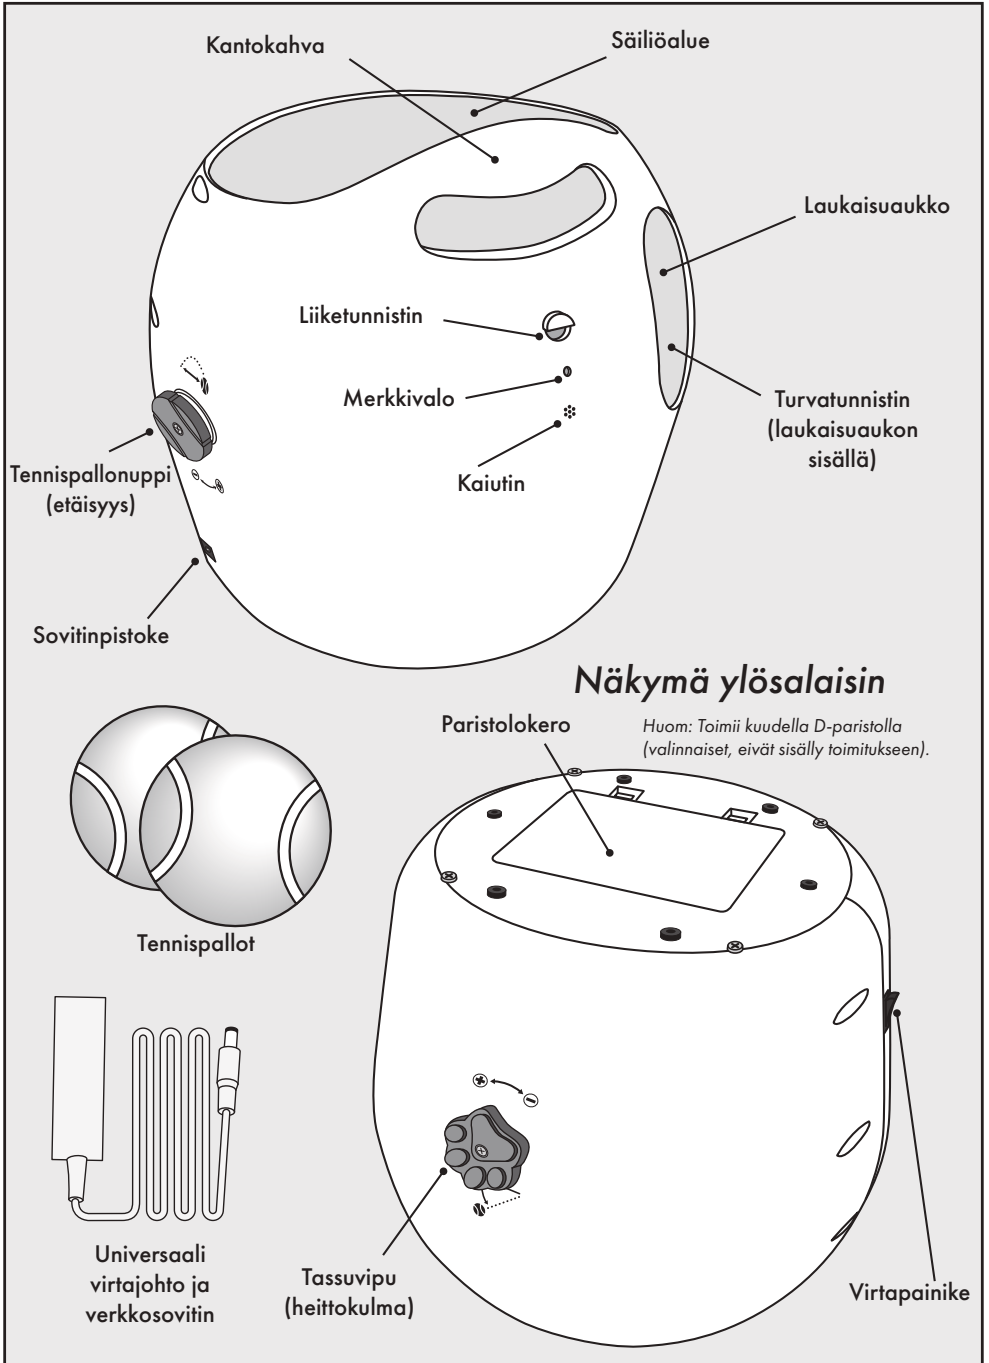

Laitteen toiminta

Koirasi odottavat hauskat noutoleikkihetket automaattisen pallonheittimen avulla. Vedenkestävä pallonheitin on mahtava interaktiivisen leikin apuväline niin sisällä kuin ulkonakin. 9 etäisyysasetuksella ja 6 heittokulma-asetuksella varustettu pallonheitin heittää normaalkokoisia tennispalloja 2,5–9 metrin päähän enintään 45 asteen kulmassa. Useat sisäänrakennetut turvatunnistimet huolehtivat ihmisten ja lemmikkien turvallisuudesta noutamisleikkien aikana, ja automaattinen lepotila takaa, ettei koirasi uuvu liikaa.

KÄYTTÖOHJEET

1. Ota pallonheitin ja kaikki osat pakkauksesta, lue varoitustarra.

VAROITUS

Hävitä kaikki pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Jotkin osat on pakattu muovipusseihin, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen. Pidä pussit poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

2. Aseta 6 D-alkaliparistoa (eivät sisälly toimitukseen) pallonheittimen pohjassa (A) sijaitsevaan paristolokeroon tai yhdistä mukana toimitettu virtajohto sovitinpistokkeeseen. Optimaalisen toiminnan takaamiseksi käytä virtajohtoa ainoastaan sisätiloissa.
3. Kytke laitteen virta. Yksikkö antaa 2 sekunnin mittaisen äänimerkin (matala/korkea). Aseta 1 pallo yksikköön ja anna yksikön laukaista se kerran.
4. Tennispallonuppi (etäisyys) ja tassunuppi (kulma) ovat matalimmalla asetuksella. Anna yksikön laukaista tennispallo kerran. Säädä etäisyys- ja kulma-asetukset halutuiksi vetämällä tassu- ja tennispallonupit ulos ja vääntämällä niitä.

Tassunuppi – Heittokulma (B) – pallon heittokulmaa suurennetaan vetämällä tassunuppi ulos ja vääntämällä sitä vastapäivään eli vasemmalle. Kulma voidaan valita 20 ja 45 asteen väliltä. Jos haluat, että pallo lentää pallonheittimestä hyvin korkealle, väännä tassunuppi ääriasentoon vasemmalle. Jos haluat pallon lentävän lähellä maata, väännä tassunuppi ääriasentoon oikealle. Ensimmäisellä käyttökerralla tassunuppi on valmiiksi käännettyä ääriasentoon oikealle.




Tennispallonuppi – Etäisyys (C) - heiton etäisyyttä suurennetaan vetämällä tennispallonuppi ulos ja vääntämällä sitä vastapäivään eli vasemmalle. Etäisyys voidaan valita 2,5 ja 9 metrin väliltä. Jos haluat, että pallo lentää pallonheittimestä hyvin kauas, väännä tennispallonuppi ääriasentoon vasemmalle. Jos haluat pallon lentävän lähelle, väännä tennispallonuppi ääriasentoon oikealle. Ensimmäisellä käyttökerralla tennispallonuppi on valmiiksi käännettyä ääriasentoon oikealle.

5. Katkaise virta, kun laitetta ei käytetä. Älä jätä laitetta ulos, kun sitä ei käytetä.

Toimintatila

Tärkeää: Sisäkäyttöä suositellaan ainoastaan omistajan omalla vastuulla.

- Sijoita pallonheitin maahan tasaiselle alustalle.
- Päätä ensin sopiva leikkipaikka ja säädä sitten tassunupin (heittokulma) ja tennispallonupin (etäisyys) asetukset halutuiksi.
- Huolehdi, että koirallasi on riittävästi tilaa noutaa palloa sisätiloissa. Siirrä kaikki esineet pois, jotka voivat olla koiran tiellä leikin aikana.
- Älä käytä pallonheittintä hauraiden tai helposti särkyvien esineiden lähetyvillä.
- Jos koirasi kynnet ovat pitkät, huomioi matolle tai puulattialle mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Älä käytä pallonheittintä lattiapinnalla, joka voi vaurioitua.

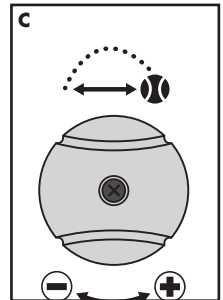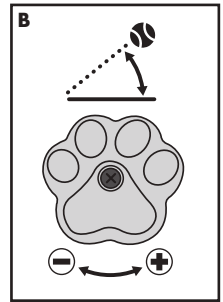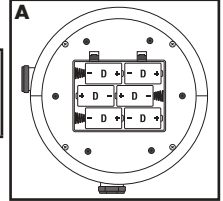

Pallon syöttö säiliöön

Tassunupin (heittokulma) alhaisilla asetuksilla (1–4) säiliöön mahtuu kolme tennispalloa. Tassunupin (heittokulma) korkeilla asetuksilla (5–9) on parasta käyttää yhtä palloa kerrallaan. Kolmen pallon syöttäminen säiliöön on mahdollista korkeillakin asetuksilla, mutta odottavat pallot saattavat pudota säiliöstä.

Etäisyysasetukset

Etäisyysasetukset ovat ohjeellisia, eivät tarkkoja. Käytettyjen pallojen paine voi vaikuttaa tosiasialliseen etäisyyteen. Aloita ensin tennispallonuppi väännettynä ääriasentoon oikealle.


ETÄISYYSASETUKSET	TENNISPALLONUPIN ASETUKSET
2,5–3 metrin heittoetäisyys	Väännä vipua 1–2 pykälää vasemmalle
3–6 metrin heittoetäisyys	Väännä vipua 3–5 pykälää vasemmalle
6–7,5 metrin heittoetäisyys	Väännä vipua 6–7 pykälää vasemmalle
Yli 7,5 metrin heittoetäisyys	Väännä vipua 8–9 pykälää vasemmalle

HUOMIO

Älä anna koiran leikkiä itseään uuvuksiin pallonheittimen kanssa. Kiinnitä huomiota erityisesti nuoriin koiriin, joiden lihakset ja nivelet ovat vasta kehittymässä.

Liiketunnistin

Pallonheittimen etuosassa on liiketunnistin. Jos liiketunnistin havaitsee liikettä, kuuluu 1 sekunnin mittainen äänimerkki, joka kertoo käyttäjälle häiriöstä. Tunnistin keskeyttää pallonheiton 2 sekunniksi, ja pallo laukaistaan, kun liikettä ei enää havaita. Siksi on tärkeää olla kävelemättä pallonheittimen edestä, jos heittimen halutaan heittävän pallon. Kouluta koirasi seisomaan sivussa tai 2 metrin päässä laukaisualueesta. Jos liiketunnistimen edessä ei ole mitään, yksikkö laukaisee pallon.

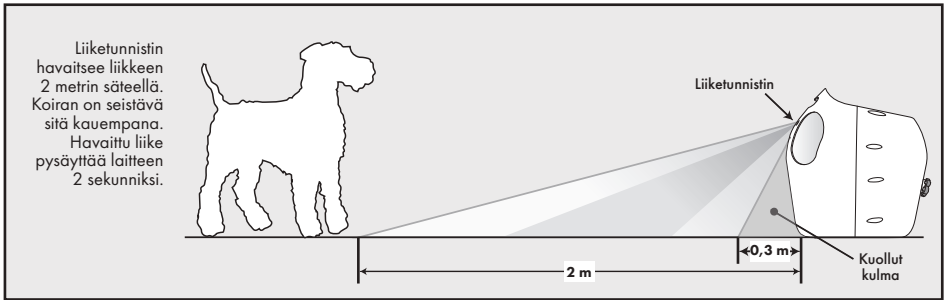

- Säiliössä on pallotunnistin. Kun tunnistin havaitsee pallon laukaisuaukossa, kuuluu äänimerkki.
- Laukaisuaukossa on lisäksi turvatunnistin, joka havaitsee vierasesineet laukaisuaukossa ja estää laukaisun. Älä estä turvatunnistinta tai poista sitä käytöstä mistään syystä.

VAROITUS

Laukaisuaukon turvatunnistimeen EI SAA koskea. Tunnistin on turvallisuutesi takaava laite, ja jos siihen kosketaan käytön aikana tai yksikön ollessa käynnistettynä, seurauksena voi olla vakava tapaturma.

Lepotila

Tämä turvaominaisuus varmistaa, ettei koira leiki itseään uuvuksiin. Koirat leikkivät helposti pitkään huomaamatta levon tarvetta, erityisesti nuoret koirat. Kun pallonheittimen virta on kytketty, koira voi aloittaa itse leikin milloin tahansa. 15 minuutin yhtäjaksoisen leikin jälkeen laite siirtyy lepotilaan 15 minuutin ajaksi. Pallonheitin ilmoittaa koiralle ja ihmiselle lepotilan alkamisesta 2 äänimerkillä (korkea/matala).

Laitte käynnistyy uudelleen ja antaa 2 vastakkaista äänimerkkiä (matala/korkea), kun yksikkö on jälleen toimintatilassa. Jos koira tai ihminen ei aloita leikkiä, pallonheitin siirtyy lepotilaan ja jää odottamaan seuraavaa leikkijaksoa.

HUOMIO

- Koirasi turvallisuuden takaamiseksi pallonheitin on leikkutilassa vain 15 minuuttia ja sen jälkeen lepotilassa 15 minuuttia. 15 minuutin leikkijakso alkaa vasta, kun säiliöön pudotetaan pallo.
- Lepotilan ohittaminen: Katkaise yksikön virta (virtapainikkeesta) VÄHINTÄÄN 10 SEKUNNIKSI. Kytke laitteen virta. Jos yksikkö on edelleen lepotilassa, katkaise virta uudelleen ja odota pidempään. Kytke laitteen virta.

LED-valo- ja äänimerkit

Toiminto	LED-valomerkki	Äänimerkki
Virta on kytketty/Toimintatila	Vihreä LED-valo vilkkuu kerran	2 äänimerkkiä (matala/korkea)
Toimintatila	Oranssi LED-valo vilkkuu 10 sekunnin välein	2 äänimerkkiä (korkea/matala)
Pallon tunnistus ja heitto	-	6-sävelinen melodia
Liiketunnistus	-	1 sekunnin äänimerkki
Paristo lähes tyhjä	Punainen LED-valo vilkkuu nopeasti 3 kertaa	-
Hyvä paristonvaraus	Vihreä LED-valo vilkkuu 10 sekunnin välein	-
Virhe	Punainen LED-valo vilkkuu kerran sekunnissa	3 samankorkuista äänimerkkiä

KOULUTUSOPAS

Koiran kouluttaminen pallonheittimen käyttöön vaatii harjoittelua. Tätä koulutusopasta voidaan käyttää yhdessä naksuttimen ja/tai herkkupalojen kanssa.

- Sijoita pallonheitin leikkialueelle virta katkaistuna.
- Tutustuta koira pallonheittimeen hitaasti antamalla koira lähestyä laitetta omassa tahdissaan.
 - *Kun koira katsoo laitetta, käytä naksutinta, sano "Joo!" ja anna koiralle palkkio. Toista useita kertoja.*
 - *Aina, kun koira lähestyy pallonheittintä tai koskettaa sitä, käytä naksutinta, sano "Joo!" ja palkitse koira herkkupalalla.*
- Kun koira vaikuttaa rennolta pallonheittimen läheisyydessä virta katkaistuna, aseta laite kauemmas koirasta ja kytke virta ilman palloja säiliöissä.
- Kun pallonheittimestä kuuluu 2 sekunnin mittainen äänimerkki (matala/korkea), käytä naksutinta, sano "Joo!" ja anna koiralle palkkio. Toista useita kertoja, kunnes koira vaikuttaa rennolta ja rauhalliselta.
- Kun koira on tottunut pallonheittimeen, aseta säiliöön yksi pallo ja seiso koiran kanssa useiden metrien päässä pallonheittimestä.
 - *Jos koira ei välitä laukaisuäänimerkistä ja haluaa hakea pallon, anna koiran tehdä niin.*
 - *Jos koira vaikuttaa hermostuneelta pallonheittimen äänimerkin kuullessaan, anna koiralle palkkio äänimerkin jälkeen.*
- Pidä koiraa riittävän etäisyyden päässä laukaisun aikana, kunnes äänimerkki ei enää hermostuta eikä häiritse koira.

Jättö, otto ja vaihto

Pallon luovuttamisen opettaminen koiralle noutoleikkien yhteydessä vaatii harjoittelua. Älä koskaan vedä väkisin esinettä, joka on koiran suussa tai sen hallussa. Turvallisuuden varmistamiseksi opeta koiralle kunnolla käskyt "jätä" ja "ota".

- Huolehdi, että mukanasi on pallo ja taskussasi tai herkkupussissasi on herkkupaloja.
- Tarjoa palloa koiralle ja sano "ota".
- Kun koira ottaa pallon, sano "jätä" ja tarjoa jättämisestä palkkio. Tätä kutsutaan vaihdoksi.
- Kun koira on syönyt herkkupalan, sano taas "ota" ja tarjoa palloa.
- Toista taas "jätä". Kun koira pudottaa pallon, anna palkkio.
- Harjoittele, kunnes koira pudottaa pallon käteesi joka kerralla.

Opeta koira sitten pudottamaan pallo käden sijaan pallonheittimeen käyttäen samoja vaiheita kuin edellä.

- Aseta kätesi säiliön yläpuolelle muutamalla ensimmäisellä kerralla sanoessasi "jätä" ja palkitse koira, kunnes se uskaltaa huoletta pudottaa pallon säiliöön.
- Kun koira oppii "jätä"-komennon, voit vähitellen lopettaa herkkupalojen käytön, sillä noutoleikki muuttuu pudottamisesta saatavaksi palkkioksi.

Hoito ja puhdistus

- Kun leikkihetki on ohi, katkaise pallonheittimen virta ja vie laite turvalliseen paikkaan säilytettäväksi.
- Pallonheitintä ei saa upottaa veteen. Puhdista pyyhkimällä kostealla liinalla. Ei saa käyttää sateella tai lumessa. Yksikköön ei saa kaataa vettä.
- Laukaisuaukon turvatunnistimen puhdistamiseksi katkaise virta ja pyyhi liiketunnistin sitten puhtaaksi vanupuikolla tai pienellä harjalla. Kättä ei saa viedä laukaisuaukon sisään.
- Pallonheitintä ei saa jättää ulos alttiiksi sääoloille.

VAROITUS

- Jos laukaisuaukon tunnistimet likaantuvat tai jokin on niiden esteenä, katkaise virta ja pyyhi tunnistin vanupuikolla tai käytä esteen poistamiseen vanhaa hammasharjaa. Kättä ei saa viedä laukaisuaukon sisään.

Usein kysytyt kysymykset

ONGELMA	RATKAISU
Kuinka monta palloa säiliöön voi ladata kerrallaan?	Enintään kolme. Itsenäisen leikin aikana tai korkeammilla asetuksilla käytettäessä ladattavaksi suositellaan vain yksi pallo kerrallaan.
Kuinka suuria tennispallot ovat?	Normaalikokoisten tennispallojen halkaisija on 6,67 cm.
Kuinka pitkälle pallonheitin heittää pallot ja missä kulmassa?	Laitteessa on 9 etäisyysasetusta ja 6 heittokulma-asetusta. Asetuksesta riippuen pallonheitin heittää pallot 20–45 asteen kulmassa enintään 9 metrin päähän.
Voidaanko pallonheitintä käyttää sekä sisällä että ulkona?	Kyllä. Pallonheitin on erityisesti suunniteltu käytettäväksi sisällä ja ulkona, ja siinä on useita etäisyys- ja heittokulma-asetuksia.
Minkä kokoiset koirat voivat käyttää pallonheitintä?	Jos koira kykenee nostamaan normaalikokoisen tennispallon maasta ja pudottamaan sen laitteeseen, se myös mitä luultavimmin kykenee käyttämään pallonheitintä. Säiliö on noin 28 cm:n korkeudella maasta.

Kuinka monta koiraa voi käyttää pallonheitintä yhtä aikaa?	Koirien määrää ei ole pallonheittimen käytössä rajoitettu. Noutoleikki voi kuitenkin olla hausempaa, jos koiria on 3 tai vähemmän.
Kuinka kaukana pallonheittimestä koiran on seistävä ennen pallon laukaisua?	Liiketunnistin havaitsee liikkeen 2 metrin säteellä. Koiran on seistävä sitä kauempana tai sivussa laukaisuaukosta liiketunnistimen havaintoalueen ulkopuolella.
Katkeako pallonheittimen virta automaattisesti?	Ei, mutta pallonheitin siirtyy lepotilaan 15 minuutin leikin jälkeen. Se lepää 15 minuuttia ja leikittää sitten taas 15 minuuttia. Lepo- ja leikkikierto jatkuu, kunnes virta katkaistaan.
Tietääkö koirani, milloin on syytä lopettaa ja pitää tauko?	Pallonheitin on varustettu turvallisuusasetuksilla, jotka ehkäisevät koiran liiallista uupumista. 15 minuutin leikin jälkeen laite siirtyy lepotilaan 15 minuutin ajaksi.

Takuu

Kahden vuoden ei-siirtokelpoinen rajoitettu takuu: Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä rajoitettu takuu. Täydelliset tiedot tuotteeseen sovellettavasta takuusta ja sen ehdoista löytyvät verkkosivulta osoitteesta petsafe.com ja/tai ovat saatavana ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukeskukseen.

Eurooppa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland



Tärkeä kierrätysneuvo

Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevia määräyksiä. Tämä laite on kierrätettävä. Jos et enää tarvitse laitetta, älä hävitä sitä normaalin kotitalousjätteen mukana. Palauta se ostopaikkaan, jotta se päätyy kierrätysjärjestelmäämme. Jos se ei ole mahdollista, kysy lisätietoja asiakaspalvelukeskuksestamme.

Vaatimustenmukaisuus



Tämä laite on testattu ja todettu asiaankuuluvien EU-direktiivien mukaiseksi. Ennen kuin käytät laitetta EU-maiden ulkopuolella, tarkista vaatimukset asianomaiselta paikalliselta viranomaiselta. Laitteeseen tehdyt valtuuttamattomat muutokset tai muunnelmat, jotka eivät ole Radio Systems Corporation hyväksymiä, voivat olla EU:n määräysten vastaisia, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta ja mitätöivät takuun.

Käyttöehdot ja vastuunrajoitus

1. **Käyttöehdot**

Tämän tuotteen käytön edellytyksenä on, että hyväksyt ilman muutoksia tässä esitetyt ehdot ja merkinnät. Tuotteen käyttäminen merkitsee kaikkien näiden ehtojen ja merkintöjen hyväksymistä. Jos et hyväksy näitä ehtoja ja huomautuksia, palauta tuote käyttämättömänä alkuperäispakkauksessaan omalla kustannuksellasi ja vastuullasi sopivaan asiakaspalvelukeskukseen ja liitä mukaan ostotodistus, niin ostohinta hyvitetään kokonaisuena.

2. **Asianmukainen käyttö**

Jos et ole varma, sopiiko tuote lemmikillesi, kysy neuvoa eläinlääkäriltä tai valtuutetulta kouluttajalta ennen käyttöä. Asianmukaiseen käyttöön sisältyy muun muassa koko käyttöoppaaseen ja kaikkiin tuotekohtaisiin turvallisuusilmoituksiin tutustuminen.

3. **Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä**

Tämä tuote on suunniteltu vain lemmikkieläimillä käytettäväksi. Tuotteen käyttäminen käyttötarkoituksen vastaisesti voi olla liittovaltion, valtion tai paikallisten lakien vastaista.

4. **Vastuunrajoitus**

Radio Systems Corporation tai mikään siihen liittyvistä yrityksistä ei ole missään tilanteessa vastuussa (i) mistään epäsuorasta, rangaistusluontoisesta, satunnaisesta, erityisestä tai välillisestä vahingosta tai (ii) minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, joita syntyy tuotteen väärinkäytön vuoksi tai sen yhteydessä. Ostaja kantaa kaikki tuotteen käyttämiseen liittyvät riskit ja vastuut suurimmassa laajudessa.

5. **Määräyksien ja ehtojen muuttaminen**

Radio Systems Corporation pidättää itsellään oikeuden muuttaa aika ajoin tätä tuotetta koskevia ehtoja ja merkintöjä. Jos muutoksista on ilmoitettu sinulle ennen kuin käytät tuotetta, ne ovat yhtä sitovia kuin tähän sisältyvät pykälät.

PetSafe™ -tuotteet on suunniteltu sinun ja lemmikkisi suhteen parantamiseksi. Lisätietoja laajasta tuotevalikoimastamme, johon sisältyvät hallintajärjestelmät, koulutusjärjestelmät, haukunestolaite, lemmikin ovet, terveys- ja hyvinvointituotteet, jätahuolto sekä leiki ja haasta -tuotteet, on saatavilla verkkosivustolta petsafe.com.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

petsafe.com

400-2046-48/2

©2018 Radio Systems Corporation

DO NOT PRINT THIS PAGE

Radio Systems CORPORATION The world leader in pet training products	RSC Part #: 400-2046-48	
	Description: OPERATING GUIDE PTY44-15851 FINNISH	
Material: 80 grams Color: White Printing: Black Process: Offset Coating: None	Created by: TL	Updated by: TL
	Initial Creation Date: March 29, 2016	
	Approved by: Y. Shah	
	Date Approved: August 19, 2016	
	Program used: InDesign CC 2015	
	Revision: 001 ECO: RSC14740	
	Revision Description: Change to note the decrease in time	
	Revision Date: August 19, 2016	