




protect. teach. love.™

**Bruksanvisning**

**PTY44-15851**

**Automatisk ballkaster**

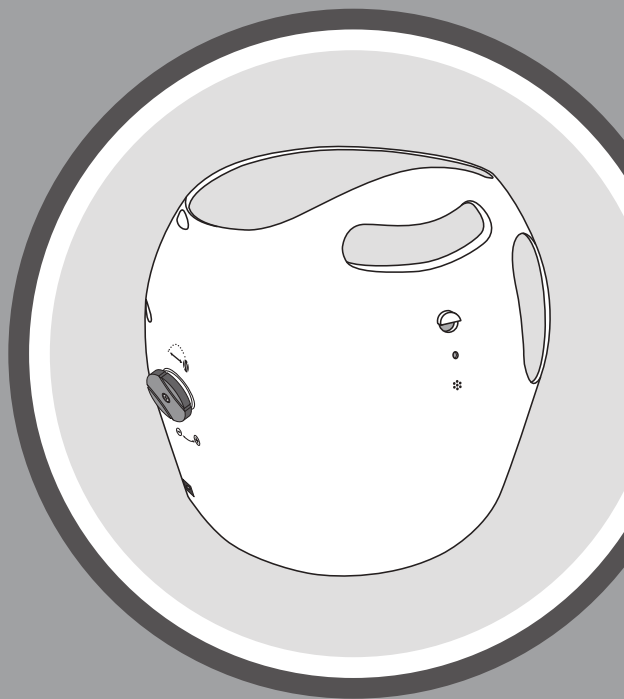

Les hele bruksanvisningen før du starter

# VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Forklaring av advarselsord og symboler brukt i denne veiledningen



Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes for å varsle deg om potensielle farer for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som er tilknyttet dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

## ⚠ ADVARSEL

**ADVARSEL** indikerer en farlig situasjon, som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig ulykke.

## ⚠ FORSIKTIG



**FORSIKTIG**, brukt sammen med sikkerhetsvarselssymbolet, indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade.

## FORSIKTIG

**FORSIKTIG**, brukt uten sikkerhetsvarselssymbolet indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på kjæledyret.

## ⚠ ADVARSEL

- Følg med på kjæledyrets lek.
- Ballkasteren er IKKE NOE LEKETØY FOR BARN. Ikke tillat bruk uten tilsyn når barn er til stede.
- Baller kastes ut i høy hastighet, så pass på at verken du eller hunden din står direkte foran der ballene kastes ut. Sørg ALLTID for at du og hunden står på hver sin side eller 2 meter borte fra foran på enheten når ballkasteren er slått PÅ. Lær hunden din å stå på et trygt sted mens den venter på at en ball skal kastes ut. Det vil være naturlig for de fleste hunder å holde avstand til enheten, men vennligst lær den dette første gang enheten brukes.
- Aldri still inn eller sikt ballkasteren mot noen.
- ALDRI rør sikkerhetssensoren i kastehullet. Denne sensoren er for din sikkerhet, og hvis den berøres under drift eller når enheten er PÅ, kan den føre til alvorlig skade.
- Når du legger en ball i ballkasteren, strekk aldri hendene eller andre deler av kroppen inn i det mekaniske området på enheten.
- Risiko for elektrisk støt. Ikke bruk enheten under våte forhold eller på vått gress.
- Oppbevar batteriene utilgjengelig for små barn. Ved svelging, ta straks kontakt med lege. Batteriet kan eksplodere eller forårsake brannskade hvis det demonteres, lades eller utsettes for vann, brann eller høye temperaturer. Ikke bland nye og gamle batterier Oppbevar batterier i originalemballasjen til de er klare til bruk og kast brukte batterier umiddelbart.
- Strømledningen skal brukes på eierens skjønn. Ikke bruk strømkabelen hvis hunden er kjent for å ødelegge strømkabler ved å tygge på dem. Ikke bruk strømkabelen utendørs, bruk batteriene kun for utendørsbruk.
- Kasser alt emballasjemateriale på riktig måte. Noen ganger kan artikler være pakket i polysekker. Disse sekkene kan føre til kvelning, hol dem på avstand fra barn og kjæledyr.
- Ikke legg noe annet enn tennisballer i enheten.
- Baller kan være utgjøre kvelningsfare. Ikke tillat bruk uten tilsyn.

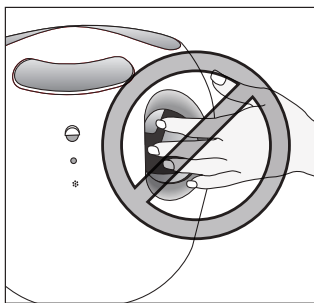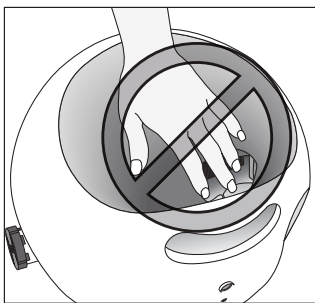

### **⚠ ADVARSEL**

Ikke rekk hånden inn i magasinet.

### **⚠ ADVARSEL**

Ikke rekk hånden inn i kasteullet.

### **⚠ FORSIKTIG**

- Når du bruker ballkasteren, la ikke hår, løse klær eller smykker falle i magasinet eller i kasteullet.
- Vi anbefaler at du starter trening med hunden med bare én ball som kastes ut om gangen, for at kjæledyret skal bli vant til ballkastaktiviteten. Da kan du begynne å lære den opp til å legge ballen tilbake i bøtta når den har hentet ballen. Vi anbefaler at du helt fra første gang du presenterer ballkasteren for hunden, at du lærer hunden å bringe ballen tilbake, enten slippe den på bakken ved siden av bøtta, eller i bøtta. Beregnet kun på bruk med kjæledyr.
- Bruk ballkasteren bare til tennisballer. Ikke legg fremmede gjenstander i ballkasteren.
- Bruk ballkasteren bare som angitt i denne bruksanvisningen.
- Ballkasting innendørs: For best bruk innendørs, bruk lavest innstilling for vinkel og skytelengde. Økning av vinkel og skytelengde skjer for brukerens egen risiko.
- Hvis strømmen går under lek, trekk ut strømadapteren og bytt den ut, og slå deretter strømmen PÅ igjen, eller ta ut batterier og sett inn nye, og slå deretter strømmen PÅ igjen. Bruk alltid helt nye batterier.

### **FORSIKTIG**

- ALDRI la hunden hente ballen eller legge den i ballkastelommen forfra. Legg ballen tilbake bare i magasinet.
- Må ikke brukes under ekstremt varme eller kalde forhold. Tenk ALLTID på kjæledyrets helse! IKKE mosjoner kjæledyret ditt til det blir utmattet!
- Vi anbefaler på det sterkeste at du følger med på hvor hunden står under ballkasterens kastesyklus.
- Ikke slipp, spark eller kast ballkasteren.
- Legg ballkasteren flatt på bakken. Ikke sett på et høyt eller ujevnt underlag.

## **TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE**

Takk for at du valgte PetSafe™. Du og kjæledyret ditt fortjener et samvær som består av minneverdige øyeblikk og delt forståelse. Produktene våre er laget for å forsterke forholdet mellom deg og kjæledyret ditt. **Hvis du har spørsmål om produktene våre, kan du besøke nettstedet vårt på [petsafe.com](https://petsafe.com) eller kontakte vårt kundeservicesenter. For en liste over telefonnumre til kundeservicesenter, kan du besøke nettstedet vårt; [petsafe.com](https://petsafe.com).**

For å få best mulig beskyttelse ut av garantien din, må du registrere produktet ditt innen 30 dager på [petsafe.com](https://petsafe.com). Ved å registrere og beholde kvitteringen din, får du produktets fulle garanti, og hvis du skulle få behov for å ringe kundeservicesenter, vil vi kunne hjelpe deg raskere. Viktigst av alt, informasjonen du gir oss vil aldri bli gitt videre eller solgt til noen. Fullstendig garantiinformasjon er tilgjengelig på [petsafe.com](https://petsafe.com).

## Innholdsfortegnelse

Funksjoner . . . . .	4
Viktige definisjoner . . . . .	4
Komponenter og kontroller . . . . .	5
Slik fungerer det . . . . .	6
Betjeningsinstruksjoner . . . . .	6
Dressurveiledning . . . . .	8
Stell og rengjøring . . . . .	9
Vanlige spørsmål . . . . .	9
Garanti . . . . .	10
Batterikassering . . . . .	10
Viktige råd om resirkulering . . . . .	10
Samsvar . . . . .	10
Bruksvilkår og ansvarsbegrensning . . . . .	11

## Funksjoner

- Kan holde opptil 3 tennisballer av standard størrelse (2 tennisballer medfølger)
- Avgir en tone når den slås på og før ballen kastes
- Kaster ball mellom 2,5 til 9 meter
- 9 innstillinger for skytelengde og 6 innstillinger for vinkel
- Bevegelses- og sikkerhetssensorer for å detektere/beskytte kjæledyr og mennesker
- Komfortabelt grep

## Viktige definisjoner

**Magasin:** Holder opptil 3 tennisballer til ballkasteren er klar til å kaste. Det anbefales å legge i én tennisball om gangen ved uavhengig lek eller når du bruker høyere innstillinger.

**Bevegelsessensor:** Registrerer bevegelser på en avstand på opptil 2 meter. Hunden din skal stå lenger unna enn det. eller på siden av området rundt kastehullet, så bevegelsessensoren ikke ser den.


**Sikkerhetssensor:** Registrerer fremmede gjenstander i kastehullet for å stoppe et kast.

**Ballregistreringssensor:** Registrerer at en tennisball ligger i kastehullet. Når en tennisball er registrert, avgis en tone like før kastet.

**Potebryter:** 6 justerbare vinkler for kasting av ballen.

**Tennisballbryter:** 9 justerbare skytelengder for ballen.

# Komponenter og kontroller

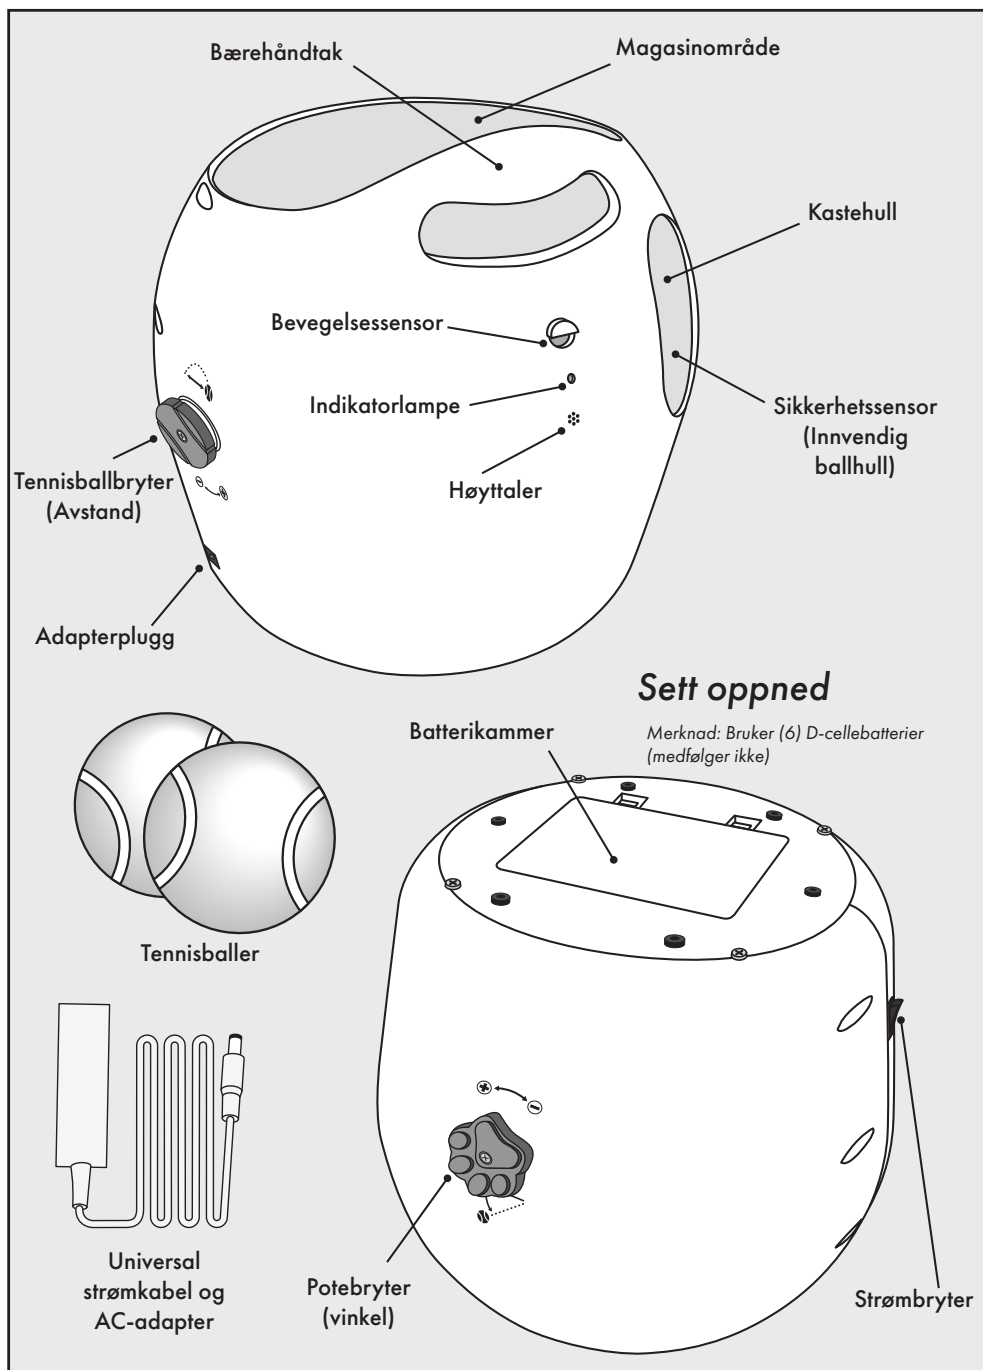

# Slik fungerer det

Hunden din vil ha det kjempemorsomt med å apportere med den automatiske ballkasteren. Den vannresistente kasteren er flott til interaktiv lek både inne og ute. Med 9 innstillinger for skytelengde og 6 for vinkel, skyter ballkasteren tennisballer av standardstørrelse fra 2,5 til 9 meter og i en vinkel på opptil 45 grader. Flere innebygde sikkerhetssensorer holder kjæledyr og mennesker trygge når de kaster apport og den automatiske hvilemodus sørger for at hunden ikke overanstrenger seg.

## BETJENINGSINSTRUKSJONER

1. Ta ut ballkasteren og alle komponenter av esken, les varselsetiketten.

### ⚠ ADVARSEL

Kasser all emballasje på riktig måte. Noen ganger kan artikler være pakket i polysekker. Disse sekkene kan føre til kvelning, hol dem på avstand fra barn og kjæledyr.

2. Sett inn 6 alkaliske D-batterier (medfølger ikke) i batterirommet på undersiden av ballkasteren (**A**) eller koble strømkabelen som følger med til adapterpluggen. For optimal bruk, bruk strømledningen bare innendørs.
3. Slå enheten PÅ. Enheten vil avgje en tone i 2 sekunder (lav/høy). Legg 1 ball i enheten og la den kastes én gang.
4. Tennisballbryteren (lengde) og potebryteren (vinkel) vil være den laveste innstillingen. La tennisballen kastes én gang. Juster skytelengde og vinkel etter behov ved å trekke ut pote- og tennisballbryterne og dreie.

**Potebryter – Vinkel (B)** – for å øke vinkelen på ballen som kastes, trekk ut potebryteren og dreie den mot klokken (til venstre). Vinklene varierer fra 20 grader til 45 grader. For at ballen skal kastes svært høyt, dreies potebryteren så langt den går til venstre. For at ballen skal kastes nærmere bakken, dreies potebryteren så langt den går til høyre. Ved førstegangsbruk, dreies potebryteren til høyre, så langt den går.




**Tennisballbryter – Lengde (C)** – for å øke skytelengden på ballen som kastes, trekk ut tennisballbryteren og dreie den til mot klokken (til venstre). Rekkevidden varierer fra 2,5 meter til 9 meter. For at ballen skal kastes svært langt, dreies potebryteren så langt den går til venstre. For at ballen skal kastes en kort lengde, dreies potebryteren så langt den går til høyre. Ved førstegangsbruk, dreies potebryteren til høyre, så langt den går.

5. Slå strømmen AV når kasteren ikke er i bruk. Ikke la den stå utendørs når den ikke er i bruk.

## Lek-modus

**Viktig:** Bruk innendørs bør skje bare på eierens skjønn.

- Legg ballkasteren på bakken, på et plant sted.
- Bestem deg først for hvor leken skal foregå, og utfør riktige justering av innstillingene av potebryteren (vinkel) og tennisballbryteren (skytelengde) på ballkasteren.
- Sjekk at du har rikelig med plass for at hunden din skal kunne løpe etter ballen innendørs. Fjern eventuelle hindringer som kan komme i veien for at hunden kan leke.
- Ikke bruk ballkasteren i nærheten av skjøre gjenstander eller gjenstander som kan gå lett i stykker.
- Hvis hunden har lange klør, vær oppmerksom på at teppe eller parkettgulv kan bli skadet. Ikke bruk ballkasteren på et underlag som potensielt kan skades.

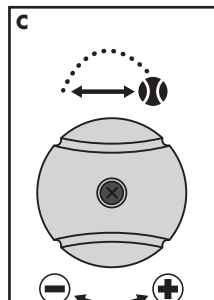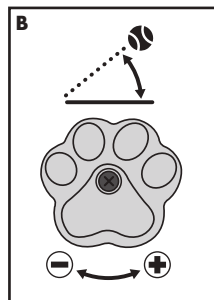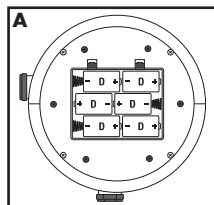

## Legge i magasinet

Når potebryteren (vinkel) er satt til de laveste innstillingene (1-4), vil det være plass i magasinet for tre tennisballer. Når potebryteren (vinkel) er satt til de høyere innstillingene (5-9), er det best å bruke én ball om gangen. Tre baller kan legges i magasinet på høyere innstillinger, men ballene som venter må slås ut av magasinet.

## Innstillinger for avstand

Innstillingene for avstand er veiledende og er ikke nøyaktige. Trykk i ballene som brukes kan påvirke skytelengdene. Start med at tennisballbryteren er stillt til høyre, så langt den går.


LENGDEINNSTILLINGER	INNSTILLING AV TENNISBALLBRYTER
For en rekkevidde på 2,5, til 3 meter	Drei bryter til venstre 1 – 2 hakk
For en rekkevidde på 3 til 6 meter	Drei bryter til venstre 3 – 5 hakk
For en rekkevidde på 6 til 7,5 meter	Drei bryter til venstre 6 – 7 hakk
For en rekkevidde på 7,5 meter eller mer	Drei bryter til venstre 8 – 9 hakk

### FORSIKTIG

Når du bruker ballkasteren, ikke la hunden overanstrenge seg, spesielt valper, hvor muskler og ledd er fortsatt i utvikling.

## Bevegelsessensor

Det er også en bevegelsessensor foran på ballkasteren. Hvis bevegelse registreres, avgis en tone i 1 sekund, og varsler brukeren om at det foreligger en forstyrrelse. Sensoren vil stanse kastet i 2 sekunder, til bevegelse ikke lenger er registrert, og ballen kastes hvis ikke det kommer noe annet i veien. Gå derfor ikke foran ballkasteren hvis intensjonen er at en ball skal kastes. Lær opp hunden din til å stå ved siden eller 2 meter borte fra foran i kasteområdet. Ballen vil kastes hvis ingen/ingenting står i veien for bevegelsessensoren.

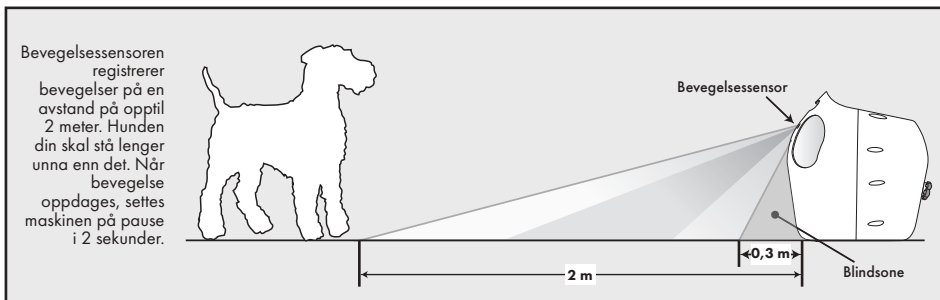

- Det ligger en ball i magasinet. Når en ball detekteres i kasteområdet, avgis en kastetone.
- Det er også en sikkerhetssensor i kastelommen som vil detektere fremmede gjenstander i kastelommen for å avbryte et kast. Ikke tukle med sikkerhetssensoren eller deaktivere den under noen omstendigheter.

### ⚠ ADVARSEL

ALDRI rør sikkerhetssensoren i kasteområdet. Denne sensoren er for din sikkerhet, og hvis den berøres under drift eller når enheten er PÅ, kan den føre til alvorlig skade.

## Hvilemodus

Denne sikkerhetsfunksjonen er for å sikre at hunden ikke vil overanstrenge seg. Det er svært fort gjort at hunder leker uten å være klar over at de trenger å hvile seg, spesielt yngre hunder. Når ballkasteren er slått PÅ, kan hunden begynne å leke når som helst. Etter 15 minutter med sammenhengende lek, går maskinen i hvilemodus og innleder en pause på 15 minutter. Ballkasteren vil varsle hunden og eieren når den går i hvilemodus, ved

at 2 toner avgis (høy/lav). Når den starter på nytt, og avgir de 2 tonene i motsatt rekkefølge (lav/høy) når enheten er i lek-modus. Hvis en hund eller person ikke starter leken, vil ballkasteren gå i hvilemodus og vente på neste lekeøkt.

## FORSIKTIG

- For din hunds sikkerhet, vil ballkasteren være aktivert for lek i bare 15 minutter, med en påfølgende pause på 15 minutter. Lekperioden på 15 minutter vil begynne først når en ball er sluppet ned i magasinet.
- Hvis du vil overstyre hvilemodus: Slå AV enheten (med strømknappen) i MINST 10 SEKUNDER. Slå enheten PÅ. Hvis enheten fortsatt er i hvilemodus, slå AV enheten igjen og vent lengre. Slå enheten PÅ.

## LED- og toneindikator

Funksjon	LED-indikator	Tone-indikasjon
Enheten er PÅ/Lek-modus	Den grønne LED-en blinker én gang	2 toner (lav/høy)
Hvilemodus	Den oransje LED-lampen blinker hvert 10. sekund	2 toner (høy/lav)
Ballregistrering og kast	N/A	melodi på 6 toner
Bevegelsesregistrering	N/A	tone på 1 sekund
Lavt batterinivå	Den røde LED-lampen blinker raskt 3 ganger	N/A
Godt batterinivå	Den grønne LED-lampen blinker én gang hvert 10. sekund	N/A
Feil	Den røde LED-lampen blinker én gang hvert sekund	3 toner av samme note

# DRESSURVEILEDNING

Det skal øvelse til for å lære hunden din å bruke ballkasteren. Denne dressurveiledningen kan brukes sammen med en klikker og/eller godbiter.

- Legg ballkasteren i lekeområdet i avslått modus.
- Presenter hunden din gradvis for ballkasteren ved å la den nærme seg i eget tempo.
  - Når hunden din ser på maskinen, bruk klikkeren og si, "Ja!" samtidig som du gir den en godbit. Gjør dette flere ganger.
  - Når den nærmer seg eller forholder seg til ballkasteren, bruker du klikkeren og sier "Ja!" samtidig som du gir den en godbit.
- Når hunden virker avslappet rundt ballkasteren når den er slått AV, plasser maskinen lenger borte fra hunden og slå den PÅ uten at det ligger baller i magasinet.
- Når ballkasteren avgir en tone på 2 sekunder (lav/høy), bruker du klikkeren og sier "Ja!" samtidig som du gir den en godbit. Gjør dette flere ganger til hunden virker komfortabel og avslappet.
- Når hunden virker avslappet, legg en ball i maskinen og stå sammen med hunden flere meter fra ballkasteren.
  - Hvis hunden ignorerer startlyden som avgis og bare vil løpe etter ballen, la den få gjøre det.
  - Hvis hunden virker engstelig eller redd for lyden fra ballkasteren, kan du gi den en godbit når den hører maskinen.
- Sørg for at hunden står i komfortabel avstand når ballen kastes til den virker avslappet og ubekymret for lyden.



## Slipp, ta og bytt

Det krever øvelse å lære hunden din å hente ballen. Dra aldri noe ut av hundens munn eller besittelse. Lær den en solid "Slipp/ta og bytt" for god sikkerhet.

- Ha en ball og noen godbiter i en pose eller i lommen.
- Rekk ballen frem til hunden og si "Ta".
- Når hunden tar ballen, si "slipp" og følg opp med en godbit. Dette kalles "byting".
- Når hunden er ferdig med godbiten, få oppmerksomheten dens på nytt og si "ta" og rekk frem ballen.
- Gjenta "Slipp"-kommandoen. Gi hunden en godbit når den slipper ballen.
- Øv helt til hunden konsekvent slipper ballen i hånden din.

Bruk de samme punktene som over for å overføre "slippet" i ballkasteren i stedet for i hånden din.

- Legg hånden din over magasinet noen ganger med "Slipp"-kommandoen og belønn hunden til den er vant til å slippe ballen i magasinet.
- Når hunden har lært seg "Slipp"-kommandoen, kan du trappe ned på godbitene, da belønningen etter hvert går over til å løpe og hente ballen.

## Stell og rengjøring

- Når leken er over, slå AV ballkasteren og sett den trygt bort.
- Ikke senk ballkasteren i vann. Tørk av med fuktig klut for å rengjøre. Må ikke brukes ute når det regner eller snør. Ikke hell vann i enheten.
- For å rengjøre sikkerhetssensoren, slå AV strømmen. Bruk deretter en bomullsdott eller liten pensel til å tørke av bevegelsessensoren så den blir ren. Ikke rekk hånden inn i kastehullet.
- Ikke la ballkasteren bli stående ute.

### ⚠ ADVARSEL

- Hvis sensorene blir skitne i kastelommen eller det er noe som blokkerer dem, slå strømmen AV og tørk av sensoren med bomullsdott eller bruk en gammel tannbørste til å fjerne det som blokkerer. Ikke rekk hånden inn i kastehullet.

## Vanlige spørsmål

PROBLEM	LØSNING
<b>Hvor mange baller kan legges i magasinet om gangen?</b>	Ikke mer enn tre om gangen. Det anbefales å legge i én tennisball om gangen til bruk ved uavhengig lek eller når du bruker høyere innstillinger.
<b>Hvor store er tennisballene?</b>	Standardstørrelsen på tennisballer er 6,67 cm i diameter.
<b>Hvor langt kaster ballkastkeren ballene og i hvilken vinkel?</b>	Det finnes 9 innstillinger for skytelengde og 6 innstillinger for vinkel. Avhengig av innstillingene du bruker, vil ballkasteren skyte ballene opptil 9 meter og i en vinkel på mellom 20 og 45 grader.
<b>Kan jeg bruke ballkasteren innendørs og utendørs?</b>	Ja. Ballkasteren er spesielt utviklet til bruk innendørs og utendørs med flere innstillinger for skytelengde og vinkel.
<b>Hvor store hunder kan bruke ballkasteren?</b>	Hvis hunden klarer å plukke opp en standard tennisball og slippe den i maskinen, skal den kunne bruk ballkasteren. Magasinet er i ca. 28 cm høyde fra bakken.

<b>Hvor mange hunder kan bruke ballkasteren om gangen?</b>	Det er ubegrenset hvor mange hunder som kan bruke ballkasteren om gangen. Men leken med å hente ballen vil være morsommere med opptil 3 hunder som leker samtidig.
<b>Hvor langt fra ballkasteren skal hunden stå før ballen kastes?</b>	Bevegelsessensoren registrerer bevegelser på en avstand på opptil 2 meter. Hunden din skal stå lenger unna enn det, eller på siden av området rundt kastehullet, så bevegelsessensoren ikke ser den.
<b>Vil ballkasteren slå seg av automatisk?</b>	Nei, men ballkasteren går over i hvilemodus etter 15 minutter med lek. Deretter vil det bli en pause på 15 minutter før den fortsetter å kaste baller i 15 minutter til. Dette fortsetter til strømknappen er slått AV.
<b>Vil hunden min vite når den skal slutte å leke og ta en pause?</b>	Heldigvis er ballkasteren utstyrt med sikkerhetsinnstillinger som forhindrer at en hund overanstrenger seg. Maskinen vil være aktivert i 15 minutter, med en påfølgende pause på 15 minutter.

## Garanti

**Ikke-overførbar, begrenset garanti på to år:** Dette produktet har fordelen med en begrenset garanti fra produsenten. Komplette detaljer om garantien for dette produktet og dennes vilkår finner du på [petsafe.com](https://petsafe.com) og/eller ved å kontakte ditt lokale kundeservicesenter.

**Europa** – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland



## Viktige råd om resirkulering

Respekter forskriftene for avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr i ditt land. Dette utstyret må resirkuleres. Hvis du ikke lenger trenger dette utstyret, må det ikke legges i det vanlige husholdningsavfallssystemet. Det må returneres der det ble kjøpt, slik at det kan plasseres i vårt resirkuleringssystem. Hvis dette ikke er mulig, må du kontakte kundeservicesenteret for mer informasjon.

## Samsvar



Dette utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med kravene i de relevante R&TTE-direktivene. Før du bruker dette utstyret utenfor EU-land, må du konferere de relevante lokale R&TTE-myndighetene. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner av produktet, som ikke er godkjent av Radio Systems Corporation, kan være et brudd på EU-reglene, og kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene utstyret, og vil ugyldiggjøre garantien.

# Bruksvilkår og ansvarsbegrensning

## 1. Bruksvilkår

Bruk av dette produktet er underlagt din godkjenning uten endringer av vilkårene, betingelsene og merknadene heri. Bruk av dette produktet betyr godkjenning av alle slike vilkår, betingelser og merknader. Hvis du ikke ønsker å godta disse vilkårene, betingelsene og merknadene, må du returnere produktet, ubrukt, i originalemballasjen og for egen kostnad og risiko, til det relevante kundeservicesenteret sammen med kjøpsbevis, for full refundering.

## 2. Riktig bruk

Hvis du er usikker på om dette produktet er egnet for ditt kjæledyr, må du høre med veterinæren eller en sertifisert dressør før bruk. Riktig bruk inkluderer, uten begrensning, å gå gjennom hele bruksanvisningen og alle spesifikke, viktige sikkerhetserklæringer.

## 3. Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Dette produktet er laget kun for bruk med kjæledyr. Bruk av dette produktet på en måte som ikke er tiltenkt, kan føre til brudd på føderale, statlige eller lokale lover.

## 4. Begrenset erstatningsansvar

Ikke under noen omstendighet skal Radio System Corporation eller noen tilknyttede selskaper være ansvarlig for (i) noen indirekte, straffbare, tilfeldige, spesielle eller følgeskader og/eller (ii) noe tap eller skader i det hele tatt som skriver seg fra eller er tilknyttet misbruk av dette produktet. Kjøper påtar seg all risiko og ansvar for bruken av dette produktet i lovens lengste utstrekning.

## 5. Modifisering av vilkår og betingelser

Radio Systems Corporation forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og varslene som styrer dette produktet fra tid til annen. Hvis du har blitt varslet om slike endringer før du tok dette produktet i bruk, skal de være bindende for deg som om de var en del av dette dokumentet.

PetSafe™-produktene er laget for å forsterke forholdet mellom deg og kjæledyret ditt. Hvis du vil lære mer om vårt omfattende produkttilbud, som inkluderer innhengningssystemer, dressursystemer, bjeffekontroll, kjæledyrluker, helse og velvære, avfallshåndtering og leke- og utfordringsprodukter, kan du se [petsafe.com](https://petsafe.com).

Radio Systems Corporation  
10427 PetSafe Way  
Knoxville, TN 37932  
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.  
2nd Floor, Elgee Building, Market Square  
Dundalk, Co. Louth, Ireland  
+353 (0) 76 892 0427

**[petsafe.com](https://petsafe.com)**

400-2046-50/2

©2018 Radio Systems Corporation

# DO NOT PRINT THIS PAGE

<b>Radio Systems</b> CORPORATION The world leader in pet training products	RSC Part #: 400-2046-50	
	Description: OPERATING GUIDE PTY44-15851 NORWEGIAN	
Material: 80 grams Color: White Printing: Black Process: Offset Coating: None	Created by: TL	Updated by: TL
	Initial Creation Date: March 29, 2016	
	Approved by: Y. Shah	
	Date Approved: August 19, 2016	
	Program used: InDesign CC 2015	
	Revision: 001    ECO: RSC14740	
	Revision Description: Change to note the decrease in time	
	Revision Date: August 19, 2016	