



Käyttöopas
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Пособие по эксплуатации
Operating Guide

MINI-EU-45

Lemmikin Mini –juomalähde - 1,2 litraa

Mini drickfontän för husdjur - 1,2 liter

Mini vannautomat til kjæledyr - 1,2 liter

Mini vandpost til kæledyr - 1,2 liter

Мини-поилка для домашних животных - 1,2 литра

Mini Pet Fountain - 1.2 Litres



protect. teach. love.™

Lue tämä opas kokonaan ennen kuin aloitat
Läs hela handboken innan du använder apparaten
Les hele bruksanvisningen for du starter
Læs hele denne vejledning for brug

Перед началом эксплуатации полностью прочтите данное пособие
Please read this entire guide before beginning

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Tässä oppaassa käytettävien huomiosanojen ja -symbolien selitykset



Tämä on turvallisuusvaroitusymboli. Sitä käytetään varoittamaan mahdollisista henkilövahinkovaaroista. Noudata kaikkia symbolia seuraavia turvallisuusilmoituksia, jotta vältät mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.

VAROITUS

VAROITUS ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

HUOMIO

HUOMIO ilman turvallisuusvaroitusymbolia ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa lemmikkisi vahingoittumiseen.

HUOMAA

HUOMAUTUS ilmoittaa turvallista käyttöä koskevista käytännöistä, jotka eivät liity henkilövammoihin.

VAROITUS

Tulipalovaaran, sähköiskun vaaran ja/tai henkilövammojen välttämiseksi sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava perusturvatoimia, joihin sisältyvät seuraavat:

- Erityisen tarkka valvonta on välttämätöntä vammautumisriskin vähentämiseksi silloin, kun laitetta käyttävät lapset tai laitetta käytetään lasten lähellä.
- Sähköiskun välttämiseksi virtajohtoa tai pistoketta ei saa laittaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Ei saa käyttää ulkona. TARKOITETTU VAIN KOTIKÄYTTÖÖN SISÄTILOISSA.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Irrota pistoke tarttumalla pistokkeeseen, ei virtajohtoon.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laitteessa on käyttöhäiriö tai se on vaurioitunut. Soita asiakaspalvelukeskukseen saadaksesi lisäohjeita.
- Kannettava laite - Sähköiskuvaaran vähentämiseksi laitetta ei saa asettaa tai säilyttää paikassa, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
- Irrota laitteen pistoke aina laitteen ollessa käyttämättömänä, ennen kuin siihen liitetään tai siitä irrotetaan osia sekä ennen sen puhdistamista.
- Käytä laitetta ainoastaan siihen, mitä varten se on tarkoitettu.
- Jos laitteen pistoke kastuu, sammuta sähkön tulo kyseiseen pistorasiaan. Älä yritä irrottaa pistoketta pistorasiasta.
- Tarkasta laite asennuksen jälkeen. Älä liitä pistoketta pistorasiaan, jos virtajohdossa tai pistokkeessa on vettä.

HUOMIO

- Älä anna lemmikkien pureskella tai niellä mitään osia. Jos olet huolissasi virtajohtosta, osta johtosuojus (kova muovinen suojus) rautakaupasta.
- Lemmikin juomalähteen muoviosat eivät sisällä bisfenoli A:ta. Joidenkin eläinten on kuitenkin todettu olleen herkkiä muovisille ruoka- ja vesisäiliöille. Jos eläimessä näkyy merkkejä allergisesta reaktiosta muoville, keskeytä laitteen käyttö, kunnes olet keskustellut eläinlääkärin kanssa.

HUOMAA

- Lemmikin juomalähde on tarkoitettu olemaan jatkuvasti toiminnassa (aina liitettynä sähköpistorasiaan), kunhan veden korkeutta ylläpidetään ja lemmikin juomalähde puhdistetaan säännöllisesti. Estä pumpun vaurioituminen tarkistamalla lemmikin juomalähde säännöllisesti, sillä pumppu voi kuivua veden loppumisen tai haihtumisen johdosta.
- Älä yritä korjata pumppua.
- Pistokkeen tai pistorasian mahdollisen kastumisen välttämiseksi pistorasian on aina oltava lemmikin juomalähteen yläpuolella.
- Jos tarvitaan jatkojohtoa, on käytettävä asianmukaisesti luokiteltua jatkojohtoa.
- Tämän laitteen sähkönkulutus on 2 wattia.
- Muiden kuin valmistajan suosittelmien tai myymien lisälaitteiden käyttö saattaa olla vaarallista. Laitetta ei saa muuttaa.
- Älä asenna tai säilytä laitetta paikassa, jossa se altistuu sääolosuhteille tai alle 4,5 °C:n lämpötiloille.
- Lue kaikki laitteessa ja pakkauksessa olevat tärkeät merkinnät ja noudata niitä.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

FI

SV

NO

DA

RU

EN


Kiitos PetSafe®-tuotteen valitsemisesta. Sinä ja lemmikkisi ansaitsette kumppanuuden, johon sisältyy unohtumattomia hetkiä ja jossa kumpikin ymmärtää toisiaan. Tuotteemme edistävät elämäntapaa, johon kuuluvat suojele, opettaminen ja rakkaus; nuo ydinainekset, jotka vaikuttavat muistoihin koko elämän ajan. **Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme, käy [www-sivuillamme](http://www.sivuillamme) osoitteessa www.petsafe.net tai ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen.**

Rekisteröi tuotteesi 30 päivän kuluessa osoitteessa www.petsafe.net, niin saat parhaan hyödyn takuusuojustasi. Kun rekisteröit tuotteen ja säilytät ostokuitin, hyödyt tuotteen takuusta täysimääräisesti, ja jos sinun tarvitsee soittaa asiakaspalvelukeskukseen, pystymme auttamaan sinua nopeammin. Emmekä tietenkään ikinä luovuta tai myy arvokkaita tietojasi eteenpäin. Täydet takuutiedot ovat saatavilla osoitteessa www.petsafe.net.

Sisällysluettelo

Osat	5
Ominaisuudet	5
Päämääritelmät	6
Käyttöohjeet	7
Lemmikin juomalähteen purkaminen ja puhdistaminen	8
Pumpun huolto	9
Lemmikin juomalähteen kokoaminen uudelleen	10
Lemmikin juomalähde ja ympäristö	11
Yleisiä vinkkejä	12
Takuu	12
Vaatimustenmukaisuus	12
Tärkeä kierrätysneuvo	13
Käyttöehdot ja vastuunrajoitus	13

Osat

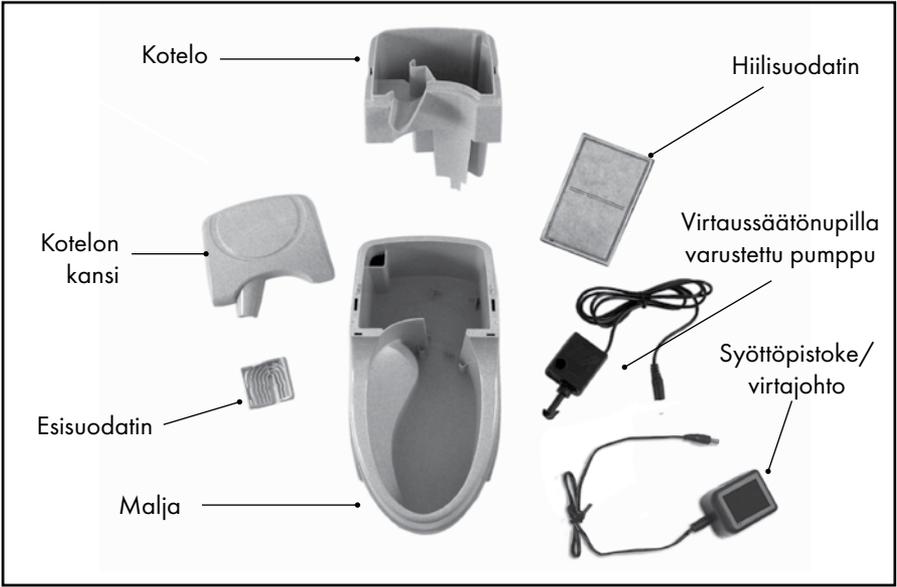

Ominaisuudet



Veden määrä 1,2 litraa

Matalajännitejärjestelmä (12 V)

Päämääritelmät

Kotelo: Vesi pumpataan ylös kotelon läpi, kierrätetään hiilisuodattimen läpi ja ulos putkesta vesiputouksena maljaan.

Kotelon kansi: Kotelon kansi lukittuu paikalleen kotelon päälle ja pitää eläimet loitolla hiilisuodattimesta.

Hiilisuodatin: 3-kerroksinen hiilisuodatin on valmistettu kookospähkinän kuoresta johdetusta hiilimurskasta. Hiilisuodatin absorboi pahat maun ja hajut veden virratessa läpi ja auttaa pitämään veden raikkaan makuisena ja houkuttelevana eläimille.

Malja: Malja on lemmikin juomalähteen perusta. Sen sisällä on pumppu, ja siinä on johdon läpikulkukanava, joka piilottaa virtajohdon näkyvistä.

Esisuodatin: Esisuodatin on pieni imusäleikkö, johon suuret hiukkaset kuten karvat, roskat ja rouheet jäävät kiinni ennen hiilisuodattimeen pääsyä. Esisuodattimen voi poistaa vetämällä yläreunasta. Esisuodatin vaihdetaan liu'uttamalla se virtaussäätönupin yli ja työntämällä alas, kunnes se puristuu nupin ympärille.


Virtaussäätönuppi: Tämä musta nuppi on kiinni suojakuoressa, ja sillä säädetään veden virtausta. Esisuodatin napsahtaa virtaussäätönupin kaulan ympärille ja lukittuu paikalleen.

Pumppu: Pieni allaspopumppu voidaan purkaa puhdistusta varten. PUMPPUA EI SAA PESTÄ ASTIANPESUKONEESSA! Irrota pumppu lemmikin juomalähteestä ennen puhdistusta (katso yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta "Pumpun huolto"). Pumppu on varustettu myös irrotettavalla syöttöpistokkeella liittämisen ja irrottamisen helpottamiseksi.

Käyttöohjeet


Tärkeää: ÄLÄ KÄYTÄ KUIVANA – VAIN SISÄKÄYTTÖÖN. Lemmikin juomalähde toimitetaan täysin koottuna ja käyttövalmiina.

1. Tarkista ennen käyttöä, ettei sähkölaitteen virtajohtossa ole repeämiä tai vaurioita.
2. Varmista, että syöttöpistoke on kokonaan liitettynä. Hopeinen kärki ei näy sen ollessa liitettynä.
3. Poista kotelon kansi asettamalla etusormesi kotelon kannen molemmilla puolilla oleviin uriin. Nosta ylös. Pane kotelon kansi sivuun.
4. Aseta hiilisuodatin koteloon. Hiilisuodatin asetetaan kahteen kotelon oikealla puolella olevaan kolmionmuotoiseen uraan. Hiilisuodatin asetetaan kapea puoli alaspäin siten, että valkoinen puoli osoittaa lemmikin juomalähteen etuosaan päin (**kuva 1**). Hiilisuodatin liukuu helposti paikalleen mutta varmista, että se on painettu kokonaan alas.

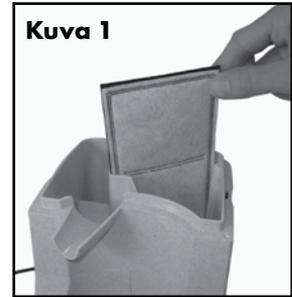

Tärkeää: Huuhtelee hiilisuodatin huolellisesti viileällä vedellä ennen sen asettamista lemmikin juomalähteeseen. Näin poistetaan irrallinen hiilipöly, joka on vaaraton. Pieni määrä hiilipölyä saattaa vapautua hiilisuodattimen käyttöajan aikana. Tämä on normaalia ja vaaraton lemmikillesi.

5. Täytä lemmikin juomalähde vedellä. Se tarkoittaa maljaa ja koteloa. Näin esitäytetään pumppu.
6. Vaihda kotelon kansi ja napsauta se paikalleen.
7. Aseta lemmikin juomalähde haluamallasi paikalle. Älä nosta lemmikin juomalähdettä kotelosta sen ollessa täynnä. **Tärkeää:** Suojaa lattiaa aina suojamatolla kuten pyyhkeellä tai vettä läpäisemättömällä alustalla. Näin suojaat lattian lemmikin aiheuttamilta roiskeilta ja läikkymisiltä.
8. Ennen kuin liität lemmikin juomalähteen pistorasiaan, varmista, että virtajohto, pistoke ja sinun kätesi ovat kuivat. Liitä lemmikin juomalähde tavalliseen seinäpistorasiaan.
9. Aseta haluamasi virtausnopeus virtaussäätönupilla, joka on luiskan oikealla puolella. Kun virtaussäätönuppi on kello kymmenen kohdalla, virtaus on hitain. Kun virtaussäätönuppi on kello kahden kohdalla virtaus on nopein (**kuva 2**).
10. Lisää maljaan ja säiliöön vettä tarvittaessa. Älä anna veden korkeuden laskea virtaussäätönupin alapuolelle tai pumppu voi vaurioitua. Vaihtopumput myydään erikseen ottamalla yhteys asiakaspalvelukeskukseen. Lähimmän asiakaspalvelukeskuksen puhelinnumerot löytyvät osoitteesta www.petsafe.net.

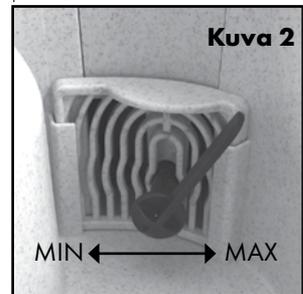

Lemmikin juomalähteen purkaminen ja puhdistaminen

Tärkeää: Lemmikin juomalähde on puhdistettava, jotta se toimii normaalisti.

HIILISUODATIN: Hiilisuodatin on vaihdettava 2–4 viikon välein.


1. Vaihda hiilisuodatin useammin käyttäessäsi lemmikin juomalähdettä useille lemmikeille tai lemmikeille, jotka tuottavat paljon sylkeä.
2. Hiilisuodatin on lemmikin juomalähteen lisäominaisuus. Normaali käyttö ei edellytä suodattimen käyttöä, mutta suodattimen ansiosta lemmikin juomalähteen vesi pysyy puhtaampana.
3. Hiilisuodatin voidaan huuhdella lemmikin juomalähdettä puhdistettaessa. Älä pese suodatinta saippuvedellä, sillä saippuajäämien poistaminen ei ole mahdollista.

LEMMIKIN JUOMALÄHDE Puhdista lemmikin juomalähde kerran viikossa.

1. Kytke lemmikin juomalähde irti ja irrota syöttöpistoke.
2. Irrota kotelon kansi ja poista hiilisuodatin.
3. Tyhjennä vesi lemmikin juomalähteestä.
4. Poista esisuodatin vetämällä varovasti esisuodattimen yläreunaa ylöspäin ja pese saippuvedellä (**kuva 3**).
5. Poista kotelo painamalla varovasti lemmikin juomalähteen jompaakumpaa puolta, jossa kaari ja sauma kohtaavat. Nosta varovasti ylös (**kuva 4 ja 5**). Huomaat, että kotelon oikealla puolella tuntuu hieman vastusta, kun sisäänottoputki vetäytyy pois päin pumpusta.



6. Poista pumpu syvennyksestä asettamalla etusormi pumpun taakse ja peukalo pohjaan (**kuva 6**).

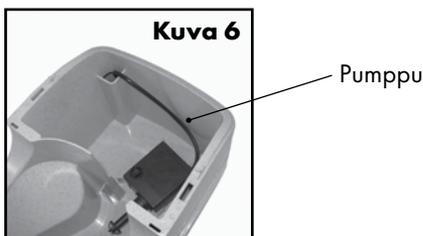

7. Nosta pumppu suorassa ylös – kevyt voimankäyttö voi olla tarpeen ennen imukuppien irtoamista.
8. Vedä syöttöpistoke pumpun vasemmalla puolella olevan johdon läpikulkukanavan läpi (kuva 7).
9. Kun lemmikin juomalähde on kokonaan purettu, muoviosia on neljä.

Kuva 7




Johdon
läpikulkukanava

10. Puhdista lemmikin juomalähteen muoviosat lämpimällä saippuavedellä. Lemmikin juomalähteen voi myös panna astianpesukoneen yläritilälle. Poista pumppu ennen lemmikin juomalähteen laittamista astianpesukoneeseen. PUMPPUA EI SAA KOSKAAN PANNA ASTIANPESUKONEESEEN! On suositeltavaa, että astianpesukoneen pesuveden lämpötilaa alennetaan, jos mahdollista. Lemmikin juomalähde voidaan puhdistaa myös laimealla etikkaliuoksella (20 % etikkaa ja 80 % vettä). Muista huuhdella huolellisesti raikkaalla vedellä.
11. Jos tahroihin on vaikea päästä käsiksi tai ne ovat hankalissa nurkissa, kokeile vanupuikkoa tai osta Drinkwell®-puhdistuspakkaus, joka on 3-osainen harjapakkaus. Jos haluat ostaa puhdistuspakkauksen, käy verkkosivustollamme osoitteessa www.petsafe.net, josta löydät lähimmän jälleenmyyjän tai luettelon alueesi asiakaspalvelukeskuksen puhelinnumeroista.

Pumpun huolto

Tärkeää: Pumpun puhdistaminen on tärkeää sekä lemmikin juomalähteen kestoian että veden puhtauden kannalta. Puhdista pumppu kahden viikon välein. Takuu saattaa mitätöityä, jos pumpun moottoria ei puhdisteta säännöllisesti.

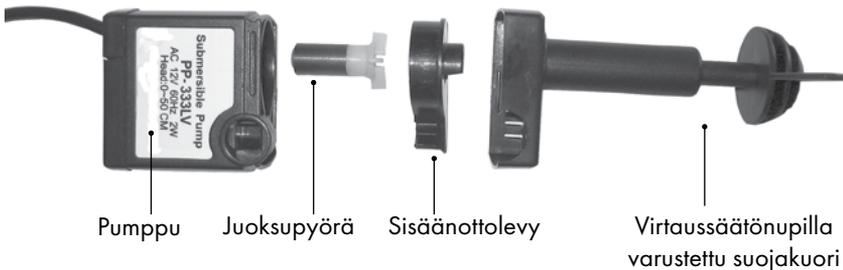


1. Poista esisuodatin ja kotelo maljasta.
2. Irrota pumppu lemmikin juomalähteestä kohdassa "Lemmikin juomalähteen purkaminen ja puhdistaminen" selitetyllä tavalla.
3. Kun pumppu on otettu pois lemmikin juomalähteestä, purista peukalolla ja etusormella kevyesti suoja kuorta jommaltakummalta puolelta ja vedä se irti. Joudut ehkä työntämään kynnen suoja kuoren liitoskohtaan kohottaaksesi suoja kuoren irti (kuva 8 - 9).



4. Seuraavaksi sinun pitää irrottaa sisäänottolevy asettamalla kyntesi pisananmuotoisen sisäänottolevyn vetokielekkeen kapealla puolella olevan pienen kielekkeen alle ja nostamalla se irti (**kuva 10–11**).

Sisäänottolevyn
vetokielekke

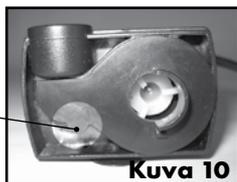

Kuva 10



Kuva 11

5. Poistettuasi sisäänottolevyn voit irrottaa myös juoksupyörän (valkoinen, 3-lapainen potkuri), joka kiinnittyy magneettisesti. Irrota juoksupyörä asettamalla kyntesi lavan alle ja vetämällä ulos (**kuva 12**).


6. Pumpun purkamisen jälkeen voit puhdistaa osat lämpimällä saippuavedellä. Käytä pumpun moottorin syvennyksen puhdistamiseen ja kertymien poistamiseen vanupuikkoa tai Drinkwell®-puhdistuspakkauksessa olevaa moottoriharjaa (**kuva 13**). Puhdista pumpun moottori laimennetulla etikkaliuoksella (20 % etikkaa ja 80 % vettä) lisädesinfointia ja kalkkisaostumien poistamista varten.



Kuva 12

7. Osien puhdistamisen jälkeen voit koota pumpun käyttöä varten.

- Asenna juoksupyörä paikalleen.
- Asenna sisäänottolevy paikalleen.
- Asenna virtaussäätönpilla varustettu suojakuori paikalleen.

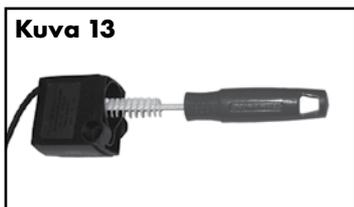

Kuva 13


Lemmikin juomalähteen kokoaminen uudelleen

1. Asenna pumppu paikalleen lemmikin juomalähteen maljan oikealla puolelle olevien neljän tuen väliin. Paina pumppua kevyesti alaspäin, jotta imukupit kiinnittyvät kunnolla (**kuva. 14 ja 15**).

Kuva 14





Kuva 15

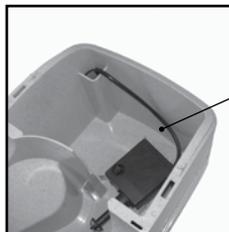

Pumppu

2. Pujota syöttöpistoke maljan vasemmassa takanurkassa olevan johdon läpikulkukanavan läpi (**kuva 16**). Varmista lemmikin juomalähteen maljan vakaus huolehtimalla, että virtajohto kulkee juomalähteen takaosassa ja maljan pohjassa olevan aukon läpi (**kuva 17**).

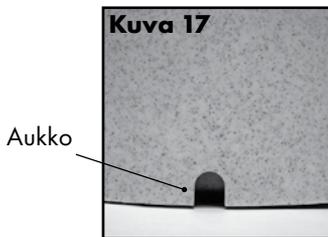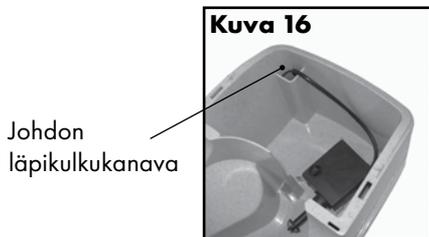

3. Kiinnitä kotelo asettamalla kotelo ensin pumpun ja sitten maljan päälle. Aseta syöttöletku suoraan pumppuun. Kun se on paikallaan, työnnä kotelo kevyesti, jotta se lukittuu paikalleen.
4. Aseta esisuodatin virtaussäätönupin yli liu'uttamalla sitä kapea pää edellä. Kun esisuodattimen yläosassa oleva kieleke on lemmikin juomalähteen etuosaa kohti, paina sitä alas ja napsauta se paikalleen virtaussäätönupin ylle (**kuva 18**).
5. Aseta hiilisuodatin siten, että valkoinen puoli osoittaa lemmikin juomalähteen etuosaan päin putkea kohti.
6. Täytä malja vedellä ja aseta kotelon kansi paikalleen.
7. Ennen kuin liität lemmikin juomalähteen pistorasiaan, varmista, että virtajohto, pistoke ja sinun kätesi ovat kuivat. Liitä lemmikin juomalähde tavalliseen seinäpistorasiaan.
8. Aseta haluamasi veden virtausnopeus virtaussäätönupilla, joka on luiskan oikealla puolella. Kun virtaussäätönuppi on kello kymmenen kohdalla, virtaus on hitain. Kun virtaussäätönuppi on kello kahden kohdalla, virtaus on nopein.



Lemmikin juomalähde ja ympäristö

Jos asut kosteassa ympäristössä ja sinulla on home- tai leväongelmia, liuota lemmikin juomalähteen osia laimennetussa etikkaliuoksessa (20 % etikkaa ja 80 % vettä) 10 minuuttia tavallisen puhdistuksen jälkeen. Kaada laimennettua etikkaliuosta myös pumpun moottorin syvennykseen.

Jos käytössäsi on kova vesi, pumpun päälle tai sen sisälle voi muodostua pieniä valkoisia mineraalikerrostumia. Tämä voi mahdollisesti estää juoksupyörää pyörimästä kunnolla. Noudata seuraavia varotoimia estääksesi pumpun vaihtamisen tai vahingoittumisen:

- Puhdista pumppu useammin.
- Puhdista pumppu laimennetulla etikkaliuoksella kerran viikossa.
- Käytä pullotettua vettä hanaveden sijaan.

Yleisiä vinkkejä

- Kun lemmikin juomalähde otetaan käyttöön, lemmikkisi voi varoa tätä uutta ja epätavallista esinettä. Anna lemmikin yksinkertaisesti sopeutua omaan tahtiin lemmikin juomalähteeseen sen käynnistyksen jälkeen. Eräillä lemmikeillä käytön aloittaminen voi kestää monta päivää tai kauemmin, kun taas toiset aloittavat käytön heti.
- Lemmikkisi voi haluta, että lemmikin juomalähde sijoitetaan pois niiden tavalliselta ruokailualueelta. Yritä sen sijoittamista toisaalle, kuten eri paikkaan keittiössä, kylpyhuoneeseen tai kodinhoitohuoneeseen.
- Lisää maljaan jääpaloja niin saat virkistävää, jääkylmää juoksevaa vettä!

Takuu

Kahden vuoden siirtokelvoton rajoitettu takuu

Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä rajoitettu takuu. Täydelliset tiedot tuotteeseen sovellettavasta takuusta ja sen ehdoista löytyvät verkkosivulta osoitteesta www.petsafe.net, ja ne ovat saatavana myös ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukeskukseen.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd. 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Vaatimustenmukaisuus



Tämä laite on sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ja matalasta jännitteestä annettujen direktiivien vaatimusten mukainen. Tuotteeseen tehdyt valtuuttamattomat muutokset tai muunnelmät, jotka eivät ole Radio Systems Corporationin hyväksymiä, voivat olla EU:n määräysten vastaisia, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta ja mitätöivät takuun.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa:
http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php.

Tärkeä kierrätysneuvo



Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia määräyksiä. Tämä laite on kierrätettävä. Jos et enää tarvitse laitetta, älä häviä sitä normaalin kotitalousjätteen mukana. Palauta se ostopaikkaan, jotta se päätyy kierrätysjärjestelmäämme. Jos tämä ei ole mahdollista, kysy lisätietoja asiakaspalvelukeskuksestamme.

Käyttöehdot ja vastuunrajoitus

1. Käyttöehdot

Tämän tuotteen käytön edellytyksenä on, että hyväksyt ilman muutoksia tässä esitetyt ehdot ja merkinnät. Tuotteen käyttäminen tarkoittaa kaikkien näiden ehtojen ja merkintöjen hyväksymistä. Jos et hyväksy näitä ehtoja ja merkintöjä, palauta tuote käyttämättömänä alkuperäispakkauksessaan omalla kustannuksellasi ja vastuullasi sopivaan asiakaspalvelukeskukseen ja liitä mukaan ostotodistus, niin saat rahasi takaisin.

2. Asianmukainen käyttö

Jos et ole varma, sopiiko tuote lemmikillesi, kysy neuvoa eläinlääkäriltä tai valtuutetulta kouluttajalta ennen käyttöä. Asianmukaiseen käyttöön sisältyy rajoitusta koko käyttöoppaaseen ja kaikkiin tuotekohtaisiin turvallisuusilmoituksiin tutustuminen.

3. Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä

Tämä tuote on suunniteltu vain lemmikeillä käytettäväksi. Tuotteen käyttäminen käyttötarkoituksen vastaisesti voi olla liittovaltion, valtion tai paikallisten lakien vastaista.

4. Vastuunrajoitus

Radio Systems Corporation tai mikään siihen liittyvistä yrityksistä ei ole missään tilanteessa vastuussa (i) mistään epäsuorasta, rangaistusluontoisesta, satunnaisesta, erityisestä tai välillisestä vahingosta tai (ii) minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, joita syntyy tuotteen väärinkäytön vuoksi tai sen yhteydessä. Ostaja kantaa kaikki tuotteen käyttämiseen liittyvät riskit ja vastuut suurimmassa lain sallimassa laajuudessa. Epäselyyksiä välttämiseksi mainitaan, että mikään tässä pykälässä 4 ei rajoita Radio Systems Corporationin vastuuta ihmisen kuoleman, henkilövahinkojen, petoksen tai tahallisen harhaanjohtamisen yhteydessä.

5. Ehtojen muuttaminen

Radio Systems Corporation pidättää itsellään oikeuden muuttaa aika ajoin tätä tuotetta koskevia ehtoja ja merkintöjä. Jos muutoksista on ilmoitettu sinulle ennen kuin käytät tuotetta, ne ovat yhtä sitovia kuin tähän sisältyvät pykälät.

Suojattu Yhdysvaltain patenteilla nro 5,799,609 / 5,842,437

FI

SV

NO

DA

RU

EN

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Förklaring av uppmärksamhetsord och symboler som används i denna bruksanvisning



Detta är en symbol för säkerhetsinformation. Den används för att informera dig om potentiella risker för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som kommer efter symbolen så att inga eventuella skador eller dödsfall sker.

⚠ VARNING

VARNING anger en risksituation som, om den inte undviks, kan leda till döden eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

OBSERVERA används utan symbol för säkerhetsinformation och anger en risksituation som, om den inte undviks, kan leda till att ditt husdjur skadas.

OBS!

OBS används för att uppmärksamma på rutiner för säker användning som inte hör samman med personskada.

⚠ VARNING

När elektriska apparater används ska alltid grundläggande säkerhetsförsiktighetsåtgärder följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och/eller personskador, inklusive följande:

- För att undvika risken för skador måste en apparat hållas under noggrann uppsikt då den används av eller i närheten av barn.
- För att undvika elektriska stötar ska inte den elektriska nätsladden eller kontakten placeras i vatten eller andra vätskor.
- Får inte användas utomhus. ENDAST FÖR INOMHUSBRUK.
- Dra inte i den elektriska nätsladden för att ta bort kontakten från eluttaget. För att göra det ska du ta tag i kontakten och inte i den elektriska nätsladden.
- Använd inga apparater om de inte fungerar eller har skadats, eller om den elektriska nätsladden eller kontakten har skadats. Ring genast kundsupport för att få vidare anvisningar.
- För en bärbar apparat - För att minska risken för elektriska stötar ska en apparat aldrig placeras eller förvaras där den kan falla eller dras ned i ett badkar eller handfat.
- Dra alltid ur kontakten på alla apparater när de inte används, före påsättning eller borttagning av delar och före rengöring.
- Använd inte en apparat för något den inte är avsedd för.
- Om kontakten till denna apparat blir våt ska elektriciteten till det eluttaget stängas av. Försök inte att dra ut kontakten.
- Undersök apparaten efter att den har installerats. Sätt inte in kontakten i eluttaget om det finns vatten på den elektriska nätsladden eller kontakten.

OBSERVERA

- Låt inte husdjur tugga på eller svälja några delar. Om du oroar dig för den elektriska nåttsladden kan du köpa ett skyddsör (ett hårt skydd i plast) i en järnhandel.
- Plastdelarna i drickfontänen för husdjur är BPA-fria. En del djur har dock visat sig vara känsliga för mat- och vattenbehållare i plast. Om ditt djur visar tecken på en allergisk reaktion mot plasten ska du avbryta användningen tills du har varit i kontakt med en veterinär.

OBS!

- Drickfontänen för husdjur är avsedd att vara igång hela tiden (alltid med kontakten i ett eluttag), så länge vattennivån bevaras och drickfontänen för husdjur rengörs regelbundet. Förebygg skador på pumpen genom att komma ihåg att kontrollera drickfontänen för djur regelbundet, eftersom vattnet kan drickas upp eller avdunsta och göra att pumpen körs torr.
- Försök inte att laga pumpen.
- För att undvika möjligheten av att kontakten eller eluttaget blir våta ska eluttaget alltid vara högre placerat än drickfontänen för husdjur.
- Om du behöver använda en förlängningsladd ska den ha korrekt märkdata.
- Denna apparats elförbrukning är två watt.
- Att använda fästen som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka ett osäkert tillstånd. Gör inga modifieringar på apparaten.
- Installera eller förvara inte apparaten där den kan utsättas för väder och vind eller temperaturer under 4,5 °C.
- Läs och följ alla viktiga meddelanden som finns på apparaten och i förpackningen.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

FI

SV

NO

DA

RU

EN


Tack för att du har valt märket PetSafe®. Du och ditt husdjur är värda ett kamratskap där minnesvärda ögonblick och en ömsesidig förståelse ingår. Våra produkter främjar en skyddande, lärande och kärleksfull livsstil och det är ju det som verkligen ger oss minnen för livet. **Om du har frågor om våra produkter kan du besöka vår webbplats på www.petsafe.net eller kontakta vår kundsupport.**

För att få så mycket skydd som möjligt av din garanti ber vi dig att registrera din produkt inom 30 dagar på www.petsafe.net. Genom att registrera och behålla kvittot kan du få ut produktens fulla garanti och om du någon gång skulle behöva kontakta kundsupport kommer vi att kunna hjälpa dig snabbare. Vi vill framhålla att din värdefulla information aldrig kommer att lämnas eller säljas till någon. Fullständig garantiinformation finns online på www.petsafe.net.


Innehållsförteckning

Komponenter	17
Funktioner	17
Definitioner	18
Bruksanvisningar	19
Isärtagning och rengöring av drickfontän för husdjur	20
Pumpunderhåll	21
Hopsättning av drickfontän för husdjur	22
Drickfontänen för husdjur och miljön	23
Allmänna tips	24
Garanti	24
Överensstämmelse	24
Viktig information om återvinning	25
Användarvillkor och ansvarsbegränsning	25

Komponenter

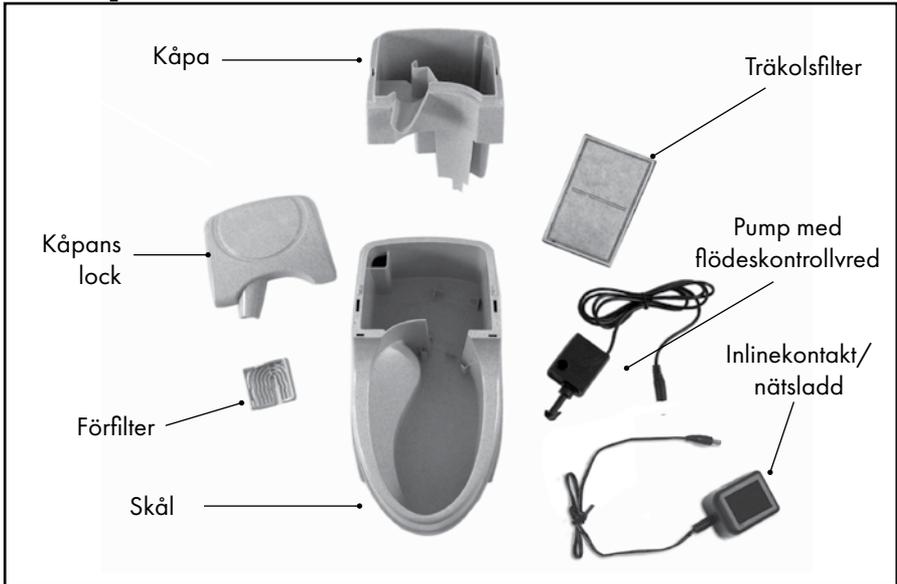

Funktioner

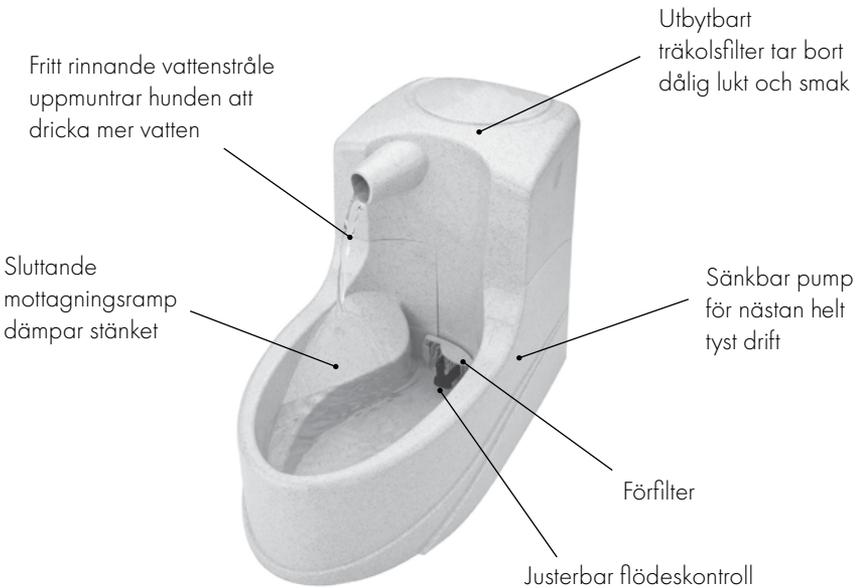

1,2 l vattenkapacitet

Lågspänningssystem (12 V)

Definitioner

Kåpa: Vatten pumpas upp genom kåpan, igenom träkolsfiltret och ut genom pipen och bildar ett vattenfall ner i skålen.

Kåpans lock: Kåpans lock snäpper på plats över kåpan så att husdjur inte kan komma åt träkolsfiltret.

Träkolsfilter: Träkolsfiltret i tre lager är gjort av granulerat kol från kokosnötsskal. Träkolsfiltret absorberar dålig lukt och smak när vattnet passerar igenom det och hjälper till att göra så att vattnet smakar friskt och mer aptitligt för husdjur.

Skål: Skålen är drickfontänen för husdjurs grund. Här finns pumpen och en "sladdkanal", i vilken den elektriska nätsladden göms undan.

Förfilter: Ett litet intagsnät, i vilket större partiklar som hår, skräp och torrfoder fastnar innan de når träkolsfiltret. Förfiltret kan tas bort genom att man drar upp fliken i toppen. När man sätter dit ett nytt skjuter man det på plats över flödeskontrollvredet och trycker nedåt tills det kläms fast kring vredet.


Flödeskontrollvred: Det svarta vredet sitter på skyddsplattan och justerar vattenflödet. Förfiltret fästs kring halsen på flödeskontrollvredet, vilket låser det på plats.

Pump: Den lilla sänkbara akvariepumpen kan tas isär för rengöring. PUMPEN TÅL INTE ATT DISKAS I DISKMASKIN! Ta bort pumpen från drickfontänen för husdjur före rengöring (se avsnittet "Pumpunderhåll" för detaljerade anvisningar). På pumpen finns också en borttagbar inlinekontakt som gör att den är lätt att fästa och ta bort.

Bruksanvisningar


Viktigt: FÅR EJ TORRKÖRAS - ENDAST FÖR INOMHUSBRUK. Drickfontänen för husdjur levereras fullt monterad och klar för användning.

1. Som på alla elektriska enheter ska den elektriska nätsladden kontrolleras innan den används för att se om den är trasig eller skadad.
2. Se till att inlinekontakten är helt ansluten. När anslutningen är korrekt syns inte silverspetsen.
3. Ta bort kåpans lock genom att sticka in pekfingrarna i de infällda gängorna på båda sidorna om kåpans lock. Lyft upp. Ställ kåpans lock åt sidan.
4. Sätt i träkolsfiltret i kåpan. Träkolsfiltret passar in i de två triangulära skårorna på högersidan av kåpan. Träkolsfiltret passar med den smala sidan nedåt och den svarta sidan framåt mot drickfontänen för husdjur (**Fig. 1**). Träkolsfiltret kommer att glida på plats lätt, men kontrollera att det är helt nedtryckt.

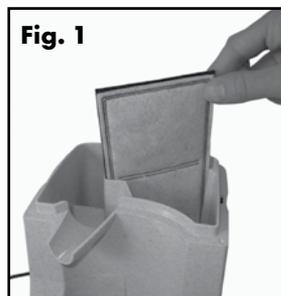

Viktigt: Skölj träkolsfiltret noga under kallt vatten innan det placeras i drickfontänen för husdjur. Detta tar bort allt löst träkolsdamm, som är ofarligt. En liten mängd träkolsdamm kan frigöras under träkolsfiltrets livstid. Det är normalt och inte farligt för ditt husdjur.

5. Fyll drickfontänen för husdjur med vatten. Det innebär skålen och kåpan. Detta fyller pumpen.
6. Sätt tillbaka kåpans lock och tryck det på plats.
7. Placera drickfontänen för husdjur där du vill ha den. Lyft inte upp en full drickfontän för husdjur i kåpan. **Viktigt:** Använd alltid ett skyddande underlag som t.ex. en handduk eller en bordstablett för att skydda ditt golv. Detta skyddar ditt golv från stänk eller spill som ditt husdjur orsakar.
8. Se till att den elektriska nätsladden, kontakten och dina händer är torra innan du ansluter drickfontänen för husdjur. Anslut drickfontänen för husdjur till ett vanligt vägguttag.
9. Ställ in önskad flödes hastighet med flödeskontrollvredet, som sitter till höger om den sluttande mottagningsrampen. När flödeskontrollvredet står som visarna när klockan är tio är flödet som lägst. När flödeskontrollvredet står som visarna när klockan är två är flödet som högst (**Fig. 2**).
10. Häll i så mycket vatten i skålen och behållaren som behövs. Låt inte vattennivån falla lägre än flödeskontrollvredet, eftersom det kan göra att pumpen slutar fungera. Du kan köpa utbytespumpar separat om du kontaktar kundsupport. Besök www.petsafe.net för en telefonlista över kundsupport där du bor.

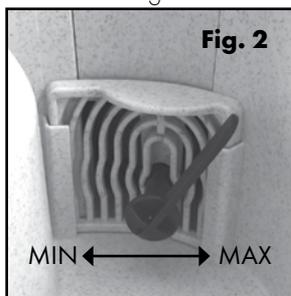

Isärtagning och rengöring av drickfontänen för husdjur




Viktigt: Drickfontänen för husdjur måste rengöras för att den ska fortsätta att fungera normalt.

TRÄKOLSFILTER: Träkolsfiltret ska bytas ut varannan till var fjärde vecka.


1. Byt ut träkolsfiltret oftare när du använder drickfontänen för husdjur för flera husdjur eller husdjur som producerar mycket saliv.
2. Träkolsfiltret är en extrafunktion till drickfontänen för husdjur. Det behövs inget filter för normal användning, men ett filter håller vattnet i drickfontänen för husdjur renare.
3. Träkolsfiltret kan sköljas av när drickfontänen för husdjur rengörs. Tvätta det aldrig med såpvatten, eftersom du inte kommer att kunna ta bort såpresterna.

DRICKFONTÄN FÖR HUSDJUR Rengör drickfontänen för husdjur en gång i veckan.


1. Dra ut kontakten till drickfontänen för husdjur och koppla ur inlinekontakten.
2. Ta bort kåpans lock och träkolsfiltret.
3. Häll ut vattnet från drickfontänen för husdjur.
4. Ta bort förfiltret genom att dra upp fliken i toppen på förfiltret och tvätta det med tvål och vatten (**Fig. 3**).
5. Ta bort kåpan genom att varsamt trycka in båda sidorna av drickfontänen för husdjur där kurvan möter springan. Lyft uppåt varsamt (**Fig. 4 och 5**). Du kommer att märka att den högra sidan av kåpan ger lite mer motstånd eftersom intagsröret för vatten dras loss från pumpen.

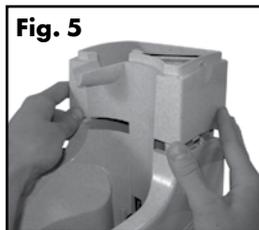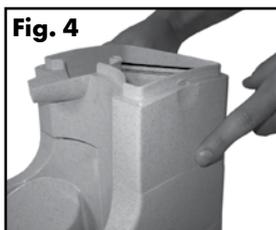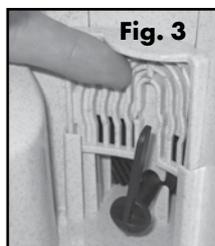

6. Ta bort pumpen från hålrummet genom att sätta pekfingeret bakom pumpen och tummen på andra sidan (**Fig. 6**).

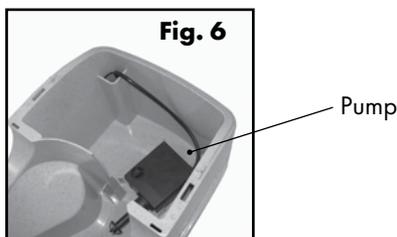


7. Lyft pumpen rakt upp; du kan behöva ta i lite för att sugkopparna ska lossna.
8. Dra upp inlinekontakten genom hålet för genomföring som sitter på vänster sida av pumpen (**Fig. 7**).
9. När drickfontänen för husdjur är helt isärtagen har du fyra plastdelar.
10. Rengör drickfontänen för husdjurs plastdelar med varmt vatten och såpa. Du kan även lägga drickfontänen för husdjur överst i diskmaskinen. Ta bort pumpen innan du lägger drickfontänen i diskmaskinen. **LÄGG ALDRIG PUMPEN I DISKMASKINEN.** Vi rekommenderar dig att sänka temperaturen på vattnet inuti diskmaskinen om det är möjligt. Drickfontänen för husdjur kan också rengöras med utspädd vinägerlösning (20 % vit vinäger och 80 % vatten). Glöm inte att skölja med vatten.
11. Om du har problem att nå vissa ställen eller svåråtkomliga hörn kan du prova att använda en bomullstopp eller köpa Drinkwell® rengöringskit, ett borstkit i tre delar. För att köpa ett rengöringskit kan du besöka vår webbplats www.petsafe.net för att hitta en återförsäljare nära dig eller en telefonlista över kundsupport där du bor.

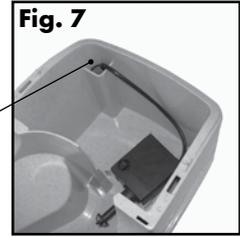

Genomföring av sladd

Pumpunderhåll

Viktigt: Att rengöra pumpen är avgörande för drickfontänen för husdjurs livslängd och för att vattnet ska hållas rent. Rengör pumpen varannan vecka. Garantin kan göras ogiltig om pumpens motor inte rengörs.

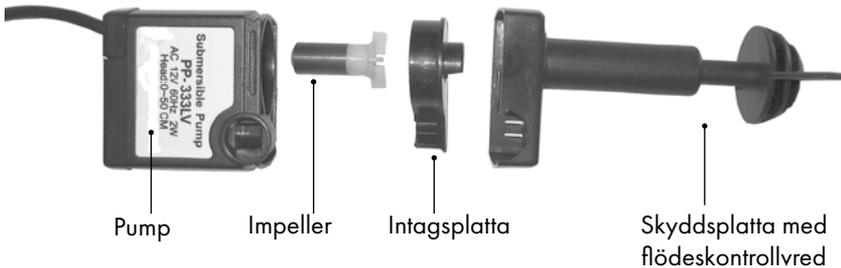

1. Ta bort föfiltret och kåpan från skålen.
 2. Ta bort drickfontänen för husdjur enligt förklaringen i avsnittet "Isärtagning och rengöring av drickfontän för husdjur".
- När pumpen är uttagen ur drickfontänen för husdjur trycker du försiktigt på endera sida av skyddsplattan med tummen och pekfingeret och drar av den. Kanske måste du föra in en nagel i skyddsplattans springa för att lirka av den (**Fig. 8-9**).



Fig. 8



Fig. 9

3. Sedan ska du ta bort intagsplattan genom att sätta en nagel under den lilla läppen på den smala sidan av den tårdroppsformade intagsplattans dragflik och dra ut den (**Fig. 10-11**).

Intagsplattans
dragflik

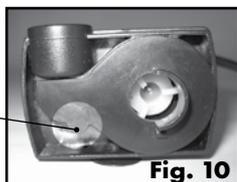


Fig. 10

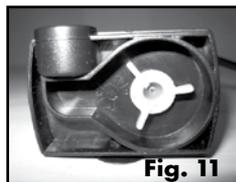


Fig. 11

4. När intagsplattan är borttagen kan du också ta bort impellern (vit, trebladig propeller), som hålls på plats med en magnet. Ta bort impellern genom att använda en nagel för att komma in under bladet och lyfta ut den (**Fig. 12**).



Fig. 12

5. När pumpen har tagits isär kan du rengöra delarna med varmt vatten och såpa. Använd en bomullstopp eller "motorborsten" från Drinkwell® rengöringskit för att komma in i pumpens maskinrum och ta bort eventuella avlagringar (**Fig. 13**). För att få bort tillsatt desinficeringsmedel och hårt vatten ska du rengöra pumpens motor med en utspädd vinägerlösning (20 % vit vinäger och 80 % vatten).

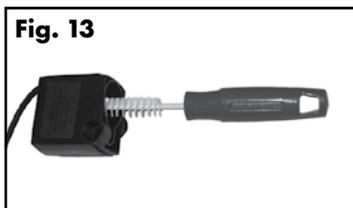


Fig. 13

6. När delarna är rena kan du sätta samman pumpen igen och använda den.

- Sätt tillbaka impellern.
- Sätt tillbaka intagsplattan.
- Sätt tillbaka skyddsplattan med flödeskontrollvredet fäst på den.

Hopsättning av drickfontän för husdjur

Sätt tillbaka pumpen på sin plats mellan de fyra stolparna på den högra sidan av skålen på drickfontänen för husdjur. Tryck ner pumpen försiktigt så att sugkopparna aktiveras (**Fig. 14 och 15**).

Fig. 14


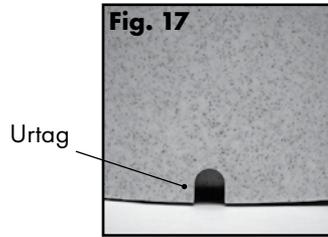


Fig. 15




Pump

7. Dra inlinekontakten genom hålet röret för genomföring i det bakre vänstra hörnet av skålen (**Fig. 16**). För att försäkra att skålen i drickfontänen för husdjur är stabil ska du dra den elektriska nätsladden bakom drickfontänen för husdjur och genom sladdurtaget i botten på drickfontänen för husdjur (**Fig. 17**).

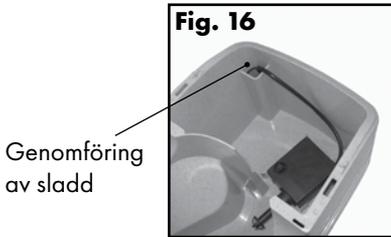

8. Fäst kåpan genom att rikta in kåpan över pumpen och sedan skålen. Rikta in intagsröret så att det passar in i pumpen. När den är på plats trycker du varsamt ned kåpan tills den låses på plats.
9. Sätt tillbaka förfiltret över flödeskontrollvredet genom att skjuta in den smala änden först. Fliken i toppen på förfiltret ska vara riktad framåt mot drickfontänen för husdjur. Tryck ned det för att låsa det på plats över flödeskontrollvredet (**Fig. 18**).
10. Sätt tillbaka tråkölsfiltret med den vita sidan mot drickfontänen för husdjurs framsida mot pipen.
11. Fyll skålen och kåpan med vatten och sätt tillbaka kåpans lock.
12. Se till att den elektriska nätsladden, kontakten och dina händer är torra innan du ansluter drickfontänen för husdjur. Anslut drickfontänen för husdjur till ett vanligt vägguttag.
13. Ställ in önskad flödes hastighet för vattnet med flödeskontrollvredet, som sitter till höger om den sluttande mottagningsrampen. När flödeskontrollvredet står som visarna när klockan är 10 är flödet som lägst. När flödeskontrollvredet står som visarna när klockan är 2 är flödet som högst.

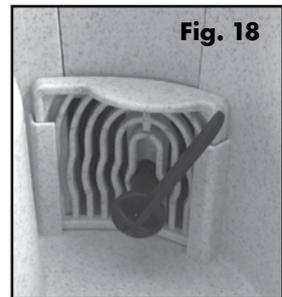

Drickfontänen för husdjur och miljön

Om du bor i ett fuktigt område och har problem med mögel eller alger ska du blötlägga alla delar till drickfontänen för husdjur i en utspädd vinägerlösning (20 % vit vinäger och 80 % vatten) i 10 minuter efter en vanlig rengöring. Håll också den utspädda vinägerlösningen i pumpens maskinrum.

Om du har hårt vatten kan det bildas små, vita kalkavlagringar på pumpens insida. Detta kan eventuellt hindra impellern från att snurra som den ska. Vidta följande försiktighetsåtgärder för att undvika utbyte av eller skada på pumpen:

- Rengör pumpen oftare.
- Rengör pumpen med en utspädd vinägerlösning varje vecka.
- Använd avkalkat vatten istället för kranvatten.

Allmänna tips

- När husdjuret ser drickfontänen för husdjur den första gången är det kanske lite försiktigt när det gäller detta nya och konstiga föremål. När du har startat drickfontänen för husdjur är det bäst att låta husdjuret självt bekanta sig med den i sin egen takt. En del husdjur behöver flera dagar eller mer innan de börjar använda den, medan andra börjar direkt.
 - Ditt husdjur kanske inte vill att drickfontänen för husdjur placeras där det brukar äta. Prova att ställa den någon annanstans, som i en annan del av köket eller i badrummet eller tvättstugan.
 - Lägg iskuber i skålen för svalkande, iskallt rinnande vatten!
-

Garanti

Två års oöverlåtbar, begränsad garanti

Produkten har en begränsad tillverkningsgaranti. Fullständiga uppgifter om tillämplig garanti och dess villkor för denna produkt finns på www.petsafe.net och/eller kan fås efter kontakt med kundsupport där du bor.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Ireland
 - Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA
-

Överensstämmelse



Denna utrustning överensstämmer med EMC- och lågspänningsdirektiven. Obehöriga ändringar eller modifieringar av utrustningen som inte godkänts av Radio Systems Corporation kan strida mot EU:s gällande regler och kan ogiltigförklara både användarens rätt att använda utrustningen och garantin.

Försäkran om överensstämmelse finns på:

http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php.

Viktig information om återvinning



Respektera bestämmelserna för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning i ditt land. Denna utrustning måste återvinnas. Om du inte längre behöver utrustningen får du inte slänga den i de vanliga kommunala soporna. Lämna tillbaka den till inköpsstället så att den kan tas med i vårt återvinningssystem. Kontakta kundsupport för mer information om detta inte är möjligt.

Användarvillkor och ansvarsbegränsning

1. Användarvillkor

Användning av produkten är underkastad ditt samtycke till alla dessa bestämmelser, villkor och meddelanden. Användning av produkten innefattar samtycke till alla sådana bestämmelser, villkor och meddelanden. Om du inte vill godkänna dessa bestämmelser, villkor och meddelanden ska du återsända produkten i oavvänt skick, i dess originalförpackning och på egen bekostnad och risk till relevant kundsupport tillsammans med ett köpebevis för att få full återbetalning.

2. Korrekt användning

Om du är osäker på om produkten lämpar sig för ditt husdjur ber vi dig kontakta din veterinär eller certifierad dressör innan den används. I korrekt användning ingår, utan begränsningar, att läsa igenom hela bruksanvisningen och alla särskilda säkerhetsmeddelanden.

3. Ingen olaglig eller förbjuden användning

Produkten är gjord för att användas enbart på husdjur. Användning av produkten på annat sätt än den är avsedd för kan utgöra ett brott mot svensk lagstiftning.

4. Ansvarsbegränsning

Inte i något fall skall Radio Systems Corporation eller något av dess närstående bolag hållas ansvarigt för (i) skadestånd för indirekt skada, skadestånd i avskräckande syfte, skadestånd för oavsiktlig eller särskild skada eller följdskada och/eller (ii) förluster eller skador vad än med ursprung i eller i samband med att produkten används felaktigt. Köparen övertar alla risker och ansvar för användningen av denna produkt i den utsträckning lagen tillåter. För att undanröja alla tvivel skall inget i denna klausul 4 begränsa Radio Systems Corporations ansvar för dödsfall (människa), personskada, bedrägeri eller bedräglig framställning.

5. Modifieringar av villkor och bestämmelser

Radio Systems Corporation förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkor, bestämmelser och meddelanden som är tillämpliga på denna produkt. Om du underrättats om sådan ändringar innan du använde produkten skall de vara bindande för dig som vore de upptecknade häri.

Täcks av amerikanska patent nr.: 5 799 609 / 5 842 437

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Forklaring på varselsuttrykk og symboler som benyttes i denne bruksanvisningen



Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes for å varsle deg om potensielle farer for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som er tilknyttet dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.

⚠ FORSIKTIG

FORSIKTIG, brukt uten sikkerhetsvarselssymbolet indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på kjæledyret.

👁 OBSERVER

OBSERVER brukes for å beskrive trygg praksis for bruk som ikke er forbundet med personskade.

⚠ WARNING

Du må alltid følge forsiktighetsregler for sikkerhet når du bruker elektriske apparater, for å redusere faren for brann, elektrisk støt og/eller skade på personer, inkludert følgende:

- For å redusere faren for personskade kreves nøye oppsyn når et apparat brukes av eller i nærheten av barn.
- For å beskytte mot elektrisk støt må ikke strømledningen eller støpselet legges i vann eller andre væsker.
- Må ikke brukes utendørs. KUN FOR INNENDØRS PRIVAT BRUK.
- Ikke trekk i strømledningen for å ta støpselet ut av stikkontakten. Grip i støpselet for å plugge fra, ikke i strømledningen.
- Ikke bruk noe apparat hvis strømledningen eller støpselet er skadet, eller hvis det ikke fungerer som det skal eller har blitt skadet. Ring med en gang til kundeservicesenteret for mer informasjon.
- For bærbare apparater – For å redusere faren for elektrisk støt må ikke apparatet plasseres eller oppbevares et sted der det kan falle eller bli trukket ned i et badekar eller en vaskeservant.
- Plugg alltid fra alle apparater som ikke er i bruk, før du setter på eller tar av deler, og før rengjøring.
- Ikke bruk et apparat til noe annet enn det er beregnet til.
- Hvis støpselet til dette utstyret blir vått, må du slå av strømmen til stikkontakten. Ikke prøv å plugge fra.
- Undersøk apparatet etter installasjonen. Ikke plugg i stikkontakten hvis det er vann på strømledningen eller støpselet.

FORSIKTIG

- Ikke la kjæledyr tygge på eller svelge deler. Hvis du er bekymret for strømledningen, bør du kjøpe et ledningsrør (en hard plastbeskyttelse) hos en jernvareforretning.
- Plastdelene i vannautomaten er BPA-FRIE. Enkelte dyr er imidlertid kjent for å være følsomme overfor mat- og vannbeholdere i plast. Hvis ditt dyr viser tegn til en allergisk reaksjon på plasten, må du opphøre bruken til du har rådført deg med veterinæren.

OBSERVER

- Vannautomaten er beregnet for kontinuerlig drift (alltid være tilpluggnet en stikkontakt) så lenge vannvådet opprettholdes og vannautomaten rengjøres jevnlig. Sørg for å undersøke vannautomaten med jevne mellomrom for å unngå at pumpen blir skadet, da vannet kan bli drevet opp eller fordampe, noe som fører til at pumpen tørrkjøres.
- Ikke prøv å reparere pumpen.
- For å unngå sannsynligheten for at støpselet eller stikkontakten blir våt, bør alltid stikkontakten være i en høyde over vannautomaten.
- Hvis en skjøteledning kreves, må en skjøteledning med riktig kapasitet brukes.
- Elektrisitetsforbruket til dette apparatet er 2 watt.
- Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller solgt av produsenten, kan føre til en utrygg situasjon. Ikke modifier apparatet.
- Ikke installer eller oppbevar apparatet der det vil bli utsatt for vær eller temperaturer under 4,5 °C.
- Les og følg alle viktige merknader på apparatet og emballasjen.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

FI

SV

NO

DA

RU

EN


Takk for at du har valgt PetSafe®. Du og kjæledyret ditt fortjener et samvær som består av minneverdige øyeblikk og delt forståelse. Produktene våre fremmer en livsstil med beskyttelse, opplæring og kjærlighet; essensielle elementer som påvirker minnene for livet. **Hvis du har spørsmål om produktene våre, kan du besøke nettstedet vårt på www.petsafe.net eller kontakte vårt kundeservicesenter.**

For å få best mulig beskyttelse ut av garantien din, må du registrere produktet ditt innen 30 dager på www.petsafe.net. Ved å registrere og beholde kvitteringen din, får du produktets fulle garanti, og hvis du skulle få behov for å ringe kundeservicesenteret, vil vi kunne hjelpe deg raskere. Viktigste av alt, informasjonen du gir oss vil aldri bli gitt videre eller solgt til noen. Fullstendig garantiinformasjon er tilgjengelig på www.petsafe.net.


Innholdsfortegnelse

Komponenter	29
Funksjoner	29
Hoveddefinisjoner	30
Betjeningsinstruksjoner	31
Demontere og rengjøre vannautomaten	32
Vedlikehold av pumpen	33
Sette sammen vannautomaten	34
Vannautomaten og dine omgivelser	35
Generelle tips	36
Garanti	36
Samsvar	36
Viktige råd om resirkulering	37
Bruksvilkår og ansvarsbegrensning	37

Komponenter

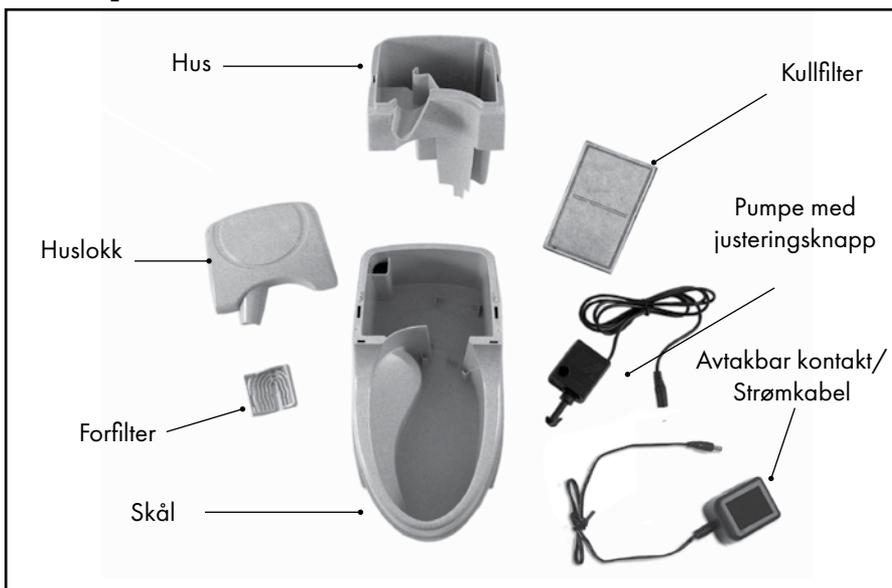

Funksjoner

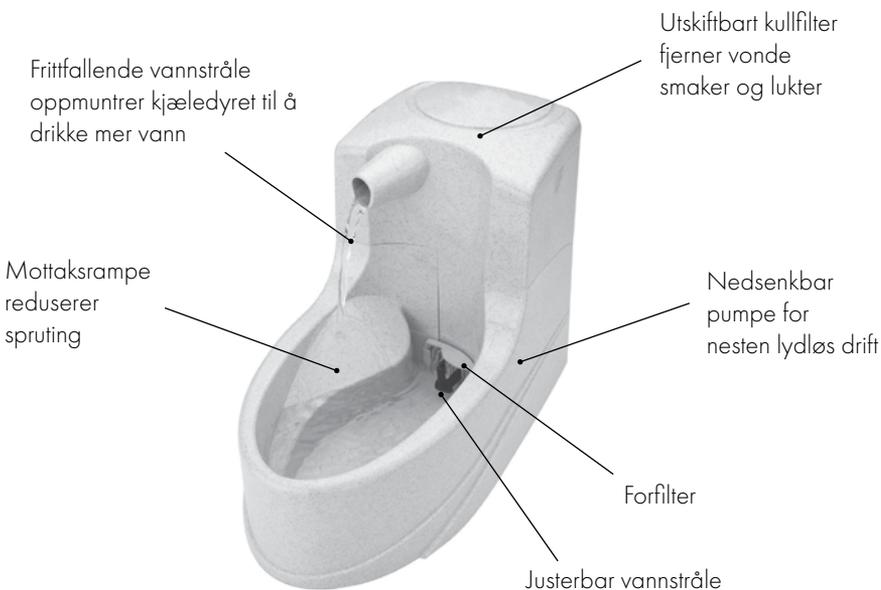

1,2 l vannkapasitet

Lavspentsystem (12 V)

Hoveddefinisjoner

Hus: Vannet pumpes opp gjennom huset for å sirkuleres gjennom kullfilteret og ut gjennom utløpet for å lage et vannfall ned i skålen.

Huslokk: Huslokket smettes på plass over huset, og holder kjæledyret unna kullfilteret.

Kullfilter: Kullfilteret med 3 lag er laget av granulert karbon utledet fra kokosnøttskall. Kullfilteret absorberer dårlig smak og lukt når vannet føres gjennom, og holder vannsmaken frisk og mer tiltalende for kjæledyret.

Skål: Skålen er fundamentet til vannautomaten. Den inneholder pumpen og har en gjennomføring for strømkabelen, slik at den ikke synes.

Forfilter: Den lille innløpsristen som fanger opp store partikler som hår, avfall og matpelleter før de kommer inn i kullfilteret. Forfilteret kan fjernes ved å trekke opp leppen på toppen. For å skifte ut lar du det nye filteret skli på plass over justeringsknappen og trykker ned til det klemmer rundt knappen.

Justeringsknapp: Den svarte knappen er festet til ansiktsplaten, og justerer hastigheten på vannflyten. Forfilteren vil snappe rundt halsen på justeringsknappen, som vil låse det på plass.

Pumpe: Den lille nedsenkbare akvariumpumpen kan tas fra hverandre for rengjøring. PUMPEN KAN IKKE VASKES I OPPVASKMASKIN! Fjern pumpen fra vannautomaten før rengjøring (se avsnittet "Vedlikehold av pumpen" for detaljerte instruksjoner). Pumpen har også en avtakbar kontaktplugg for enkel tilkobling og fjerning.

Betjeningsinstruksjoner



Viktig: MÅ IKKE TØRRKJØRES – KUN FOR INNENDØRS BRUK. Vannautomaten leveres fullstendig montert og klar til bruk.

1. Som for andre elektriske apparater må strømledningen undersøkes for rifter eller skade før bruk.
2. Sørg for at den avtakbare kontakten er helt tilkoblet. Når den er helt tilkoblet, vises ikke sølvspissen.
3. Fjern huslokket ved å plassere pekefingerne dine i innsettingssporene på hver side av huslokket. Løft opp. Sett huslokket til side.
4. Sett kullfilteret i huset. Kullfilteret passer ned i de to trekantede sporene som befinner seg på høyre side av huset. Kullfilteret passer med den smale siden ned og den hvite siden vender mot fronten på vannautomaten (**Fig. 1**). Kullfilteret vil skli lett ned på plass, men sørg for at det er skjøvet helt ned.

Viktig: Skyll kullfilteret grundig i kaldt vann før du setter det i vannautomaten. Dette vil fjerne eventuelt løst kullstøv, som ikke er skadelig. En liten mengde kullstøv kan bli frigjort i løpet av levetiden til kullfilteret. Dette er normalt, og er ikke skadelig for kjæledyret.

5. Fyll vannautomaten med vann. Dette inkluderer skålen og huset. Dette vil forberede pumpen.
 6. Sett på huslokket og lukk det på plass.
 7. Sett vannautomaten på ønsket sted. Ikke løft en full vannautomat etter huset.
- Viktig:** For å beskytte gulvet, bør du alltid bruke et beskyttende underlag, for eksempel et håndkle eller en vannbestandig matte. Dette vil hjelpe med å beskytte gulvet mot eventuell vannsprut eller søl forårsaket av kjæledyret.
8. Før du plugger til vannautomaten må du kontrollere at strømkabelen, kontakten og hendene dine er tørre. Plugg vannautomaten til en vanlig stikkontakt i veggen.
 9. Still inn ønsket flythastighet med justeringsknappen på høyre side av mottaksrampen. Når justeringsknappen er i klokken 10-posisjon, er flyten på det laveste. Når justeringsknappen settes i klokken 2-posisjon, er flyten på det høyeste (**Fig. 2**).

10. Fyll vann i skålen og tanken etter behov. Ikke la vannvået falle under justeringsknappen, ellers kan du risikere at pumpen svikter. Reservepumper kan kjøpes separat ved å kontakte kundeservicesenteret. Se www.petsafe.net for å få telefonnummeret til servicesenteret nærmest deg.

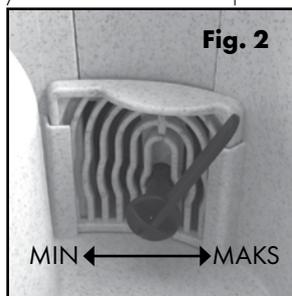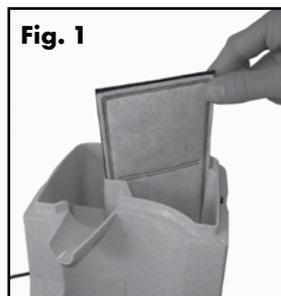

FI

SV

NO

DA

RU

EN

Demontere og rengjøre vannautomaten




Viktig: Vannautomaten må rengjøres for at den skal fortsette å fungere normalt.

KULLFILTER: Kullfilteret skal skiftes hver 2. til 4. uke.


1. Skift ut kullfilteret oftere hvis du bruker vannautomaten med flere kjæledyr, eller med kjæledyr som produserer mye saliva.
2. Kullfilteret er en ekstrafunksjon i vannautomaten. Bruk av filteret er ikke nødvendig for normal drift, men vannet i vannautomaten holdes renere når filteret brukes.
3. Kullfilteret kan skylles ut når vannautomaten rengjøres. Aldri vask filteret med såpevann, fordi du ikke vil kunne fjerne såperestene.

VANNAUTOMAT Rengjør vannautomaten én gang i uken.

1. Plugg fra vannautomaten og koble fra kontaktpluggen.
2. Ta av huslokket og ta ut kullfilteret.
3. Tøm vannet ut av vannautomaten.
4. Fjern forfilteret ved å trekke det forsiktig opp etter fremspringen på toppen og vask med såpe og vann (**Fig. 3**).
5. Fjern huset ved å forsiktig trykke inn på en av sidene på vannautomaten der kurven møter sømmen. Løft forsiktig opp (**Fig. 4 og 5**). Du vil merke at den høyre siden av huset vil gi litt motstand når vanninntaksrøret løsner fra pumpen.

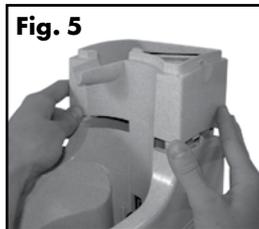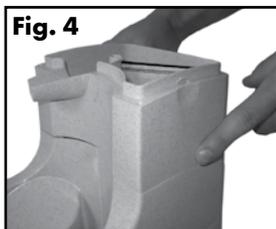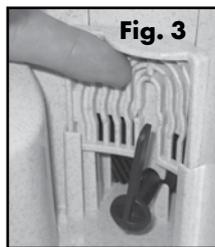

6. Ta pumpen ut av pumperommet ved å sette pekefingeren bak pumpen og ta tak i bunnen med tommelen (**Fig. 6**).

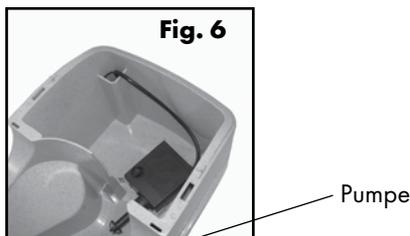

- Løft pumpen rett opp – dette kan kreve litt makt til sugekoppene løsner.
- Trekk den avtakbare kontakten gjennom kabelgjennomføringen som befinner seg til venstre for pumpen (**Fig 7**).

9. Når vannautomaten er fullstendig demontert, vil du ha 4 plastdeler.

10. Rengjør plastdelene til vannautomaten med varmt vann og såpe. Du kan også sette vannautomaten på øverste hylle i oppvaskmaskinen. Fjern pumpen før du setter vannautomaten i oppvaskmaskinen. **ALDRI SETT PUMPEN**

I OPPVASKMASKINEN! Hvis det er mulig, anbefales det at du reduserer varmen på vannet i oppvaskmaskinen. Vannautomaten kan også rengjøres med en fortdynnet eddikløsning (20 % hvit eddik og 80 % vann). Pass på å skylle grundig med friskt vann.


11. Hvis du har problemer med å nå enkelte steder eller vanskelig tilgjengelige hjørner, kan du prøve å bruke en bomullspinne eller kjøpe Drinkwell® Rengjøringssett, et sett med 3 børster. For å kjøpe rengjøringssett kan du gå til nettsiden vår www.petsafe.net for å finne en forhandler i nærheten av deg, eller for å finne en liste over telefonnumre til servicesentre i ditt område.



Gjennomføring for strøm kabel

Vedlikehold av pumpen

Viktig: Rengjøring av pumpen er viktig for vannautomatens holdbarhet samt vannets renslighet. Rengjør pumpen annenhver uke. Garantien kan bli ugyldig hvis ikke pumpemotoren rengjøres.

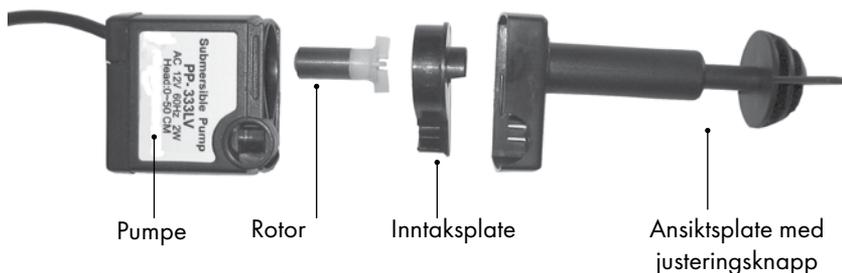

- Fjern forfilteret og huset fra skålen.
- Fjern pumpen fra vannautomaten som forklart i avsnittet "Demontere og rengjøre vannautomaten".

3. Når pumpen er ute av vannautomaten, klemmer du forsiktig med tommelen og pekefingeren på sidene av ansiktsplaten, og trekker den av. Det kan være nødvendig å sette inn en fingernegl i sømmen på ansiktsplaten for å lirke den av (**Fig. 8 - 9**).



Fig. 8



Fig. 9

4. Fjern inntaksplaten ved å sette fingerneglen under det lille fremspringet på den smale siden av den dråpeformede uttrekksfliken på inntaksplaten, og trekke den ut (**Fig. 10-11**).

Uttreksflik på inntaksplate

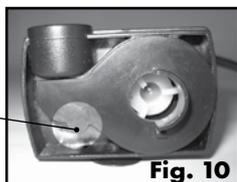


Fig. 10

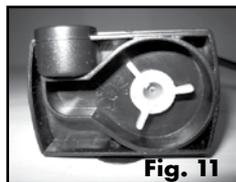


Fig. 11

5. Når inntaksplaten er fjernet, kan du også fjerne rotoren (hvit, 3-bladet propell) som holdes på plass av en magnet. For å fjerne rotoren, bruker du en fingernegl til å komme under et blad, og løfter ut (**Fig. 12**).



Fig. 12

6. Når pumpen er demontert, kan du rengjøre delene med varmt vann og såpe. Bruk en bomullspinne eller "motorbørsten" i Drinkwell® Rengjøringssett til å komme deg inn i pumpens motorrom og fjerne eventuelle avleiringer (**Fig. 13**). For ytterligere desinfisering og fjerning av hardt vann, kan du rengjøre pumpemotoren med en fortennet eddikløsning (20 % hvit eddik og 80 % vann).

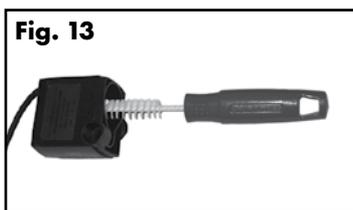


Fig. 13

7. Når delene er rene, kan du sette sammen pumpen for bruk.
- Sett inn igjen rotoren.
 - Sett inn igjen inntaksplaten.
 - Sett inn igjen ansiktsplaten med justeringsknappen.


Sette sammen vannautomaten

1. Sett pumpen på dens plass mellom de fire postene på høyre side av vannautomatens skål. Press pumpen forsiktig ned for å feste sugekoppene (**Fig. 14 og 15**).

Fig. 14





Fig. 15

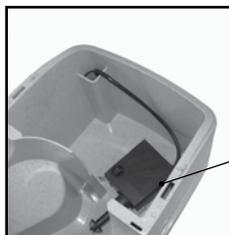


Pumpe

2. Trekk den avtakbare kontakten gjennom ledningsgjennomføringen som befinner seg i bakre venstre hjørne for skålen (**Fig 16**). For å sikre at vannautomaten er stabil, før strømkabelen langs baksiden og gjennom utsparingen i bunnen av vannautomaten (**Fig. 17**).

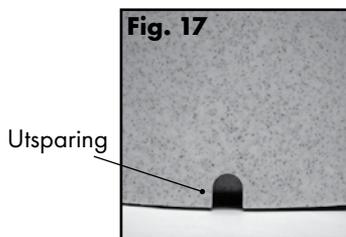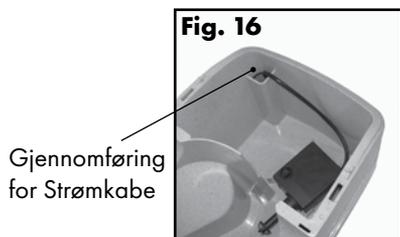

3. For å feste huset, tilpasser du huset over pumpen og deretter skålen. Tilpass inntaksrøret slik at det passer direkte inn i pumpen. Når det er på plass, trykker du huset forsiktig ned, slik at det låses på plass.
4. Sett forfilteret over justeringsknappen ved å sette inn den smale enden først. Fremspringet på toppen av forfilteret vil vende mot fronten på vannautomaten, trykk ned for å låse den på plass over justeringsknappen (**Fig 18**).
5. Sett inn igjen kullfilteret med den hvite siden vendt mot fronten på vannautomaten, mot utløpet.
6. Fyll skålen og huset med vann og sett på igjen huslokket.
7. Før du plugger til vannautomaten må du kontrollere at strømkabelen, kontakten og hendene dine er tørre. Plugg vannautomaten til en vanlig stikkontakt i vegg.
8. Still inn ønsket vannflythastighet med justeringsknappen på høyre side av mottaksrampen. Når justeringsknappen er i klokken 10-posisjon, er flyten på det laveste. Når justeringsknappen settes i klokken 2-posisjon, er flyten på det høyeste.

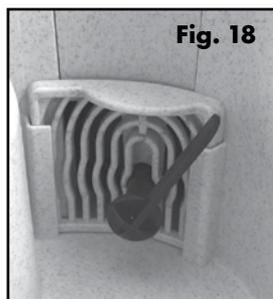

Vannautomaten og dine omgivelser

Hvis du bor i fuktige omgivelser og har problemer med mugg og alge, kan du bløtlegge alle delene av vannautomaten i en forynnet eddikløsning (20 % hvit eddik og 80 % vann) i 10 minutter etter vanlig rengjøring. Hell også forynnet eddikløsning i pumpens motorrom.

Hvis du har hardt vann, kan det avsettes små hvite mineralavleiringer på eller inne i pumpen. Dette kan etter en stund hindre rotoren i å dreie som den skal. For å unngå å skade eller måtte bytte pumpen, bør du følge disse forholdsreglene:

- Rengjør pumpen oftere.
- Rengjør pumpen med en forynnet eddikløsning hver uke.
- Bruk flaskevann i stedet for springvann.

Generelle tips

- Når kjæledyret ditt blir presentert overfor vannautomaten, vil det kanskje være forsiktig rundt denne nye og uvanlige gjenstanden. Etter å ha slått på vannautomaten, bør du bare la kjæledyret bruke tiden det trenger til å tilpasse seg. For noen kjæledyr kan det ta flere dager eller mer å begynne bruken, mens andre vil begynne med en gang.
- Kjæledyret foretrekker kanskje at vannautomaten plasseres unna sitt vanlige spiseområde. Prøv å sette den på et annet sted, for eksempel et annet sted på kjøkkenet eller på et bad eller oppbevaringsrom.
- Legg isbiter i skålen for forfriskende, iskaldt rennende vann!

Garanti

To års ikke overførbar begrenset garanti

Dette produktet har fordelen med en begrenset garanti fra produsenten. Komplette detaljer om garantien for dette produktet og dennes vilkår finner du på www.petsafe.net og/eller ved å kontakte ditt lokale kundeservicesenter.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Ireland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Samsvar



Dette utstyret er i samsvar med EMC- og lavspenningsdirektivene. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner av produktet, som ikke er godkjent av Radio Systems Corporation, kan være et brudd på EU-reglene, og kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene utstyret, og vil ugyldiggjøre garantien.

Samsvarserklæringen finner du på:

http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php.

Viktige råd om resirkulering



Respekter forskriftene for elektrisk og elektronisk avfall i ditt land. Dette utstyret må resirkuleres. Hvis du ikke lenger trenger dette utstyret, må det ikke legges i det vanlige husholdningsavfallssystemet. Det må returneres der det ble kjøpt, slik at det kan plasseres i vårt resirkuleringssystem. Hvis dette ikke er mulig, må du kontakte kundeservicesenteret for mer informasjon.

Bruksvilkår og ansvarsbegrensning

1. Bruksvilkår

Bruk av dette produktet er underlagt din godkjennelse uten endringer av vilkårene, betingelsene og merknadene heri. Bruk av dette produktet betyr godkjennelse av alle slike vilkår, betingelser og merknader. Hvis du ikke ønsker å godta disse vilkårene, betingelsene og merknadene, må du returnere produktet, ubrukt, i originalemballasjen og for egen kostnad og risiko, til det relevante kundeservicesenteret sammen med kjøpsbevis, for full refundering.

2. Riktig bruk

Hvis du er usikker på om dette produktet er egnet for ditt kjæledyr, må du høre med veterinæren eller en sertifisert dressør før bruk. Riktig bruk inkluderer, uten begrensning, å gå gjennom hele bruksanvisningen og alle spesifikke, viktige sikkerhetserklæringer.

3. Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Dette produktet er laget kun for bruk med kjæledyr. Bruk av dette produktet på en måte som ikke er tiltenkt, kan føre til brudd på føderale, statlige eller lokale lover.

4. Ansvarsbegrensning

Ikke under noen omstendighet skal Radio Systems Corporation eller noen av dets tilknyttede selskaper være ansvarlig for (i) noen indirekte, straffbare, tilfeldige eller spesielle skader eller følgeskader og/eller (ii) noe tap eller skader i det hele tatt som skriver seg fra eller er tilknyttet misbruk av dette produktet. Kjøper påtar seg all risiko og ansvar for bruken av dette produktet i lovens lengste utstrekning. For å unngå tvil, skal ikke noe i denne paragraf 4 begrense Radio Systems Corporations ansvar for død hos mennesker, personskade eller svindel eller svindelaktig feilrepresentering.

5. Modifisering av vilkår og betingelser

Radio Systems Corporation forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og merknadene som styrer dette produktet, fra tid til annen. Hvis du har blitt varslet om slike endringer før du tok dette produktet i bruk, skal de være bindende for deg som om de var en del av dette dokumentet.

Dekkes av de amerikanske patentnumrene.: 5,799,609 / 5,842,437

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen



Dette er symbolet på en sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at advare dig om potentielle risici for personskader. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger efter dette symbol, for at undgå mulig skade eller dødsfald.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG

FORSIGTIG - anvendt uden symbolet på sikkerhedsadvarsel - angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i skade på dit kæledyr.

BEMÆRK

BEMÆRK anvendes til at oplyse om sikre brugsmetoder uden relation til personskade.

⚠ ADVARSEL

Ved brug af elektriske apparater bør de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og/eller personskade, herunder følgende:

- For at reducere risikoen for personskade er det nødvendigt at holde nøje opsyn, når et apparat anvendes af eller i nærheden af børn.
- For at beskytte mod elektrisk stød må strømledningen eller stikket ikke placeres i vand eller andre væsker.
- Må ikke bruges udendørs. KUN TIL INDENDØRS HUSHOLDNINGSBRUG.
- Træk ikke i strømledningen, når du fjerner stikket fra stikkontakten. Tag fat i stikket og ikke i strømledningen, når du trækker stikket ud af stikkontakten.
- Et apparat må ikke betjenes, hvis dets strømledning eller stik er beskadiget, eller hvis det fejlfungerer eller er blevet beskadiget. Ring straks til kundeservicecentret for yderligere vejledning.
- På grund af risikoen for elektrisk stød må bærbare apparater ikke placeres eller opbevares på et sted, hvor de kan falde eller blive trukket ned i et badekar eller en håndvask.
- Træk altid et apparats stik ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, inden montering eller afmontering af dele og inden rengøring.
- Brug ikke et apparat til andet end dets tiltænkte anvendelse.
- Hvis stikket til denne enhed bliver vådt, skal elektriciteten til den pågældende stikkontakt slukkes. Forsøg ikke at trække stikket ud.
- Efterse dette apparat efter installation. Sæt ikke stikket i en stikkontakt, hvis der er vand på strømledningen eller stikket.

FORSIGTIG

- Kæledyr må ikke tygge i eller sluge nogen dele. Hvis du er bekymret for strømledningen, anbefales du at købe et ledningsrør (en hård plastikbeskytter), der er fås hos de fleste isenkræmmere.
- Plastikdelene i vandposten til kæledyr er BPA-FRI. Dog gælder, at nogle dyr har påvist sensitivitet over for plastikbeholdere til fødevarer og vand. Hvis dit kæledyr viser tegn på allergisk reaktion over for plastik, bedes du standse brugen, indtil du har konsulteret din dyrlæge.

BEMÆRK

- Vandposten til kæledyr er beregnet til at køre konstant (altid sat i en stikkontakt), forudsat at vandniveauet opretholdes, og at vandposten til kæledyr rengøres regelmæssigt. Sørg for at efterse vandposten til kæledyr regelmæssigt for at forhindre beskadigelse af pumpen, idet pumpen kan køre tør som følge af, at vandet drikkes eller fordamper.
- Forsøg ikke at reparere pumpen.
- For at undgå risikoen for at stikket eller stikkontakten bliver våde, bør stikkontakten altid være placeret højere end vandposten til kæledyr.
- Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, bør der anvendes en forlængerledning med korrekt nominering.
- Dette apparats strømforbrug er 2 watt.
- Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller forhandles af producenten, kan forårsage en usikker tilstand. Apparatet må ikke modificeres.
- Apparatet må ikke installeres eller opbevares på steder, hvor det vil blive udsat for vejrforhold eller temperaturer under 4,5 °C.
- Læs og overhold alle vigtige bemærkninger angivet på apparatet og på emballagen.

GEM DENNE VEJLEDNING

FI

SV

NO

DA

RU

EN


Mange tak, fordi du har valgt at købe et PetSafe® produkt. Du og dit kæledyr fortjener et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles forståelse. Vores produkter fremmer en livsstil karakteriseret af beskyttelse, indlæring og kærlighed - de væsentligste forudsætninger for at skabe livsvarige minder. **Hvis du har spørgsmål angående vores produkter, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside på www.petsafe.net eller kontakte vores kundeservicecenter.**

For at få mest mulig dækning af din garanti bedes du registrere dit produkt inden for 30 dage på www.petsafe.net. Ved at registrere dit produkt og beholde din kvittering vil du få fuld garanti på produktet, og hvis du nogensinde får brug for at ringe til kundeservicecentret, vil vi således også være i stand til at hjælpe dig hurtigere. Vigtigst af alt er, at dine følsomme oplysninger aldrig vil blive videregivet eller solgt til nogen. De komplette garantioplysninger er tilgængelige online på www.petsafe.net.


Indholdsfortegnelse

Komponenter	41
Egenskaber	41
Nøgledefinitioner	42
Brugsanvisning	43
Afmontering og rengøring af vandposten til kæledyr	44
Vedligeholdelse af pumpen	45
Genmontering af vandposten til kæledyr	46
Vandposten til kæledyr og dit miljø	47
Generelle tips	48
Garanti	48
Overholdelse af forskrifter	48
Vigtige genbrugsråd	49
Brugsbetingelser og ansvarsbegrænsning	49

Komponenter

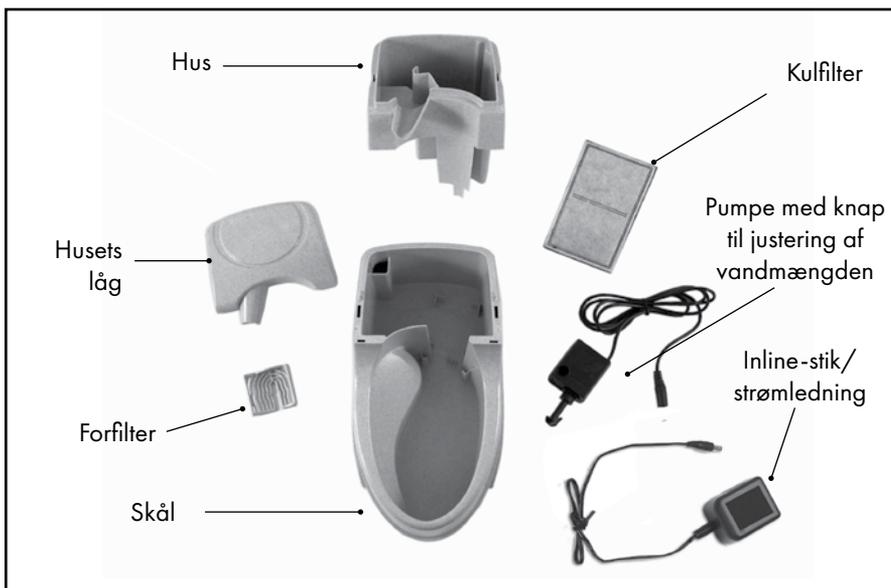

Egenskaber

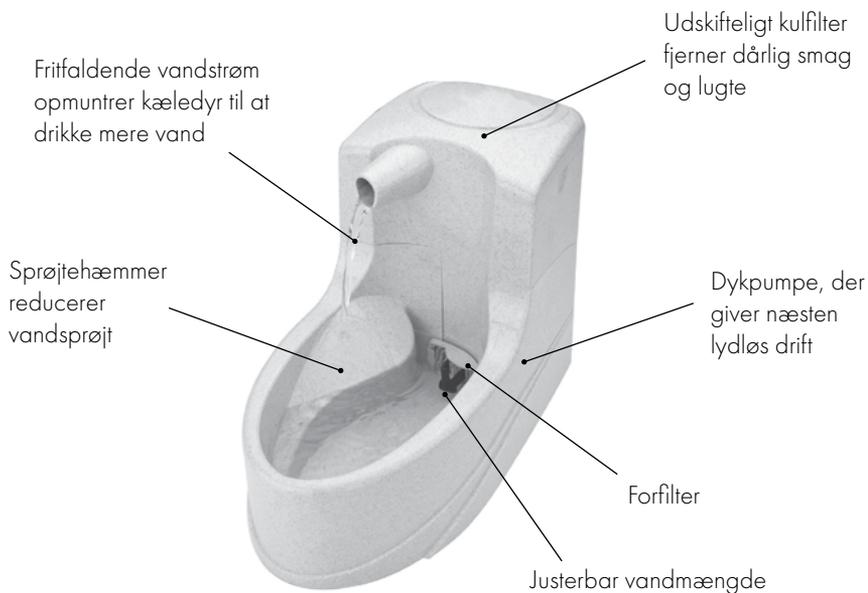

1,2 l vandkapacitet

Lavspændingssystem (12 V)

Nøgledefinitioner

Hus: Der pumpes vand op gennem huset, som cirkulerer gennem kulfilteret og ud af hanen, så der dannes et vandfald ned i skålen.

Husets låg: Husets låg klikker på plads oven på huset for at beskytte kulfilteret mod kæledyr.

Kulfilter: Kulfilteret med tre lag er fremstillet af granuleret karbon udvundet fra kokosskaller. Kulfilteret absorberer dårlig smag og lugt, når vandet passerer gennem det, og hjælper med at holde vandet friskere og mere tiltrækkende for kæledyr.

Skål: Skålen udgør bunden af vandposten til kæledyr. Den huser pumpen og har et gennemgangsrør til ledningen, således at ledningen er skjult.

Forfilter: Den lille vandindtagsrist, der fanger store partikler, såsom hår, snavs og madrester, inden de når kulfilteret. Forfilteret kan fjernes ved at trække opad i kanten foroven. Filteret genanbringes ved at skubbe det tilbage på sin plads over knappen til justering af vandmængden og trykke det ned, indtil det klemmer sig fast rundt om knappen.

Knap til justering af vandmængde: Den sorte knap monteres på fronten og justerer vandhastigheden. Forfilteret sættes på plads omkring halsen på knappen til justering af vandmængde, hvilket låser det fast.

Pumpe: Den lille akvariedykpumpe kan afmonteres ifm. rengøring. PUMPEN TÅLER IKKE MASKINOPVASK! Fjern pumpen fra vandposten til kæledyr inden rengøring (se afsnittet "Vedligeholdelse af pumpen" for detaljerede anvisninger). Pumpen inkluderer også et inline-stik for nem montering og afmontering.



Brugsanvisning

Vigtigt: MÅ IKKE LØBE TØR - KUN TIL INDENDØRS BRUG. Vandposten til kæledyr leveres fuldt samlet og klar til brug.

1. I lighed med brug af andre elektriske apparater skal du sikre dig, at strømledningen ikke er flosset eller beskadiget inden brug.
2. Sørg for, at inline-stikket er helt tilsluttet. Når det er tilsluttet korrekt, vil sølvspidsen ikke være synlig.
3. Fjern husets låg ved at placere dine pegefingre i fingerfordybningerne på begge sider af husets låg. Løft låget op. Læg husets låg til side.
4. Isæt kulfilteret i huset. Kulfilteret anbringes i de to trekantede huller i højre side af huset. Kulfilteret anbringes med den smalle side nedad og den hvide side mod forsiden af vandposten til kæledyr (**fig. 1**). Kulfilteret glider nemt på plads, men sørg for at skubbe det hele vejen ned.

Vigtigt: Skyl kulfilteret omhyggeligt med koldt vand, inden det sættes i vandposten til kæledyr. Dette vil fjerne al løst kulstøv, som er uskadeligt. Der kan frigives en lille mængde kulstøv i kulfilterets levetid. Dette er normalt og uskadeligt for dit kæledyr.

5. Fyld vandposten til kæledyr med vand. Dette inkluderer skålen og huset. Dette vil prime pumpen.
6. Sæt husets låg på igen, og sørg for, at det lukker på plads.
7. Placer vandposten til kæledyr på det ønskede sted. Løft ikke en fyldt vandpost til kæledyr op ved at holde i huset. **Vigtigt:** For at beskytte dit gulv skal du altid bruge en beskyttende måtte såsom et håndklæde eller et vandfast underlag. Dette vil hjælpe dig med beskytte dit gulv mod sprøjt eller spild forårsaget af dit kæledyr.
8. Sørg for, at strømledningen, stikket og dine hænder er tørre, inden du sætter stikket til vandposten til kæledyr i stikkontakten. Sæt stikket til vandposten til kæledyr i en almindelig stikkontakt.
9. Indstil den ønskede gennemstrømningshastighed med knappen til justering af vandmængden, der sidder til højre for sprøjtehæmmeren. Når knappen til justering af vandmængde sidder i positionen klokken 10, er gennemstrømningen lavest. Når knappen til justering af vandmængde sidder i positionen klokken 2, er gennemstrømningen højest (**fig. 2**).
10. Hæld mere vand i skålen og beholderen efter behov. Vandniveauet må ikke falde så meget, at det er under knappen til justering af vandmængden, da dette kan forårsage pumpefejl. Erstatningspumper sælges separat ved henvendelse til kundeservicecentret. Besøg www.petsafe.net for en liste over telefonnumre på kundeservicecentre i nærheden af dig.

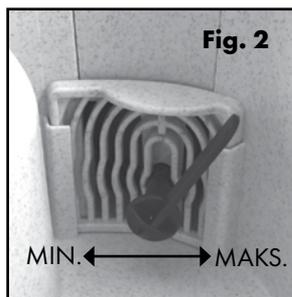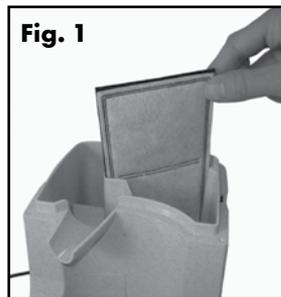

Afmontering og rengøring af vandposten til kæledyr



Vigtigt: Vandposten til kæledyr skal rengøres for fortsat at fungere normalt.

KULFILTER: Kulfilteret bør skiftes hver anden til fjerde uge.


1. Skift kulfilteret oftere, når vandposten til kæledyr bruges til flere kæledyr eller kæledyr, der savler meget.
2. Kulfilteret er en ekstra funktion i vandposten til kæledyr. Brug af filteret er ikke påkrævet til normal brug, men det vil holde vandet i vandposten til kæledyr mere rent.
3. Kulfilteret kan skylles, når vandposten til kæledyr rengøres. Vask ikke filteret med sæbevand, da du ikke vil kunne fjerne sæberesterne.

VANDPOST TIL KÆLEDYR Rengør vandposten til kæledyr én gang om ugen.


1. Træk stikket til vandposten til kæledyr ud, og frakobl inline-stikket.
2. Tag husets låg af, og fjern kulfilteret.
3. Tøm vandposten til kæledyr for vand.
4. Fjern forfilteret ved forsigtigt at trække opad i forfilterets øverste kant, og vask filteret med sæbe og vand (**fig. 3**).
5. Fjern huset ved at skubbe forsigtigt på begge sider af vandposten til kæledyr, hvor den buede del møder sømmen. Løft forsigtigt opad (**fig. 4 og 5**). Du vil bemærke, at husets højre side giver nogen modstand, når vandindgangsrøret trækkes væk fra pumpen.

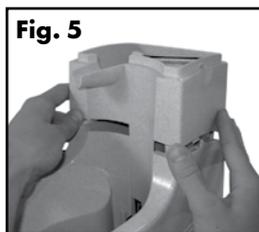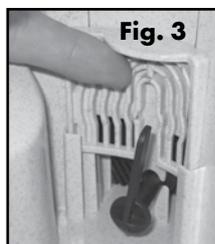

6. Fjern pumpen fra hulrummet ved at placere din pegefinger bag pumpen og gribe fat om bunden med din tommelfinger (**fig. 6**).

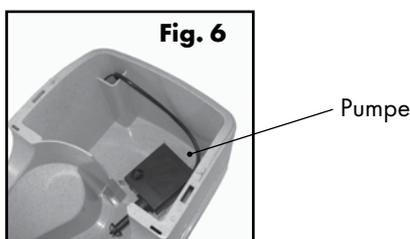


7. Løft pumpen lige op - dette kan kræve brug af en smule kraft, indtil sugekopperne slipper.
8. Træk inline-stikket op gennem gennemgangsrøret til ledningen, som sidder til venstre for pumpen (**fig. 7**).
9. Når vandposten til kæledyr er skilt helt ad, vil du have 4 plastikdele.
10. Rengør vandpostens dele med varmt vand og sæbe. Du kan også sætte vandposten til kæledyr i den øverste hylde i opvaskemaskinen. Tag pumpen ud, inden du sætter vandposten til kæledyr i opvaskemaskinen. SÆT ALDRIG PUMPEN I OPVASKEMASKINEN! Hvis det er muligt, anbefaler vi, at du skruer ned for opvaskemaskinens vandtemperatur. Vandposten til kæledyr kan også rengøres med en fortyndet eddikeopløsning (20 % lys eddike til 80 % vand). Sørg for at skylle omhyggeligt med rent vand.
11. Hvis du har problemer med at nå visse steder eller sværttilgængelige hjørner, kan du prøve at bruge en vatpind eller købe Drinkwell® rengørings sættet, der er et sæt med tre børster. For at købe et rengørings sæt bedes du besøge vores hjemmeside på www.petsafe.net, hvor du kan finde en forhandler nær dig eller en liste med telefonnumrene på vores kundeservicecentre i dit område.

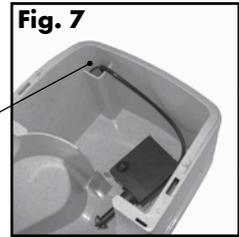

Gennemgangsrør til ledning

Vedligeholdelse af pumpen

Vigtigt: Hvis din vandpost til kæledyr skal holde i mange år, er det vigtigt, at den rengøres, samt at vandet altid er rent. Rengør pumpen hver anden uge. Garantien kan annulleres, hvis pumpens motor ikke rengøres.

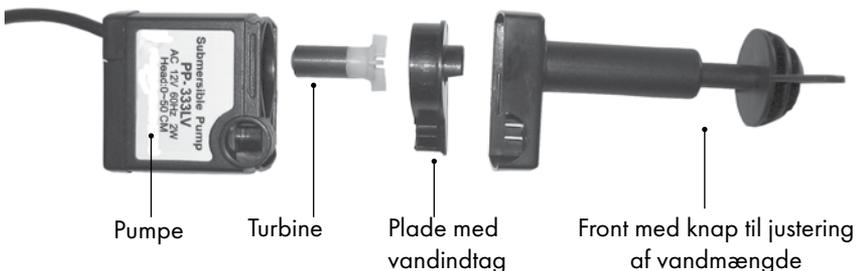

1. Fjern forfilteret og huset fra skålen.
2. Fjern pumpen fra vandposten til kæledyr som anvist i afsnittet "Afmontning og rengøring af vandposten til kæledyr".
3. Når pumpen er fjernet fra vandposten til kæledyr, skal du klemme forsigtigt på begge sider af fronten med din tommel- og pegefinger og trække den af. Det kan være nødvendigt at føre en fingernegl ind i fronsømmen for at lirke den af (**fig. 8-9**).



Fig. 8



Fig. 9

4. Fjern pladen med vandindtag ved at placere din fingernegl under den lille kant på den smalle side af den dråbeformede trækflig på pladen med vandindtag og træk den ud (**fig. 10-11**).

Trækflig på plade med vandindtag

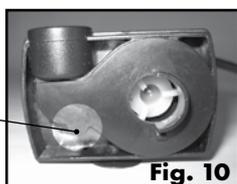


Fig. 10

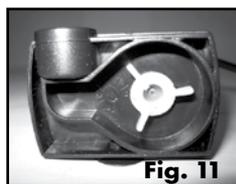


Fig. 11

5. Når pladen med vandindtag er fjernet, kan du også fjerne turbinen (hvid, propel med 3 blade), som holdes på plads vha. en magnet. Fjern turbinen ved at føre en fingernegl under et blad og løfte udad (**fig. 12**).



Fig. 12

6. Når pumpen er skilt ad, kan du rengøre delene med varmt vand og sæbe. Brug en vatpind eller "motorbørsten" fra Drinkwell® rengøringssettet til at nå ind i pumpens motorrum og fjerne eventuelt snavs (**fig. 13**). For yderligere desinficering og fjernelse af hårdt vand skal pumpen rengøres med en fortyndet eddikeopløsning (20 % lys eddike til 80 % vand).

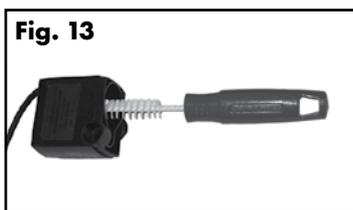


Fig. 13

7. Når delene er rene, kan du samle pumpen igen til brug.

- Sæt turbinen på plads.
- Sæt pladen med vandindtag på plads.
- Sæt fronten med knappen til justering af vandmængden på plads.

Genmontering af vandposten til kæledyr

1. Sæt pumpen på plads mellem de fire poste i højre side af skålen i vandposten til kæledyr. Skub pumpen forsigtigt ned, så sugekopperne suger sig fast (**fig. 14 og 15**).

Fig. 14


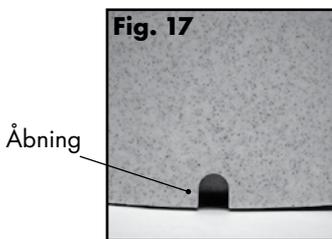


Fig. 15




Pumpe

2. Træk inline-stikket gennem ledningsgennemføringen, som sidder i bageste venstre hjørne af skålen (**fig. 16**). For at sikre, at skålen i vandposten til kæledyr er stabil, skal strømledningen føres langs bagsiden af vandposten til kæledyr og gennem åbningen i bunden af skålen (**fig. 17**).

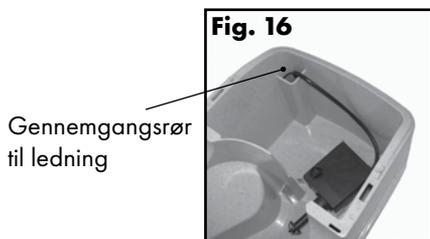

3. Ved montering af huset, skal det sikres, at huset flugter med pumpen og derefter skålen. Forbind indgangsørret direkte med pumpen i en lige linje. Når dette er på plads, skal man skubbe huset forsigtigt ned, til det låser på plads.
4. Anbring forfilteret over knappen til justering af vandmængden ved at skubbe den smalle ende i først. Kanten i toppen af forfilteret vil vende mod fronten af vandposten til kæledyr; skub ned, så det klikker på plads over knappen til justering af vandmængden (**fig. 18**).
5. Sæt kulfilteret på plads, således at den hvide side vender mod forsiden af vandposten til kæledyr mod hanen.
6. Fyld skålen og huset med vand, og sæt husets låg på plads.
7. Sørg for, at strømledningen, stikket og dine hænder er tørre, inden du sætter stikket til vandposten til kæledyr i stikkontakten. Sæt stikket til vandposten til kæledyr i en almindelig stikkontakt.
8. Indstil den ønskede gennemstrømningshastighed for vandet med knappen til justering af vandmængden, der sidder til højre for sprøjtehæmmeren. Når knappen til justering af vandmængde sidder i positionen klokken 10, er gennemstrømningen lavest. Når knappen til justering af vandmængde sidder i positionen klokken 2, er gennemstrømningen højest.

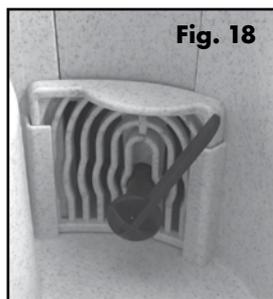

Vandposten til kæledyr og dit miljø

Hvis du bor et fugtigt sted og har problemer med skimmelsvamp eller alger, skal du lægge alle delene fra vandposten til kæledyr i blød i en fortyndet eddikeopløsning (20 % lys eddike og 80 % vand) i 10 minutter efter almindelig rengøring. Fyld også pumpens motorrum med den fortyndede eddikeopløsning.

Hvis du bor et sted med hårdt vand, kan der dannes små hvide mineralaflejringer på eller inden i pumpen. Dette kan med tiden forhindre turbinen i at dreje korrekt. For at undgå udskiftning eller beskadigelse af pumpen bedes du implementere følgende forholdsregler:

- Rengør pumpen oftere.
- Rengør pumpen med en fortyndet eddikeopløsning på ugentlig basis.
- Brug flaskevand i stedet for postevand.

Generelle tips

- Når dit kæledyr først introduceres til vandposten til kæledyr, kan det være skeptisk over for denne nye og usædvanlige genstand. Når du tænder for din vandpost til kæledyr første gang, skal du ganske enkelt lade dit kæledyr vænne sig til vandposten i sit eget tempo. Nogle vil først begynde at bruge vandposten efter flere dage eller længere tid, mens andre vil begynde at bruge den med det samme.
- Dit kæledyr foretrækker eventuelt, at vandposten til kæledyr placeres væk fra det normale spiseområde. Prøv at placere den et andet sted såsom et andet sted i køkkenet, på badeværelset eller i et bryggers.
- Tilsæt isterninger i skålen for genopfriskende, iskoldt rindende vand!

Garanti

Begrænset toårig garanti, som ikke kan overføres

Dette produkt har den fordel, at det dækkes af en begrænset producentgaranti. De komplette oplysninger om den gældende garanti for dette produkt samt dens betingelser kan findes på www.petsafe.net og/eller rekvireres ved at kontakte dit lokale kundeservicecenter.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Ireland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Overholdelse af forskrifter



Dette udstyr overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet og lavspænding. Uautoriserede ændringer eller modifikationer af produktet, der ikke er godkendt af Radio Systems Corporation, kan udgøre en overtrædelse af EU's forskrifter, kan annullere brugerens tilladelse til at bruge udstyret og vil annullere garantien.

Overensstemmelseserklæringen kan findes på:
http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php.

Vigtige genbrugsråd



Overhold venligst bestemmelserne for affald af elektrisk og elektronisk udstyr i dit land. Dette udstyr skal sendes til genbrug. Kassér ikke udstyret sammen med normalt affald, hvis du ikke længere har brug for det. Returnér det til det sted, hvor det blev købt, så det kan blive bortskaffet via vores genbrugssystem. Hvis dette ikke er muligt, bedes du kontakte kundeservicecentret for yderligere information.

Brugsbetingelser og ansvarsbegrænsning

1. Brugsbetingelser

Brugen af dette produkt er underlagt din accept af alle betingelser, vilkår og notifikationer uden ændringer og som inkluderet heri. Brugen af dette produkt forudsætter accept af alle sådanne betingelser, vilkår og notifikationer. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse betingelser, vilkår og notifikationer, bedes du returnere produktet i ubrugt stand i den originale emballage og for egen udgift og risiko til det relevante kundeservicecenter sammen med købsbeviset for at opnå fuld refundering af beløbet.

2. Korrekt brug

Hvis du er usikker på, om dette produkt er egnet til dit kæledyr, bedes du konsultere din dyrlæge eller en certificeret træner inden brug. Korrekt brug inkluderer uden begrænsning gennemgang af hele brugervejledningen samt alle specifikke, vigtige sikkerhedserklæringer.

3. Ingen ulovlig eller forbudt brug

Dette produkt er kun beregnet til brug til kæledyr. Brugen af dette produkt til andre formål end de tiltænkte kan resultere i overtrædelse af national, regional eller lokal lovgivning.

4. Ansvarsbegrænsning

Under ingen omstændigheder skal Radio Systems Corporation eller nogen af dennes partnerselskaber være ansvarlig for (i) enhver indirekte, strafbar, utilsigtet, særlig eller følgemæssig skade og/eller (ii) nogen tab eller skader af nogen art forårsaget af eller i tilknytning til misbrug af dette produkt. Køberen påtager sig alle risici og ansvar for brugen af dette produkt i så vid udstrækning, som loven tillader det. For at undgå enhver tvivl er der intet i dette punkt 4, der begrænser Radio Systems Corporation's ansvar for dødsfald og personskade eller bedrageri eller bedragerisk forvanskning.

5. Ændring af betingelser og vilkår

Radio Systems Corporation forbeholder sig ret til fra tid til anden at ændre betingelserne, vilkårene og notifikationerne, der gælder for dette produkt. Hvis du har modtaget meddelelse om sådanne ændringer inden ibrugtagning af dette produkt, vil disse ændringer være bindende for dig, som var de inkorporeret her.

Dækket af følgende amerikanske (USA) patenter: 5,799,609 / 5,842,437

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Объяснение предостерегающих выражений и символов, использованных в данном руководстве



Это символ предупреждения о необходимости соблюдения техники безопасности. Он предупреждает вас о существующей опасности травмы. Выполняйте все инструкции, следующие за этим символом, так как их нарушение может повлечь за собой травму или смерть.

⚠ ОСТОРОЖНО

Слово «**ОСТОРОЖНО**» указывает на риск возникновения опасной ситуации, которая, если ее не удастся избежать, может привести к смерти или причинению тяжкого вреда здоровью.

ВНИМАНИЕ

Слово «**ВНИМАНИЕ**» без символа предостережения об опасности указывает на риск возникновения опасной ситуации, которая, если ее не удастся избежать, может привести к причинению легкого вреда здоровью или вреда здоровью средней тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ

Слово «**ПРИМЕЧАНИЕ**» указывает на рекомендованные правила безопасного использования, несоблюдение которых не повлечет причинение вреда здоровью.

⚠ ОСТОРОЖНО

При использовании электрических приборов всегда необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током, а также причинения тяжкого вреда здоровью людей. Эти правила перечислены ниже.

- Во избежание риска причинения вреда здоровью необходимо следить за детьми, если они эксплуатируют данное устройство или находятся рядом с ним.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается помещать кабель питания, а также штепсельную вилку в воду и иные жидкости.
- Изделие запрещается использовать вне помещений. ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ В ПОМЕЩЕНИЯХ.
- Запрещается тянуть за кабель питания для извлечения штепсельной вилки из электрической розетки. При извлечении штепсельной вилки из розетки необходимо держаться за саму вилку, а не за кабель питания.
- Запрещается эксплуатировать любые приборы с признаками повреждения кабеля питания или штепсельной вилки, а также неисправные и поврежденные приборы. В подобных случаях незамедлительно обращайтесь в Центр обслуживания клиентов за дальнейшими указаниями.
- Для портативных приборов: во избежание риска поражения электрическим током запрещается помещать прибор в места, где он может упасть или его могут столкнуть в ванну или раковину, а также хранить его в таких местах.
- Всегда необходимо отсоединять все приборы от электрической розетки, когда они не используются, перед установкой и демонтажем любых деталей, а также перед чисткой.
- Запрещается использовать данное изделие не по прямому назначению.
- Если штепсельная вилка данного прибора намочила, необходимо отключить подачу электрического тока на розетку. В этом случае запрещается пытаться отсоединить штепсельную вилку от розетки.
- После установки данный прибор необходимо осмотреть. Запрещается подсоединять прибор к электрической розетке, если на кабеле питания или штепсельной вилке имеется вода.

ВНИМАНИЕ

- Не разрешайте животным жевать или глотать какие-либо детали. Чтобы предохранить кабель питания от повреждений, рекомендуется приобрести кабелепровод (твердую пластиковую трубку) в любом магазине хозяйственных или стройматериалов.
- Пластиковые детали данной поилки для домашних животных не содержат бромированных антипиренов. Однако у некоторых животных наблюдается повышенная чувствительность к пище и воде из пластиковых контейнеров. Если у вашего животного наблюдаются признаки аллергической реакции на пластик, прекратите использование данного изделия и проконсультируйтесь по этому поводу с ветеринаром.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Поилка для домашних животных предназначена для непрерывной работы (постоянного включения в электрическую сеть) при условии, что в ней поддерживается надлежащий уровень воды и ее регулярно чистят. Обязательно регулярно проверяйте поилку, чтобы предотвратить возможное повреждение насоса (в случае, если вода будет выпита или испарится и насос начнет работать «всухую»).
- Запрещается самостоятельно ремонтировать насос.
- Во избежание намокания штепсельной вилки и электрической розетки электрическая розетка должна обязательно располагаться над поилкой для домашних животных.
- В случае необходимости допускается использовать удлинитель с подходящей номинальной нагрузкой.
- Потребляемая мощность данного прибора составляет 2 Вт.
- Использование приспособлений, которые производитель не рекомендует или не поставляет, может создать угрозу безопасности. Запрещается модифицировать данный прибор.
- Не допускается устанавливать данный прибор в местах, где он может подвергаться природным воздействиям или воздействию температуры ниже 4,5 °С.
- Необходимо прочесть и соблюдать требования всех предупреждений, имеющихся на приборе и его упаковке.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Спасибо за приобретение изделия PetSafe®! Вы и ваш питомец, несомненно, заслуживаете дружбы, озаренной памятными моментами и взаимопониманием. Наша продукция помогает людям обеспечивать безопасность их любимцев, учить их и жить с ними в любви – такие простые, но необходимые радости жизни.


Если у вас имеются вопросы о нашей продукции, посетите наш веб-сайт по адресу www.petsafe.net или обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов.

Чтобы использовать все преимущества гарантийного обслуживания, зарегистрируйте приобретенное изделие на сайте www.petsafe.net в течение 30 дней после покупки. Зарегистрировав изделие и сохранив кассовый чек о его покупке, вы получите полную гарантию на изделие, а в случае обращения в Центр обслуживания клиентов мы сможем помочь вам быстрее. И главное, мы никогда никому не передадим и не продадим ваши ценные персональные данные. С полной информацией о гарантийном обслуживании можно ознакомиться на нашем веб-сайте: www.petsafe.net.

Оглавление

Компоненты	53
Характеристики	53
Основные термины	54
Инструкции по эксплуатации	55
Разборка и чистка поилки для домашних животных	56
Обслуживание насоса	57
Сборка поилки для домашних животных	58
Воздействие окружающей среды на поилку для домашних животных	59
Общие советы	60
Гарантия	60
Соответствие	60
Важные рекомендации по утилизации	61
Условия использования и ограничение ответственности	61

Компоненты

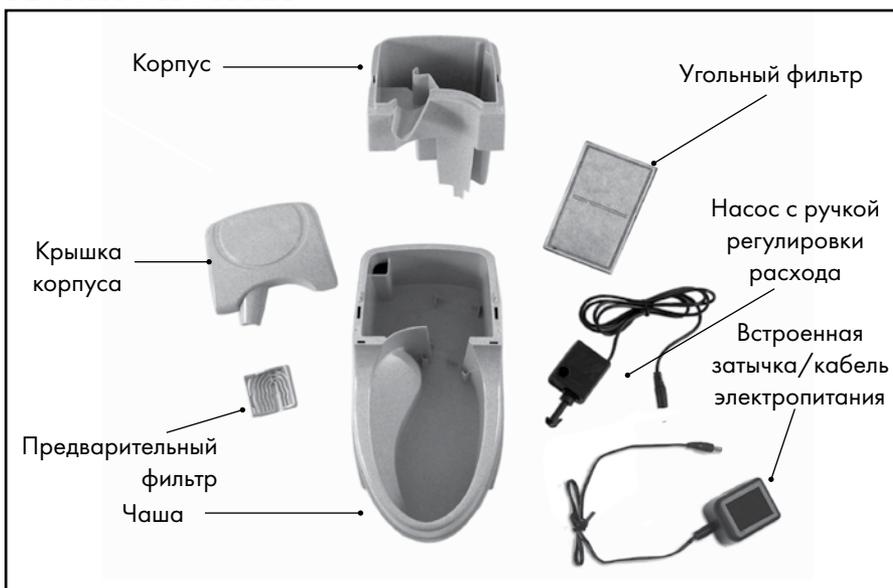

Характеристики



Емкость 1,2 л

Низкое напряжение питания (12 В)

Основные термины

Корпус: с помощью насоса в корпусе вода циркулирует через угольный фильтр и выбрасывается из носика для создания миниатюрного водопада в чаше.

Крышка корпуса: крышка корпуса защелкивается на корпусе, предохраняя угольный фильтр от домашних животных.

Угольный фильтр: трехслойный угольный фильтр изготовлен из гранулированного угля, полученного из скорлупы кокоса. Угольный фильтр поглощает неприятные привкусы и запахи из проходящей через него воды, благодаря чему вода остается свежей и привлекательной для домашних животных.

Чаша: чаша служит основанием поилки для домашних животных. В ней размещается насос, а также имеется отверстие для пропускания шнура электропитания, позволяющее спрятать его из виду.

Предварительный фильтр: это небольшая водозаборная решетка, улавливающая крупные частицы, такие как шерсть, мусор и фрагменты корма, чтобы они не попадали в угольный фильтр. Предварительный фильтр можно снять, потянув за выступ наверху. Для замены нужно надвинуть предварительный фильтр на место над ручкой расхода воды и надавить на него, чтобы он защелкнулся вокруг ручки.

Ручка регулировки расхода: эта ручка устанавливается на переднюю пластину и служит для регулировки расхода воды. Предварительный фильтр защелкивается на сужении ручки регулировки расхода воды, которая фиксирует фильтр на месте.

Насос: небольшой погружной аквариумный насос можно частично разобрать для чистки. НАСОС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ! Перед чисткой насос необходимо снять с поилки для домашних животных (подробные инструкции см. в разделе «Обслуживание насоса»). Кабель насоса также оснащен разъемом для легкого монтажа и демонтажа.

Инструкции по эксплуатации


Важно! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ВОДЫ. ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ. Поилка для домашних животных поставляется полностью собранной и готовой к использованию.

1. Как и при использовании любых других электроприборов перед использованием данного изделия проверяйте кабель питания на предмет отсутствия признаков разрывов и повреждений.
2. Удостоверьтесь, что подсоединена встроенная затычка. Когда она установлена правильно, не виден ее серебристый конец.
3. Снимите крышку корпуса, для чего поместите указательные пальцы в выемки по обе стороны крышки. Потяните вверх. Отложите крышку корпуса в сторону.
4. Вставьте угольный фильтр в корпус. Угольный фильтр вставляется в две треугольные выемки, находящиеся на правой стороне корпуса. Угольный фильтр располагается узкой стороной вниз, а белой стороной – к передней части поилки для домашних животных (**рис.1**). Угольный фильтр легко входит на место, но его необходимо протолкнуть до упора вниз.



Важно! Тщательно промойте угольный фильтр холодной водой перед установкой в поилку для домашних животных. Это позволит удалить угольную пыль, которая не представляет вреда. В течение срока службы угольного фильтра из него может выделиться некоторое количество угольной пыли. Это нормальное явление, не представляющее опасности для вашего домашнего животного.

5. Наполните поилку для домашних животных водой. Должны заполниться и чаша, и корпус. Это подготовит насос к работе.
6. Верните на место крышку корпуса и защелкните ее.
7. Установите поилку для домашних животных на место ее использования. Не поднимайте наполненную водой поилку для домашних животных за корпус. **Важно!** Чтобы предохранить пол от воды, установите поилку на защитную подстилку, например полотенце или водостойкий коврик. Это поможет защитить пол от воздействия брызг и разлитой животным воды.
8. Перед подключением поилки для домашних животных к электрической сети удостоверьтесь, что кабель питания, штепсельная вилка и руки сухие. Подключите поилку для домашних животных к стандартной электрической розетке.
9. Установите требуемый расход воды при помощи ручки регулировки расхода, расположенной справа от приемного скоса. Когда ручка регулировки расхода находится в положении «10 часов», скорость потока воды минимальна. Когда ручка регулировки расхода находится в положении «2 часа», скорость потока воды максимальна (**рис.2**).

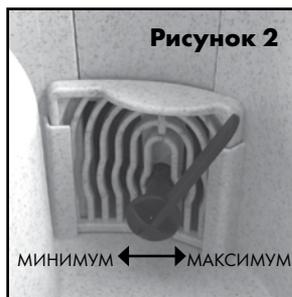

10. Доливайте воду в чашу по мере необходимости. Не допускайте опускания уровня воды ниже ручки регулировки расхода, в противном случае может выйти из строя насос. Сменный насос можно приобрести отдельно, обратившись в Центр обслуживания клиентов. Телефон ближайшего Центра обслуживания клиентов см. на веб-сайте www.petsafe.net.

Разборка и чистка поилки для домашних животных

Важно! Для поддержания поилки для домашних животных в исправном состоянии ее необходимо чистить.

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР: угольный фильтр следует менять раз в две – четыре недели.

1. Угольный фильтр следует заменять чаще при использовании поилки для нескольких домашних животных или животных, выделяющих много слюны.
2. Угольный фильтр является дополнительным компонентом поилки для домашних животных. Для нормальной работы поилки фильтр не требуется, но при его использовании вода в поилке для домашних животных будет чище.
3. Угольный фильтр можно промывать отдельно во время чистки поилки для домашних животных. Запрещается промывать фильтр мыльной водой, так как из фильтра будет невозможно удалить остатки мыла.

ПОИЛКА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ: чистите поилку для домашних животных раз в неделю.

1. Отключите поилку для домашних животных от электрической розетки и отсоедините встроенную затычку.
2. Снимите крышку корпуса и извлеките угольный фильтр.
3. Вылейте воду из поилки для домашних животных.
4. Снимите предварительный фильтр, осторожно потянув за выступ наверху, и промойте его водой с мылом (**рис.3**).
5. Снимите корпус, осторожно нажав на обе стороны поилки для домашних животных там, где изгиб соприкасается со стыком. Осторожно потяните вверх (**рис.4 и 5**). Вы почувствуете легкое сопротивление с правой стороны корпуса, когда водозаборная трубка будет вытягиваться из насоса.



6. Извлеките насос из его полости, поместив указательный палец за насос и потянув насос за нижнюю часть большим пальцем (**рис.6**).



Насос

- Потяните насос вертикально вверх; для того чтобы отсоединить присоски, может потребоваться приложить некоторое усилие.
- Вытяните встроенную затычку вверх через отверстие, расположенное слева от насоса (**рис.7**).

- После полной разборки поилки для домашних животных у вас будет 4 пластиковых детали.

- Очистите пластиковые детали поилки для домашних животных водой с мылом. Либо можно помыть поилку для домашних животных на верхней полке посудомоечной машины. Перед тем как помещать поилку для домашних животных в посудомоечную машину, извлеките насос. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЫТЬ НАСОС В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ!** Рекомендуется по возможности уменьшить температуру воды в посудомоечной машине. Поилку для домашних животных можно также очищать раствором уксуса (20% белого уксуса на 80% воды). Обязательно тщательно промойте детали проточной водой.


- Если вам не удастся очистить труднодоступные места или углы, попробуйте использовать ватную палочку или приобретите чистящий комплект Drinkwell®, представляющий собой набор из 3 щеток. Для приобретения чистящего комплекта посетите наш сайт www.petsafe.net, где можно найти список торговых точек, реализующих нашу продукцию, а также список телефонов ближайших к вам центров обслуживания клиентов.



Отверстие для пропуска электрического шнура

Обслуживание насоса

Важно! Чистку насоса важно выполнять для продления срока службы поилки для домашних животных и поддержания чистоты воды. Чистите насос каждые две недели. Невыполнение регулярной чистки двигателя насоса может привести к аннулированию гарантии на изделие.

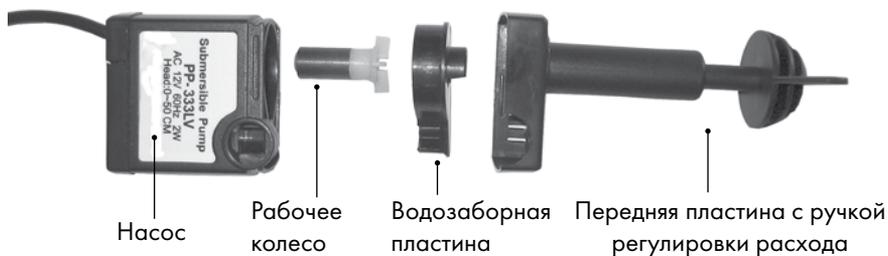

- Снимите с чаши предварительный фильтр и корпус.
- Извлеките насос из поилки для животных согласно инструкциям, приведенным в разделе «Разборка и чистка поилки для домашних животных».

- Удалив насос из поилки для домашних животных, большим и указательным пальцами осторожно сожмите с боков переднюю пластину и снимите ее. Может потребоваться поддеть переднюю пластину, вставив ноготь в ее зазор (**рис.8-9**).



Рисунок 8



Рисунок 9

4. Затем следует снять водозаборную пластину, поддев ногтем небольшой выступ, расположенный на узкой стороне каплеобразного язычка для снятия водозаборной пластины, и потянув ее (**рис. 10-11**).

Язычок для снятия водозаборной пластины



Рисунок 10



Рисунок 11

5. Сняв водозаборную пластину, снимите также рабочее колесо (белый трехлопастной пропеллер), удерживаемое на месте магнитом. Чтобы снять рабочее колесо, подденьте лопасть ногтем и поднимите колесо (**рис. 12**).



Рисунок 12

6. Разобрав насос, можно очистить его детали теплой водой с мылом. Используйте ватную палочку или щетку для чистки двигателя из чистящего комплекта Drinkwell®, чтобы удалить скопившиеся загрязнения из полости для двигателя насоса (**рис. 13**). Для более эффективной дезинфекции и удаления накипи очистите полость для двигателя насоса раствором уксуса (20% белого уксуса на 80% воды).

Рисунок 13



7. Очистив детали, можно снова собрать насос.

- Установите на место рабочее колесо.
- Установите водозаборную пластину.
- Установите на место переднюю пластину в сборе с ручкой регулировки расхода.

Сборка поилки для домашних животных

1. Верните насос на место между четырьмя стержнями на правой стороне чаши поилки для домашних животных. Слегка надавите, чтобы задействовать присоски (**рис. 14 и 15**).

Рисунок 14


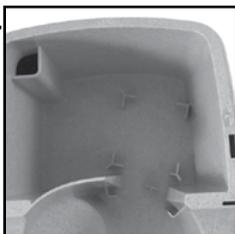


Рисунок 15

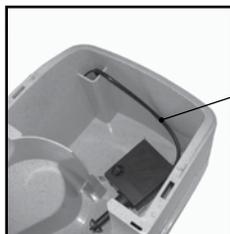

Насос

2. Проденьте встроенную затычку через отверстие для пропускания, расположенное в заднем левом углу чаши (рис. 16). Чтобы поилка для домашних животных стояла устойчиво, проложите кабель электропитания по задней части поилки и через выемку в основании чаши (рис. 17).

Отверстие для пропускания электрического шнура



Рисунок 16

Выемка



Рисунок 17

3. Чтобы вернуть на место корпус, выровняйте его над насосом, а затем над чашей. Выровняйте водозаборную трубку так, чтобы она входила напрямую в насос. Осторожно надавите на корпус, чтобы защелкнуть его на месте.
4. Верните на место предварительный фильтр, установив его над ручкой расхода воды и вставив узким концом вперед. Выступ на верхней части предварительного фильтра должен смотреть в сторону передней части поилки для домашних животных. Надавите на предварительный фильтр, чтобы защелкнуть его на место поверх ручки регулировки расхода (рис. 18).
5. Установите на место угольный фильтр белой стороной к передней части и носику поилки для домашних животных.
6. Наполните чашу и корпус водой и установите на место крышку корпуса.
7. Перед подключением поилки для домашних животных к электрической сети удостоверьтесь, что кабель питания, штепсельная вилка и руки сухие. Подключите поилку для домашних животных к стандартной электрической розетке.
8. Установите требуемый расход воды при помощи ручки регулировки расхода, расположенной справа от приемного скопа в чаше. Когда ручка регулировки расхода находится в положении «10 часов», скорость потока воды минимальна. Когда ручка регулировки расхода находится в положении «2 часа», скорость потока воды максимальна.



Рисунок 18

Воздействие окружающей среды на поилку для домашних животных

Если в вашем помещении повышенная влажность и в поилке образуются водоросли или плесень, после регулярной чистки замачивайте детали поилки для домашних животных на 10 минут в растворе уксуса (20% белого уксуса на 80% воды). Кроме этого, заливайте раствор уксуса в полость для двигателя насоса.

Если вода имеет высокую жесткость, внутри насоса могут образовываться белые минеральные отложения. Это может в конечном итоге привести к нарушению вращения рабочего колеса. Во избежание замены и повреждения насоса принимайте следующие меры предосторожности:

- чаще чистите насос;
- каждую неделю чистите насос раствором уксуса;
- вместо водопроводной воды используйте бутилированную воду.

Общие советы

- Ваш питомец может сначала настороженно относиться к такому новому и незнакомому предмету, как поилка для домашних животных. После включения поилки для домашних животных просто дайте животному не спеша освоиться с ней. Некоторым животным может потребоваться несколько дней и даже более длительное время, прежде чем они начнут использовать поилку, а другие начинают пить из нее сразу же.
- Ваш питомец может предпочесть, чтобы поилка для домашних животных была установлена не в их обычном месте кормления. Попробуйте установить поилку в другом месте, например в другой части кухни, в ванной комнате или в подсобном помещении.
- Поместите в чашу кубики льда, чтобы получить освежающую, ледяную проточную воду!

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком два года без права передачи

Производитель дает на данное Изделие ограниченную гарантию. С полными сведениями о гарантии на данное Изделие и условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на веб-сайте www.petsafe.net, а также обратившись в ближайший Центр обслуживания клиентов.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd. 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Соответствие



Данное Изделие соответствует требованиям директив по электромагнитной совместимости и низковольтным устройствам. Изменения и модификации изделия, не санкционированные компанией Radio Systems Corporation, могут нарушать директивы ЕС, повлечь лишение пользователя права на эксплуатацию данного Изделия, а также повлечь аннулирование гарантии.

Декларацию соответствия см. на веб-сайте по адресу:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php

Важные рекомендации по утилизации



Соблюдайте правила утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования, действующие в вашей стране. Данное Изделие подлежит переработке. Если оно вам больше не требуется, не выбрасывайте его в контейнер с обычными бытовыми отходами. Верните данное Изделие по месту приобретения, чтобы производитель мог утилизировать его надлежащим образом. Если это невозможно, свяжитесь с нашим Центром обслуживания клиентов для получения дополнительной информации.

Условия использования и ограничение ответственности

1. Условия использования

Вы имеете право пользоваться данным Изделием только при условии принятия без изменений всех условий, положений и предупреждений, содержащихся в настоящем документе. Использование данного Изделия означает принятие вами этих условий, положений и предупреждений. Если вы не согласны с этими условиями, положениями или предупреждениями, верните нам неиспользованное Изделие в оригинальной упаковке за свой счет и на свой риск в соответствующий Центр обслуживания клиентов вместе с документами, подтверждающими покупку, и вам будет полностью возмещена стоимость Изделия.

2. Надлежащее использование

Если вы не уверены, подходит ли данное Изделие для вашего животного, перед использованием изделия проконсультируйтесь с ветеринаром или сертифицированным дрессировщиком. Надлежащее использование Изделия подразумевает, среди прочего, полное прочтение Руководства по эксплуатации Изделия и ознакомление со всеми правилами техники безопасности.

3. Недопустимость незаконного и запрещенного использования

Данное Изделие предназначено только для домашних животных. Использование данного Изделия не по прямому назначению может привести к нарушению федерального законодательства, законов штата (области) или местного законодательства.

4. Ограничение ответственности

Ни в каком случае компания Radio Systems Corporation или какие бы то ни было ее подразделения не несут ответственности за (1) какие бы то ни было непрямые, штрафные, побочные, фактические или косвенные убытки, а также (2) какие-либо ущерб и убытки любого рода, причиненные в результате ненадлежащего использования данного Изделия или в связи с таким использованием. Покупатель Изделия несет всю ответственность и весь риск, связанные с использованием Изделия, в максимально разрешенной законом степени. Во избежание разночтений, никакие положения данного параграфа 4 не ограничивают ответственности компании Radio Systems Corporation за смерть и вред здоровью людей, мошенничество и намеренное введение в заблуждение.

5. Изменение условий и положений

Компания Radio Systems Corporation сохраняет за собой право время от времени изменять условия, положения и предупреждения, описывающие использование данного Изделия. Если подобные изменения доведены до вашего сведения до начала пользования Изделием, вы обязаны их соблюдать, как все условия, положения и предупреждения, содержащиеся в настоящем документе.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Explanation of Attention Words and Symbols used in this guide



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

CAUTION, used without the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in harm to your pet.

NOTICE

NOTICE is used to address safe use practices not related to personal injury.

WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used by or near children.
- To protect against electric shock, do not place electrical Power Cord or plug in water or other liquids.
- Do not use outdoors. FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY.
- Do not pull on the electrical Power Cord to remove the plug from the electrical outlet. To unplug, grasp the plug, not the electrical Power Cord.
- Do not operate any appliance if it has a damaged electrical Power Cord or plug, or if it is malfunctioning or has been damaged. Call Customer Care Centre immediately for further instructions.
- For a portable appliance - To reduce the risk of electric shock, do not place or store an appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
- Always unplug any appliance when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Do not use an appliance for anything other than its intended use.
- If the plug of this device gets wet, turn off the electricity to that electrical outlet. Do not attempt to unplug.
- Examine this appliance after installation. Do not plug into electrical outlet if there is water on the electrical Power Cord or plug.

CAUTION

- Do not allow pets to chew on or swallow any parts. If you are concerned about the electrical Power Cord, purchase a cord conduit (a hard plastic protector) at any hardware store.
- The plastic Pet Fountain parts are BPA-FREE. However, some animals have been known to be sensitive to plastic food and water containers. If your animal shows signs of an allergic reaction to the plastic, please discontinue use until you have consulted with your veterinarian.

NOTICE

- The Pet Fountain is intended to run continuously (always plugged into an electrical outlet), as long as the water level is maintained and the Pet Fountain is cleaned regularly. Be sure to check the Pet Fountain regularly to help prevent damage to the Pump, as the water may get consumed or evaporate causing the Pump to run dry.
- Do not attempt repairs on the Pump.
- To avoid the possibility of the plug or electrical outlet getting wet, the electrical outlet should always be above the level of the Pet Fountain.
- If an extension cord is necessary, an extension cord with a proper rating should be used.
- The electrical use of this appliance is 2 watts.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition. Do not modify the appliance.
- Do not install or store appliance where it will be exposed to weather or temperatures below 4.5° C.
- Read and observe all important notices listed on the appliance and in the packaging.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Thank you for choosing the PetSafe® brand. You and your pet deserve a companionship that includes memorable moments and a shared understanding together. Our products promote a lifestyle of protection, teaching and love; essentials that influence memories for a lifetime. **If you have any questions about our products, please visit our website at www.petsafe.net or contact our Customer Care Centre.**

To get the most protection out of your warranty, please register your product within 30 days at www.petsafe.net. By registering and keeping your receipt, you will enjoy the product's full warranty and should you ever need to call the Customer Care Centre, we will be able to help you faster. Most importantly, your valuable information will never be given or sold to anyone. Complete warranty information is available online at www.petsafe.net.


Table of Contents

Components	65
Features	65
Key Definitions	66
Operating Instructions	67
Pet Fountain Disassembly & Cleaning	68
Pump Maintenance	69
Pet Fountain Reassembly	70
The Pet Fountain and Your Environment	71
General Tips	72
Warranty	72
Compliance	72
Important Recycling Advice	73
Terms of Use and Limitation of Liability	73

Components

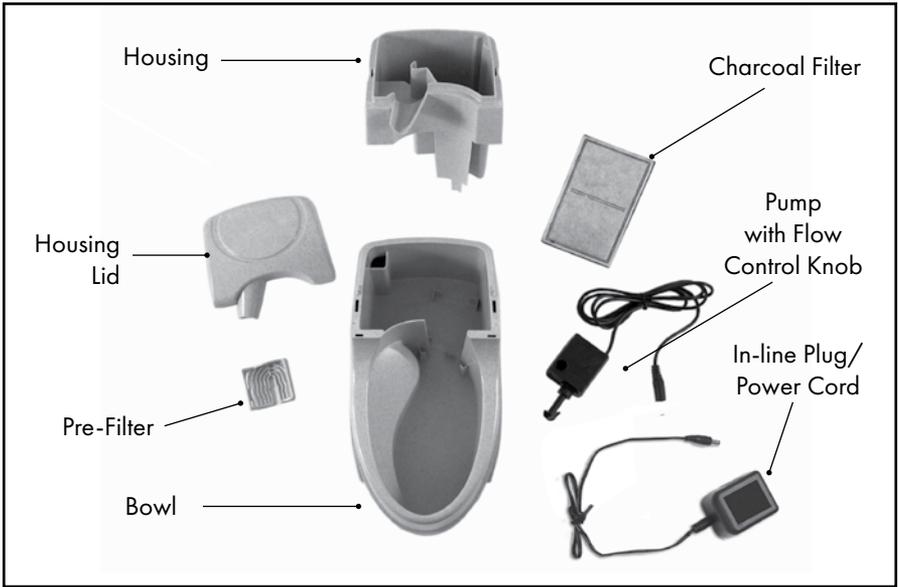

Features

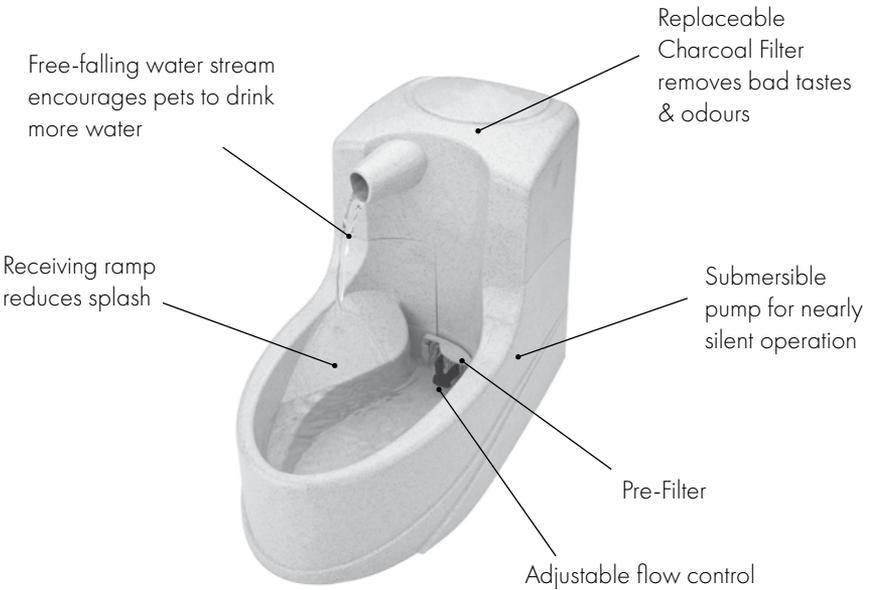

1.2 L Water Capacity

Low-Voltage (12V) System

Key Definitions

Housing: Water is pumped up through the Housing to cycle through the Charcoal Filter and out the spout to create a waterfall into the Bowl.

Housing Lid: The Housing Lid snaps in place over the Housing, keeping pets out of the Charcoal Filter.

Charcoal Filter: The 3-layer Charcoal Filter is made with granulated carbon derived from coconut shells. The Charcoal Filter absorbs bad tastes and odours as the water passes through and helps keep the water tasting fresh and more appealing to pets.

Bowl: The Bowl is the foundation of the Pet Fountain. It houses the Pump and has a Power Cord "Pass-through" to hide the electrical Power Cord from view.

Pre-Filter: The small intake grate that catches large particles such as hair, debris and kibble before they reach the Charcoal Filter. The Pre-Filter can be removed by pulling up on the lip at the top. To replace, slide back into place over the Flow Control Knob and push down until it clamps around the knob.

Flow Control Knob: The black knob attaches to the Faceplate and adjusts the rate of water flow. The Pre-Filter will snap around the neck of the Flow Control Knob which will lock it into place.

Pump: The small submersible aquarium Pump can be dismantled for cleaning. THE PUMP IS NOT DISHWASHER SAFE! Remove Pump from Pet Fountain before cleaning (see "Pump Maintenance" section for detailed instructions). The Pump also features a removable In-Line Plug for easy attachment and removal.



Operating Instructions

Important: DO NOT RUN DRY - FOR INDOOR USE ONLY. Pet Fountain will come fully assembled and ready for use.

1. As with any electrical device, check the electrical Power Cord for any tears or damage before use.
2. Make sure the In-Line Plug is fully connected. When connected properly the silver tip is not showing.
3. Remove the Housing Lid by placing your index fingers into the inset grooves on either side of the Housing Lid. Lift up. Set the Housing Lid aside.
4. Insert the Charcoal Filter into the Housing. The Charcoal Filter will fit into the two triangular slots located on the right side of the Housing. The Charcoal Filter fits narrow side down and the white side faces the front of the Pet Fountain (**Fig. 1**). The Charcoal Filter will slide easily into place, but make sure it is pushed all the way down.

Important: Rinse the Charcoal Filter thoroughly under cool water before placing in the Pet Fountain. This will remove any loose charcoal dust, which is harmless. A small amount of charcoal dust may be released for the life of the Charcoal Filter. This is normal and not harmful to your pet.

5. Fill the Pet Fountain with water. This includes the Bowl and the Housing. This will prime the Pump.
6. Replace the Housing Lid and snap it into place.
7. Place Pet Fountain in desired location. Do not pick up a full Pet Fountain by the Housing. **Important:** To protect your floor always use a protective mat such as a towel or water-resistant placemat. This will help protect your floor from splashing or spills caused by your pet.
8. Before you plug in the Pet Fountain, make sure the electrical Power Cord, the plug and your hands are dry. Plug the Pet Fountain into a standard electrical wall outlet.
9. Set the desired flow rate with the Flow Control Knob, which is located to the right of the receiving ramp. When the Flow Control Knob is in the 10 o'clock position, flow is at its lowest. When the Flow Control Knob is in the 2 o'clock position, flow is at its highest (**Fig. 2**).
10. Add water as needed to the Bowl and Reservoir. Do not let the water level fall lower than the Flow Control Knob or you may risk Pump failure. Replacement Pumps are sold separately by contacting the Customer Care Centre. Visit www.petsafe.net for a telephone listing of the Customer Care Centre near you.

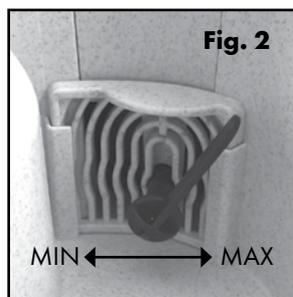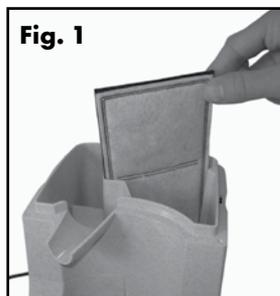

FI

SV

NO

DA

RU

EN

Pet Fountain Disassembly & Cleaning




Important: Pet Fountain must be cleaned to continue working normally.

CHARCOAL FILTER: The Charcoal Filter should be changed every two to four weeks.


1. Replace Charcoal Filter more frequently when using the Pet Fountain for multiple pets or pets that produce a lot of saliva.
2. The Charcoal Filter is an added feature of the Pet Fountain. The use of a filter is not required for normal operation, but using a filter will keep the Pet Fountain water cleaner.
3. The Charcoal Filter may be rinsed out when the Pet Fountain is cleaned. Do not wash with soapy water, as you will not be able to remove the soap residue.

PET FOUNTAIN Clean the Pet Fountain once a week.


1. Unplug the Pet Fountain and disconnect the In-Line Plug.
2. Remove Housing lid and the Charcoal Filter.
3. Empty the water out of the Pet Fountain.
4. Remove the Pre-Filter by gently pulling up on the top lip of the Pre-Filter and wash with soap and water (**Fig. 3**).
5. Remove the Housing by gently pushing in on either side of the Pet Fountain where the curve meets the seam. Gently lift up (**Fig. 4 & 5**). You will notice the right side of the Housing will offer some resistance as the water Intake Tube pulls away from the Pump.

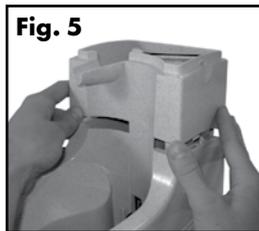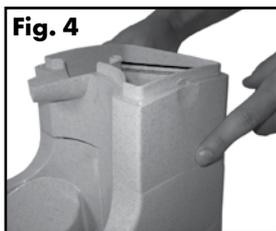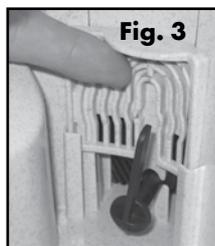

6. Remove the Pump from its cavity by placing your index finger behind Pump and gripping the bottom with your thumb (**Fig. 6**).

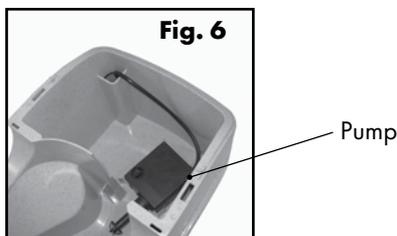


7. Lift the Pump straight up – this may require slight force until the suction cups release.
8. Pull the In-Line Plug up through the Cord Pass-Through located to the left of the Pump (**Fig. 7**).
9. Once the Pet Fountain is completely disassembled you will have 4 plastic parts.
10. Clean the Pet Fountain plastic parts with warm water and soap. You can also put the Pet Fountain in the top rack of the dishwasher. Remove the pump before placing the Pet Fountain in the dishwasher. NEVER PLACE PUMP IN DISHWASHER! If possible, it is recommended that you turn down the heat of the water inside the dishwasher. The Pet Fountain may also be cleaned with a diluted vinegar solution (20% white vinegar and 80% water). Be sure to rinse thoroughly with fresh water.
11. If you have trouble reaching certain spots or getting hard-to-reach corners, try using a cotton swab or purchase a Drinkwell® Cleaning Kit, a 3-piece Brush Kit. To purchase a Cleaning Kit, visit our website at www.petsafe.net to locate a retailer near you or to find a listing of Customer Care Centre telephone numbers for your area.

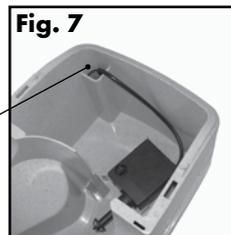

Cord Pass-Through

Pump Maintenance

Important: Cleaning the Pump is essential to the longevity of the Pet Fountain, as well as the cleanliness of the water. Clean the Pump every two weeks. Warranty may be voided if the Pump's motor is not cleaned.

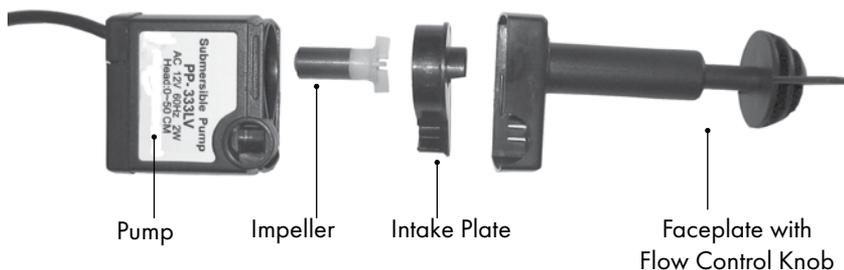

1. Remove the Pre-Filter and Housing from the Bowl.
2. Remove the Pump from the Pet Fountain as explained in the "Pet Fountain Disassembly and Cleaning" section.
3. Once the Pump is out of the Pet Fountain, with your thumb and forefinger, gently squeeze on either side of the Faceplate, and pull it off. It may be necessary to insert a fingernail into the seam of the Faceplate to pry it off (**Fig. 8-9**).



- Remove the Intake Plate by placing your fingernail underneath the small lip located on the narrow side of the teardrop-shaped Intake Plate Pull-Tab and pull it out (**Fig. 10-11**).

Intake Plate
Pull-Tab

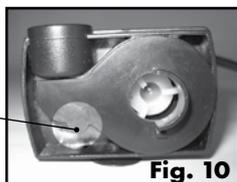


Fig. 10

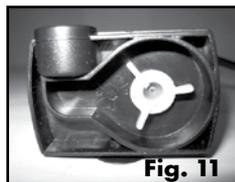


Fig. 11

- Once the Intake Plate is removed, you can also remove the Impeller (white, 3-bladed propeller) which is held in place magnetically. To remove the Impeller, use a fingernail to get underneath a blade and lift out (**Fig. 12**).



Fig. 12

- Once the Pump is disassembled you can clean the parts with warm water and soap. Use a cotton swab or the "motor" brush from the Drinkwell® Cleaning Kit to get into the Pump's motor cavity and remove any build-up (**Fig. 13**). For added disinfecting and hard water removal, clean the Pump with a diluted vinegar solution (20% white vinegar and 80% water).

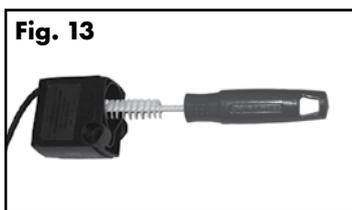


Fig. 13

- Once the parts are clean you can reassemble the Pump for use.
 - Replace the Impeller.
 - Replace the Intake Plate.
 - Replace the Faceplate with the Flow Control Knob.


Pet Fountain Reassembly

- Replace the Pump into its location between the four posts on the right side of the Pet Fountain Bowl. Gently push down on Pump to engage the suction cups (**Fig. 14 & 15**).



Fig. 14




Fig. 15

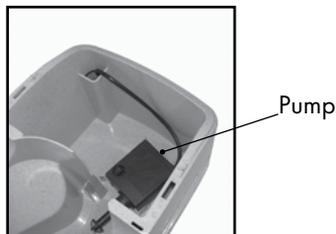

2. Thread the In-Line Plug through the Cord Pass-Through in the back left corner of the Bowl (**Fig. 16**). To insure the Pet Fountain bowl is stable, run the electrical Power Cord along the back of the Pet Fountain and through the notch in the base of the Bowl (**Fig. 17**).

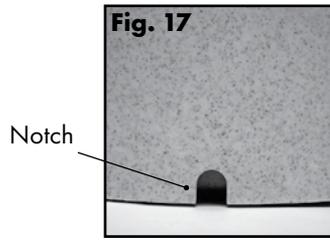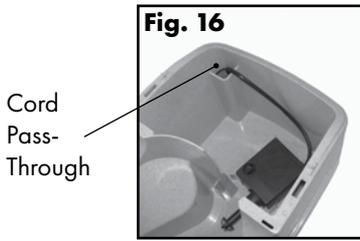

3. To attach the Housing, align the Housing over the Pump and then the Bowl. Line up the Intake Tube to fit directly into the Pump. Once in place, gently push down on the Housing, locking it into place.
4. Replace the Pre-Filter over the Flow Control Knob by sliding the narrow end in first. The lip on the top of the Pre-Filter will be facing the front of the Pet Fountain, push down to snap it into place over the Flow Control Knob (**Fig. 18**).
5. Replace the Charcoal Filter with the white side facing the front of the Pet Fountain towards the spout.
6. Fill the Bowl and Housing with water and replace the Housing Lid.
7. Before you plug in the Pet Fountain, make sure the electrical Power Cord, the plug and your hands are dry. Plug the Pet Fountain into a standard electrical wall outlet.
8. Set the desired water flow rate with the Flow Control Knob, which is located to the right of the receiving ramp. When the Flow Control Knob is in the 10 o'clock position, flow is at its lowest. When the Flow Control Knob is in the 2 o'clock position, flow is at its highest.

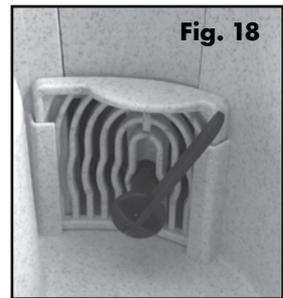

The Pet Fountain and Your Environment

If you live in a humid environment and have problems with mold or algae, soak all Pet Fountain parts in a diluted vinegar solution (20% white vinegar and 80% water) for 10 minutes after regular cleaning. Also, pour the diluted vinegar solution into the Pump's motor cavity.

If you have hard water, small white mineral deposits may form on or inside the Pump. This can eventually prevent the Impeller from turning properly. To avoid replacement or damage to the Pump, please take the following precautions:

- Clean the Pump more frequently.
- Clean the Pump with a diluted vinegar solution weekly.
- Use bottled water instead of tap water.

General Tips

- When being introduced to the Pet Fountain, your pet may be cautious of this new and unusual object. After beginning operation of your Pet Fountain, simply allow your pet to adjust at his or her own pace. Some pets may take several days or longer to begin use, while others will start right away.
 - Your pet may prefer that the Pet Fountain be placed away from their normal feeding area. Try placing it in another location, such as a different area of the kitchen or in a bathroom or utility room.
 - Add ice cubes to the bowl for refreshing, ice-cold running water!
-

Warranty

Two Year Non-Transferrable Limited Warranty

This Product has the benefit of a limited manufacturer's warranty. Complete details of the warranty applicable to this Product and its terms can be found at www.petsafe.net and/or are available by contacting your local Customer Care Centre.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
 - Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA
-

Compliance



This equipment complies with the EMC and Low Voltage Directives. Unauthorised changes or modifications to the Product that are not approved by Radio Systems Corporation may violate EU regulations, could void the user's authority to operate the equipment, and will void the warranty.

The Declaration of Conformity can be found at:
http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php.

Important Recycling Advice



Please respect the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations in your country. This equipment must be recycled. If you no longer require this equipment, do not place it in the normal municipal waste system. Please return it to where it was purchased in order that it can be placed in our recycling system. If this is not possible, please contact the Customer Care Centre for further information.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. Terms of Use

Use of this Product is subject to your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Use of this Product implies acceptance of all such terms, conditions and notices. If you do not wish to accept these terms, conditions, and notices, please return the Product, unused, in its original packaging and at your own cost and risk to the relevant Customer Care Centre together with proof of purchase for a full refund.

2. Proper Use

If you are unsure whether this Product is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer prior to use. Proper use includes, without limitation, reviewing the entire Operating Guide and any specific important safety statements.

3. No Unlawful or Prohibited Use

This Product is designed for use with pets only. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of Liability

In no event shall Radio Systems Corporation or any of its associated companies be liable for (i) any indirect, punitive, incidental, special or consequential damage and/or (ii) any loss or damages whatsoever arising out of or connected with the misuse of this Product. The Purchaser assumes all risks and liability from the use of this Product to the fullest extent permissible by law. For the avoidance of doubt, nothing in this clause 4 shall limit Radio Systems Corporation's liability for human death or personal injury or fraud or fraudulent misrepresentation.

5. Modification of Terms and Conditions

Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices governing this Product from time to time. If such changes have been notified to you prior to your use of this Product, they shall be binding on you as if incorporated herein.

Covered by U.S. Patent Nos.: 5,799,609 / 5,842,437

PetSafe®-tuotteet on suunniteltu sinun ja lemmikkisi suhteen parantamiseksi. Lisätietoja laajasta tuotevalikoimastamme, johon sisältyvät hallintajärjestelmät, koulutusjärjestelmät, haukunestolaitteet, lemmikin ovet, terveystuotteet ja hyvinvointituotteet, jätahuolto sekä lelu- ja aktivointituotteet, on saatavilla verkkosivulta www.petsafe.net.

PetSafe® produkter är gjorda för att förbättra relationen mellan dig och ditt husdjur. Om du vill veta mer om vårt breda produktutbud, som omfattar begränsningssystem, dressysystem, skallkontroll, husdjursluckor, hälsa och välbefinnande, spillningshantering samt produkter för lekar och utmaningar kan du besöka www.petsafe.net.

PetSafe®-produktene er laget for å forsterke forholdet mellom deg og kjæledyret ditt. Hvis du vil lære mer om vårt omfattende produkttilbud, som inkluderer avgrensningssystemer, dressursystemer, bjeffekontroll, dyreluker, helse og velvære og leke- og utfordringsprodukter, kan du se www.petsafe.net.

PetSafe® produkterne er designet til at forbedre forholdet mellem dig og dit kæledyr. For at lære mere om vores omfattende produktsortiment, der inkluderer indhegningssystemer, træningssystemer, gø-kontrol, døre til kæledyr, produkter til sundhed og velvære, affaldshåndtering samt leg og udfordring, er du velkommen til at besøge www.petsafe.net.

Продукция PetSafe® создается, чтобы улучшить ваши взаимоотношения с домашним животным. Дополнительные сведения о нашем обширном ассортименте продукции, такой как электронные изгороди, системы дрессировки, системы контроля лая, дверцы для домашних животных, продукты для поддержания здоровья и ухода за домашними животными, продукты для уборки фекалий, а также игрушки и развивающие игры для животных, см. на веб-сайте www.petsafe.net.

PetSafe® products are designed to enhance the relationship between you and your pet. To learn more about our extensive product range which includes Containment Systems, Training Systems, Bark Control, Pet Doors, Health & Wellness, Waste Management and Play & Challenge products, please visit www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
(865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 42 942 1811

www.petsafe.net

400-1769-46

©2014 Radio Systems Corporation