




protect. teach. love.™

Gebruiksaanwijzing

PTY19-15850

Automatische ballenwerper

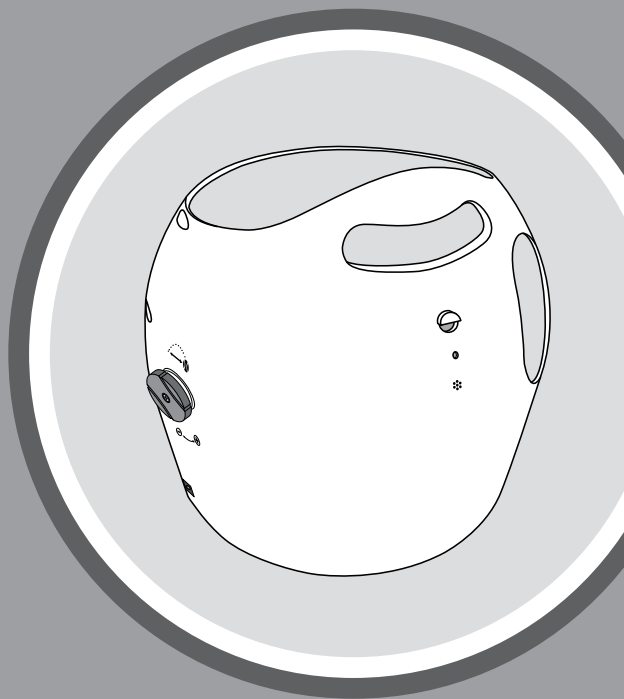

Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint

Hierna kan naar Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. en naar andere verwante maatschappijen of merken van Radio Systems Corporation, gezamenlijk worden verwezen als "wij" of "ons".

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en symbolen



Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentiële risico's op lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsmeldingen op die na dit symbool worden weergegeven om letsel of overlijden te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een riskante situatie aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, overlijden of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ VOORZICHTIG



VOORZICHTIG (gebruikt in combinatie met het symbool voor een veiligheidswaarschuwing) geeft een riskante situatie aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG (zonder het symbool voor een veiligheidswaarschuwing) geeft een riskante situatie aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, letsel bij uw huisdier tot gevolg kan hebben.

⚠ WAARSCHUWING

- Houd uw huisdier tijdens het spelen in het oog.
- De ballenwerper is GEEN KINDERSPEELGOED. Laat gebruik door kinderen zonder toezicht niet toe.
- De bal wordt met een hoge snelheid gelanceerd. Zorg er daarom voor dat u of uw hond niet recht in de lanceerzone staan. Zorg er ALTIJD voor dat u en uw hond ofwel naast ofwel 2 meter verwijderd staan van de voorkant van de eenheid als de ballenwerper AAN staat. Leer uw hond om op een veilige plaats te gaan staan tijdens het wachten op een bal. De meeste honden gaan van nature van de eenheid verwijderd staan, maar leer dit gedrag toch aan bij het eerste gebruik.
- Richt de ballenwerper nooit naar een persoon.
- Raak de veiligheidssensor in de lanceeropening NOOIT aan. De sensor is voor uw veiligheid en als u deze aanraakt tijdens de werking of als de eenheid AAN staat, dan kan dit ernstig letsel veroorzaken.
- Steek bij het laden van de ballenwerper nooit uw handen of lichaam in het werkende deel van het apparaat.
- Risico op elektrische schokken. Gebruik het apparaat niet onder natte omstandigheden of op nat gras.
- Houd batterijen uit de buurt van kleine kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van inslikken. Batterijen kunnen ontploffen of brandwonden veroorzaken indien gedemonteerd, geladen of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Houd batterijen in de oorspronkelijke verpakking tot u ze wil gebruiken en gooi gebruikte batterijen snel weg.
- De stroomkabel moet worden gebruikt op eigen risico van de eigenaar. Gebruik de stroomkabel niet als uw hond de neiging heeft om stroomkabels te beschadigen door erop te kauwen. Gebruik de stroomkabel niet buiten, gebruik alleen batterijen voor gebruik buitenshuis.
- Gooi alle verpakkingsmaterialen op de juiste wijze weg. Sommige items zijn verpakt in plastic zakken; deze zakken kunnen verstikking veroorzaken; houd ze daarom uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Plaats uitsluitend tennisballen in de machine.
- Ballen kunnen een verstikkingsgevaar vormen. Laat gebruik zonder toezicht niet toe.

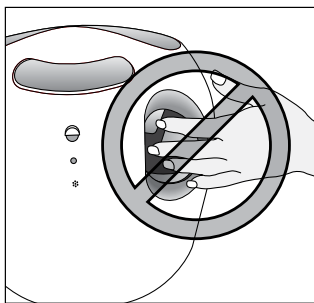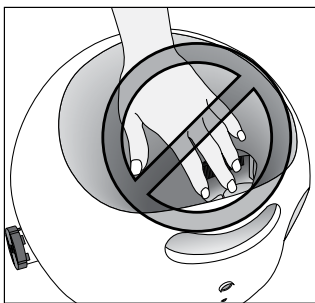

⚠ WAARSCHUWING

Steek uw hand niet in de houder.

⚠ WAARSCHUWING

Steek uw hand niet in de lanceeropening.

⚠ VOORZICHTIG

- Let tijdens het gebruik van de ballenwerper op dat er geen haar, losse kleding of sieraden in de houder of lanceeropening terecht komen.
- Het is aanbevolen om training met uw hond te beginnen door één bal per keer te lanceren uit de werper om uw hond vertrouwd te maken met de werking van de machine. Op deze manier kunt u de hond aanleren om de bal terug in de houder te plaatsen na het apporteren. Het is aanbevolen dat u uw huisdier vanaf het begin aanleert om de bal terug op de grond te leggen naast of in de houder. Uitsluitend bestemd voor gebruik met huisdieren.
- Gebruik alleen tennisballen met de ballenwerper. Steek geen vreemde voorwerpen in de ballenwerper.
- Gebruik de ballenwerper uitsluitend zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
- Binnen lanceren: Gebruik binnenshuis best de laagste instellingen voor hoek en afstand. Vergroot de hoek en afstand op eigen risico.
- Als de stroom wegvalt tijdens het spelen, ontkoppel en vervang de stroomadapter en schakel vervolgens de machine opnieuw aan, of verwijder en vervang de batterijen en schakel vervolgens de machine opnieuw aan. Gebruik altijd nieuwe batterijen.

VOORZICHTIG

- Laat uw hond **NOOIT** de bal in de lanceeropening plaatsen of de bal vangen van de voorzijde van de ballenwerper. Voer de bal alleen in in de houder.
- Niet gebruiken bij extreem warme of koude temperaturen. Let **ALTIJD** op de gezondheid van uw huisdier! Zorg ervoor dat uw hond tijdens het spelen **NIET** volledig uitgeput raakt!
- We raden ten stelligste aan dat u controleert waar uw hond wacht tot de bal wordt gelanceerd uit de ballenwerper.
- Laat de ballenwerper niet vallen, schop er niet tegen en gooi er niet mee.
- Zet de ballenwerper plat op de grond. Plaats de ballenwerper niet op verhoogde of oneffen oppervlakken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Dank u dat u voor het merk PetSafe® hebt gekozen. U en uw huisdier verdienen een kameraadschap met onvergetelijke momenten en een goede verstandhouding. Onze producten en trainingsmiddelen versterken de relatie tussen huisdieren en hun baasjes. **Als u vragen heeft over onze producten of het trainen van uw huisdier, bezoek dan onze website: www.petsafe.net of neem contact op met de klantenservice. Ga voor een lijst met telefoonnummers van de klantenservice naar onze website op www.petsafe.net.**

De garantie biedt u de meeste bescherming als u uw product binnen 30 dagen registreert op www.petsafe.net. Door te registreren en uw aankoopbon te bewaren, hebt u volledige garantie op het product en zijn wij in staat u sneller te helpen, mocht u ooit een keer genoodzaakt zijn de klantenservice te bellen. En het belangrijkste: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. Volledige informatie over de garantie is online beschikbaar op www.petsafe.net.

Inhoudsopgave

Productkenmerken	4
Belangrijke definities	4
Onderdelen en bedieningselementen	5
Hoe werkt het?	6
Bedieningsinstructies	6
Trainingshandleiding	8
Onderhoud en schoonmaak	9
Veelgestelde vragen	10
Garantie	10
Wegwerpen van batterijen	11
Belangrijk advies voor recycling	11
Conformiteit	11
Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid	12

Productkenmerken

- Met capaciteit voor 3 standaard tennisballen (2 tennisballen inbegrepen)
- Speelt een geluidssignaal af voordat een bal wordt gelanceerd
- Lanceert bal tussen 2,5 en 9 meter ver
- 9 afstandsinstellingen en 6 hoekinstellingen
- Bewegingsdetectors en veiligheidssensoren om mensen en huisdieren te detecteren/beschermen
- Comfortabele greep

Belangrijke definities

Houder: Met een capaciteit om 3 tennisballen vast te houden tot de ballenwerper gereed is om te lanceren. Het is aanbevolen om tijdens onafhankelijk spelen of tijdens het spelen met hogere instellingen slechts één tennisbal per keer te laden.

Bewegingsdetector: Detecteert beweging vanop 2 meter afstand. Uw hond moet verder weg staan of naast de lanceeropening, staan buiten het zicht van de bewegingsdetector.


Veiligheidssensor: Detecteert vreemde voorwerpen in de lanceeropening om een lancering te stoppen.

Baldetectiesensor: Detecteert dat er een tennisbal in de lanceeropening zit. Als een tennisbal wordt gedetecteerd, dan wordt een geluidssignaal afgespeeld net vóór het lanceren.




Pootjesknop: 6 afstelbare hoeken om de bal te werpen.

Tennisbalknop: 9 afstelbare afstanden om de bal te werpen.

Onderdelen en bedieningselementen

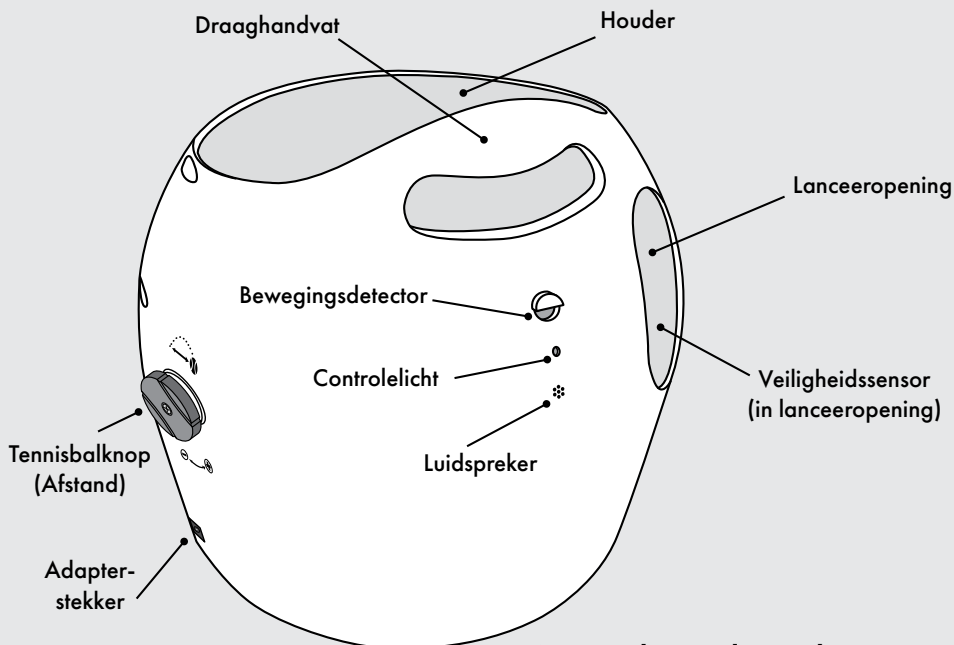

Aanzicht ondersteboven

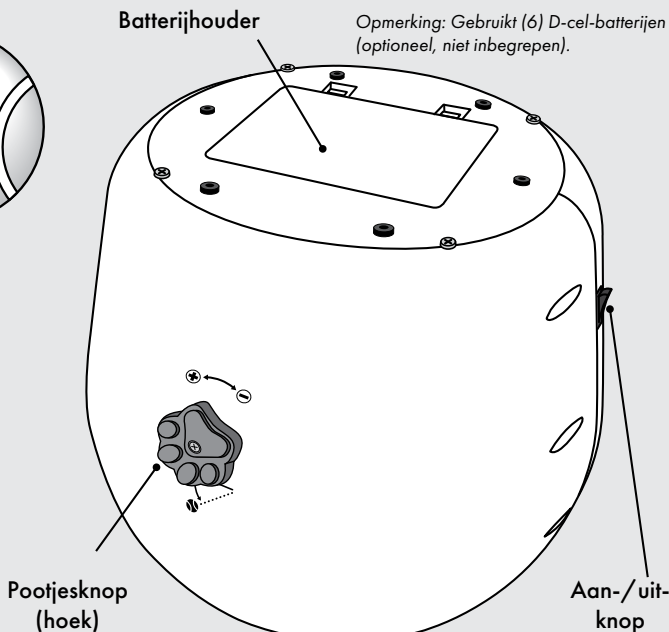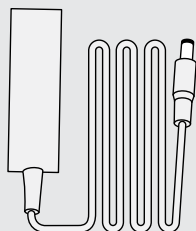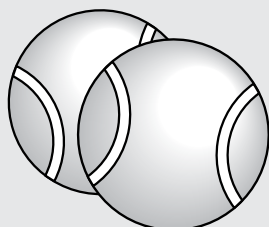

Hoe werkt het?

Uw hond zal veel plezier beleven aan het vangen van ballen met de automatische ballenwerper. De waterbestendige werper is perfect voor interactief speelplezier binnen en buiten. De werper heeft 9 afstandsinstellingen en 6 hoekinstellingen en schiet standaard tennisballen tussen 2,5 tot 9 meter ver weg tot een hoek tot 45 graden. Meerdere ingebouwde veiligheidssensoren houden huisdieren en eigenaars veilig tijdens het spelen en de automatische rustmodus zorgt ervoor dat uw hond niet oververmoeid geraakt.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Haal de ballenwerper en alle onderdelen uit de doos, bekijk de waarschuwingssticker.

⚠ WAARSCHUWING




Gooi alle verpakkingsmaterialen op de juiste wijze weg. Sommige items zijn verpakt in plastic zakken; deze zakken kunnen verstikking veroorzaken; houd ze daarom uit de buurt van kinderen en huisdieren.

2. Plaats 6 D-alkalinebatterijen (niet inbegrepen) in het batterijcompartiment onderaan de ballenwerper (A) of sluit de meegeleverde stroomkabel aan op de adapterstekker. Gebruik de stroomkabel alleen binnenshuis.
3. Zet de eenheid AAN. De eenheid zal gedurende 2 seconden een geluidssignaal afspelen (laag/hoog). Plaats 1 bal in de eenheid en laat deze eenmaal lanceren.
4. De tennisbalknop (afstand) en pootjesknop (hoek) staan op de laagste instelling. Laat de tennisbal één keer lanceren. Stel de afstand en hoek af zoals nodig door de pootjesknop en de tennisbalknop naar buiten te trekken en te draaien.

Pootjesknop – Hoek (B) – trek aan de pootjesknop en draai tegen de klok in of linksom om de hoek van de gelanceerde bal te vergroten. U kunt een hoek instellen tussen 20 en 45 graden. Om de bal heel hoog te laten lanceren, draait u de pootjesknop helemaal naar links. Om de bal dichterbij de grond te laten lanceren, draait u de pootjesknop helemaal naar rechts. De eerste keer dat u de werper gebruikt, zal de tennisbalknop helemaal naar rechts staan.

Tennisbalknop – Afstand (C) – trek aan de tennisbalknop en draai met de klok mee of rechtsom om de afstand van de gelanceerde bal te vergroten. De afstand kan worden ingesteld tussen 2,5 en 9 meter. Om de bal heel ver te laten lanceren, draait u de tennisbalknop helemaal naar links. Om de bal kortbij te laten lanceren, draait u de tennisbalknop helemaal naar rechts. De eerste keer dat u de werper gebruikt, zal de tennisbalknop helemaal naar rechts staan.

5. Schakel de machine UIT indien niet in gebruik. Laat de machine niet buiten staan indien niet gebruikt.

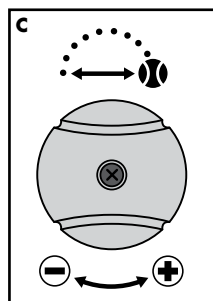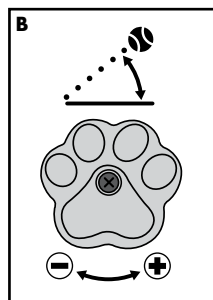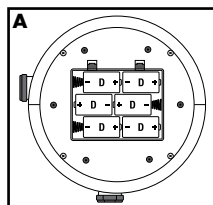

Speelmodus

Belangrijk: Gebruik binnenshuis is alleen op eigen risico van de eigenaar.

- Zet de ballenwerper op de grond op een plat oppervlak.
- Zoek eerst waar u wil spelen en breng dan de juiste aanpassingen aan aan de pootjesknop (hoek) en de tennisbalknop (afstand) op de ballenwerper.
- Zorg ervoor dat u voldoende ruimte hebt in huis zodat de hond achter de bal kan aanrennen. Verwijder alle obstakels die uw hond kunnen hinderen.

- Gebruik de ballenwerper niet nabij delicate of breekbare voorwerpen.
- Als uw hond lange nagels heeft, wees dan voorzichtig voor schade aan tapijten of houten vloeren. Gebruik de ballenwerper niet op een oppervlak dat kan worden beschadigd.

De houder laden

Als de pootjesknop (hoek) op de lagere instelling staat (1-4), dan passen er drie tennisballen in de houder. Als de pootjesknop (hoek) op de hogere instelling staat (5-9), dan gebruikt u best maar één bal per keer. Er kunnen met de hogere instellingen ook drie ballen worden geplaatst in de houder, maar de ballen in wachtstand kunnen uit de houder worden gestoten.

Afstandinstellingen

De afstandinstellingen zijn slechts een richtlijn en niet exact. De spanning in de gebruikte ballen kan de afstanden beïnvloeden. Begin met de tennisbalknop helemaal naar rechts.


AFSTANDSINSTELLINGEN	INSTELLINGEN TENNISBALKNOP
Voor lancering tussen 2,5 en 3 meter	Draai de knop 1 - 2 inkepingen naar links
Voor lancering tussen 3 en 6 meter	Draai de knop 3 - 5 inkepingen naar links
Voor lancering tussen 6 en 7,5 meter	Draai de knop 6 - 7 inkepingen naar links
Voor lancering van 7,5 meter en verder	Draai de knop 8 - 9 inkepingen naar links

VOORZICHTIG

Laat uw hond zich niet te zeer inspannen met de ballenwerper. Dit is vooral belangrijk voor puppy's waarvan de spieren en gewrichten nog niet volledig ontwikkeld zijn.

Bewegingsdetector

Er staat vooraan op de ballenwerper ook een bewegingsdetector. Als er beweging wordt gedetecteerd, dan zal een geluidssignaal van 1 seconde worden afgespeeld om de gebruiker te waarschuwen dat er een verhindering is. De sensor zal de lancering 5 seconden lang stoppen tot er geen beweging meer wordt gedetecteerd en de bal wordt gelanceerd als er geen obstakels meer zijn. Loop daarom niet voor de ballenwerper als u van plan bent om een bal te lanceren. Train uw hond om naast of op 2 meter afstand van de voorzijde van de lanceeropening te gaan staan. Als er niets in de weg staat van de bewegingsdetector, dan wordt de bal gelanceerd.

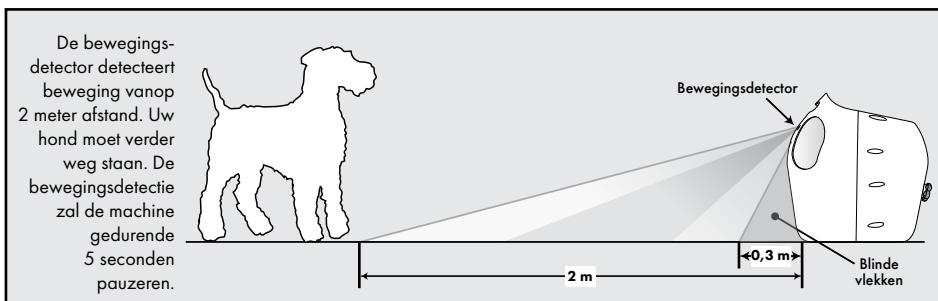

- Er zit een baldetectiesensor in de houder. Als een tennisbal wordt gedetecteerd, dan wordt een geluidssignaal afgespeeld net vóór het lanceren.
- Er is ook een veiligheidssensor in de lanceeropening om vreemde voorwerpen in de lanceeropening te detecteren en de lancering te stoppen. Wijzig de veiligheidssensor niet of schakel deze niet uit om welke reden dan ook.

⚠ WAARSCHUWING

Raak de veiligheidssensor in de lanceeropening NOOIT aan. De sensor is voor uw veiligheid en als u deze aanraakt tijdens de werking of als de eenheid AAN staat, dan kan dit ernstig letsel veroorzaken.

Rustmodus

Deze veiligheidsfunctie verzekert dat uw hond zich niet te zeer zal inspannen. Het is heel gemakkelijk voor honden om te spelen zonder te beseffen dat ze moeten rusten, vooral jongere honden. Als de ballenwerper AAN staat, dan kan de hond op elk moment beginnen spelen. Na 15 minuten spelen zal de machine in rustmodus gaan en 15 minuten pauzeren. De ballenwerper zal de hond en persoon laten weten wanneer hij in rustmodus gaat door 2 geluidssignalen af te spelen (hoog/laag). De ballenwerper zal opnieuw starten en de 2 geluidssignalen omgekeerd afspelen (laag/hoog) om aan te geven dat de eenheid naar speelmodus gaat. Als een hond of persoon niet begint te spelen, dan zal de ballenwerper terug in rustmodus gaan en wachten op de volgende speelsessie.

VOORZICHTIG

- Voor de veiligheid van uw hond werkt de ballenwerper slechts 15 minuten per keer en schakelt daarna gedurende 15 minuten over op de rustmodus. De speelperiode van 15 minuten begint pas als er een bal in de houder wordt ingevoerd.
- De rustmodus omzeilen: Zet de eenheid UIT (met de aan-/uitknop) GEDURENDE MINSTENS 10 SECONDEN. Zet de eenheid AAN. Als de eenheid nog in rustmodus staat, zet de eenheid dan opnieuw UIT en wacht wat langer. Zet de eenheid AAN.

Ledlampje en geluidssignaal

Functie	Ledlampje	Geluidssignaal
Eenheid is AAN/Speelmodus	Groen ledlampje knippert één keer	2 geluidssignalen (laag/hoog)
Rustmodus	Oranje ledlampje knippert elke 10 seconden	2 geluidssignalen (hoog/laag)
Baldetectie en lancering	N.v.t.	Melodie met 6 tonen
Bewegingsdetectie	N.v.t.	Geluidssignaal van 1 seconde
Batterij bijna leeg	Rood ledlampje knippert snel 3 keer	N.v.t.
Goede batterij	Groen ledlampje knippert elke 10 seconden	N.v.t.
Fout	Rood ledlampje knippert elke seconde	3 geluidssignalen op dezelfde toonhoogte

TRAININGSHANDLEIDING

Het vergt wat oefening om uw hond te leren de ballenwerper te gebruiken. Deze trainingshandleiding kan worden gebruikt met een klikker en/of beloningen.

- Plaats de ballenwerper in de speelzone met de machine UITgeschakeld.
- Laat uw hond geleidelijk vertrouwd raken met de ballenwerper door hem zelf de machine te laten benaderen.
 - Als uw hond naar de machine kijkt, gebruik dan de klikker en zeg "Ja!" en geef hem een beloning. Doe dit meermaals.
 - Als hij de ballenwerper benadert, gebruik dan de klikker en zeg "Ja!" en geef hem een beloning.

- Als uw hond op zijn gemak lijkt in de buurt van de ballenwerper als de machine is uitgeschakeld, plaats de machine dan wat verder weg en zet deze AAN zonder ballen in de houder.
- Als de ballenwerper een geluidssignaal van 2 seconden afspeelt (laag/hoog), gebruik dan de klikker en zeg "Ja!" en geef de hond een beloning. Doe dit herhaaldelijk tot hij op zijn gemak en ontspannen lijkt.
- Als uw hond op zijn gemak is, laad dan een bal in de machine en ga met uw hond op enkele meters van de ballenwerper staan.
 - *Als uw hond het lanceergeluid negeert en gewoon achter de bal wil rennen, laat hem dit dan doen.*
 - *Als uw hond bezorgd of bang lijkt door het geluid van de ballenwerper, geef hem dan een beloning telkens als hij de machine hoort.*
- Houd uw hond op een veilige afstand tijdens het lanceren tot hij ontspannen lijkt en zich geen zorgen lijkt te maken om het geluid.

Loslaten, pakken en ruilen

Het vergt wat oefening om ervoor te zorgen dat uw hond de bal loslaat na het apporteren. Trek nooit iets tussen de tanden van uw hond uit of anderszins in het bezit van uw hond. Leer de hond de techniek aan van "Pakken, loslaten en ruilen" om een veilig gebruik te garanderen.

- Houd een bal en wat snoepjes in een zakje of een jaszak.
- Bied uw hond de bal aan en zeg "'Pakken'".
- Als uw hond de bal neemt, vraag hem dan om te "los te laten" en volg dit op met een beloning. Dit kennen we als de ruil.
- Als uw hond de beloning op heeft, vraag dan opnieuw zijn aandacht door de bal te bieden en "pakken" te zeggen.
- Herhaal het verzoek om "los te laten". Geef de hond een beloning als hij de bal loslaat.
- Blijf oefenen tot de hond elke keer de bal in uw hand loslaat.

Gebruik dezelfde stappen als hierboven voor het "loslaten" van de bal in de houder in de plaats van in uw hand.

- Plaats uw hand een aantal keer boven de houder en zeg "loslaten" en beloon de hond tot hij de bal in de houder laat vallen.
- Als uw hond het verzoek "loslaten" opvolgt, kunt u minder beloningen geven en wordt het vangen van de bal zelf de beloning.

Onderhoud en schoonmaak

- Als de speeltijd voorbij is, zet de ballenwerper dan UIT en berg deze veilig op.
- Dompel de ballenwerper niet onder in water. Veeg de machine af met een vochtige doek om te reinigen. Niet gebruiken in de regen of sneeuw. Giet geen water in de eenheid.
- Om de veiligheidssensor in de lanceeropening te reinigen, zet u de machine UIT en gebruikt u een wattenstaafje of kleine borstel om de bewegingsdetector schoon te vegen. Steek uw hand niet in de lanceeropening.
- Laat de ballenwerper niet buiten staan in de weersomstandigheden.

⚠ WAARSCHUWING

- Als de sensor in de lanceeropening vuil is of als er een obstructie is, zet de machine dan UIT en veeg de sensor schoon met een wattenstaafje of gebruik een oude tandenborstel om de obstructie te verwijderen. Steek uw hand niet in de lanceeropening.

Veelgestelde vragen

PROBLEEM	OPLOSSING
Hoeveel ballen kunnen er tegelijkertijd worden geladen in de houder?	Niet meer dan drie per keer. Het is aanbevolen om tijdens onafhankelijk spelen of tijdens het lanceren met hogere instellingen slechts één tennisbal per keer te laden.
Hoe groot zijn de tennisballen?	Standaard tennisballen hebben een diameter van 6,67 cm.
Hoe ver schiet de ballenwerper de ballen en in welke hoek?	Er zijn 9 afstandsinstellingen en 6 hoekinstellingen. Afhankelijk van de instellingen, zal de ballenwerper de ballen tot 9 meter ver wegschieten op een hoek tussen 20 en 45 graden.
Kan ik de ballenwerper binnen en buiten gebruiken?	Ja. De ballenwerper is specifiek ontworpen voor gebruik binnen en buiten met meerdere instellingen voor afstand en hoek.
Welke honden kunnen de ballenwerper gebruiken?	Als de hond een standaard tennisbal kan oprapen en loslaten in de machine, dan zou die hond de ballenwerper moeten kunnen gebruiken. De houder staat ongeveer 28 cm boven de grond.
Hoeveel honden kunnen de ballenwerper tegelijkertijd gebruiken?	Er bestaat geen limiet voor het aantal honden dat de ballenwerper tegelijkertijd kan gebruiken, maar het spelletje kan wel leuker zijn met 3 of minder honden tegelijkertijd.
Hoe ver moet mijn hond van de ballenwerper verwijderd staan voordat de bal wordt gelanceerd?	De bewegingsdetector detecteert beweging vanop 2 meter afstand. Uw hond moet verder weg staan of naast de lanceeropening staan buiten het zicht van de bewegingsdetector.
Schakelt de ballenwerper zichzelf automatisch uit?	Nee, de ballenwerper zal echter wel in slaapstand gaan na 15 minuten spelen. De machine zal vervolgens 15 minuten pauzeren en daarna opnieuw een cyclus van 15 minuten afwerken. Dit blijft verdergaan tot de aan-/uit-knop op UIT wordt gezet.
Zal mijn hond weten wanneer hij moet stoppen met spelen om even te rusten?	De ballenwerper is uitgerust met een veiligheidsinrichting om te vermijden dat de hond zich te zeer inspant. De machine zal 15 minuten spelen en dan 15 minuten rusten.

Garantie

Twee jaar niet-overdraagbare beperkte garantie: Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.petsafe.net en/of zijn verkrijgbaar bij de klantenservice van uw regio.

Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Wegwerpen van batterijen

In veel regio's is gescheiden inzameling van gebruikte batterijen verplicht; vraag naar de regelgeving in uw regio voordat u gebruikte batterijen weggooit. Aan het einde van de gebruiksduur verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice om instructies voor het correct afvoeren van het apparaat te ontvangen. Wij verzoeken u om de unit niet bij het huishoudelijk of gemeentelijke afval te plaatsen. Voor een lijst van telefoonnummers van de klantenservice in uw regio bezoekt u onze website: www.petsafe.net.

Belangrijk advies voor recycling

Respecteer de in uw land geldende regelgeving betreffende de veilige afvoer van afval van elektrische en elektronische apparaten. Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons systeem voor hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie.

Conformiteit

CE

Dit apparaat is getest en voldoet aan de vereisten van de relevante Europese richtlijnen. Alvorens u deze apparatuur buiten EU-landen kunt gebruiken, dient u eerst contact te zoeken met de relevante plaatselijke autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan het product welke niet zijn geaccordeerd door Radio Systems Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de EU-richtlijnen, tot het verbod op het gebruik van dit systeem en tot het nietig verklaren van de garantie.

Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid

1. **Gebruiksvoorwaarden**

Het gebruik van dit product is afhankelijk van uw acceptatie zonder modificatie van de voorwaarden en kennisgevingen in dit document. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van al dergelijke bepalingen, voorwaarden en mededelingen. Indien u deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor volledige restitutie.

2. **Correct gebruik**

Als u twijfelt of dit product wel geschikt is voor uw huisdier, raadpleegt u dan uw dierenarts of bevoegde trainer vóór gebruik. Correct gebruik omvat, zonder beperkingen, het doornemen van de gehele gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinformatie.

3. **Geen onwettig of verboden gebruik**

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met huisdieren. Gebruik van dit product op een wijze waarop het niet bedoeld is, kan de schending van nationale of plaatselijke wetten tot gevolg hebben.

4. **Beperking van aansprakelijkheid**

Onder geen enkele omstandigheid zal Radio Systems Corporation of een van de gelieerde bedrijven aansprakelijk zijn voor (i) een indirecte, punitieve, incidentele, speciale of vervolgschade en/of (ii) voor verlies of schade, ongeacht de aard ervan, die voortvloeit uit of verband houdt met het oneigenlijk gebruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product conform de wetgeving.

5. **Wijziging van de algemene voorwaarden**

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin.

PetSafe®-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren. Bezoek onze website op www.petsafe.net voor meer informatie over onze uitgebreide productreeks die onder meer omheiningssystemen, trainingssystemen, blafbeheersing, producten voor huisdierluiken, voor gezondheid en welzijn, afvalbeheersing en voor spel & uitdaging omvat.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net

400-2045-33

©2016 Radio Systems Corporation