



DRINKWELL® hy·drate™, Pet H₂O Filtration System

Model Numbers: PFD17-12901, PFD17-12902, PFD17-12903, PFD17-12904, PFD17-12899, PFD17-12900

protect. teach. love.

Thank you for choosing the PetSafe® brand. You and your pet deserve a companionship that includes memorable moments and a shared understanding together. Our products and training tools promote a lifestyle of protection, teaching, and love—essentials that influence memories for a lifetime. If you have any questions about our products or training your pet, please visit our website at www.petsafe.net or contact our Customer Care Center at 1-800-732-2677.

PRODUCT WARRANTY

To get the most protection out of your one-year warranty, please register your product within 30 days at www.petsafe.net. By registering and keeping your receipt, you will enjoy the product's full warranty and should you ever need to call the Customer Care Center, we will be able to help you faster. Most importantly, PetSafe® will never give or sell your valuable information to anyone. Complete warranty information is available online at www.petsafe.net.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO; RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR HARM TO PERSONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using appliance.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
- Do not use outdoors. INTENDED FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY.
- Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- For a portable appliance – To reduce the risk of electrical shock, do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Always unplug any appliance when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Never yank a cord to remove from the outlet.
- Do not contact moving parts.
- Always position power cords out of the way of foot traffic to avoid tripping.
- Do not allow your pet to chew on the power cord or hy·drate™ product.
- If the AC adapter gets wet, turnoff electricity to that outlet. Do not attempt to unplug.
- Examine this appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on the cord or plug. To avoid the possibility of the plug or outlet getting wet, the outlet should always be above the level of the hy·drate™.
- Do not submerge AC power adapter into water.

Setup and Operating Instructions: Before using the hy·drate™, Pet H₂O Filtration System for the first time, it is important that you properly prepare the product for use. The hy·drate™ includes a filter that should be thoroughly rinsed to remove the carbon filter dust. Don't worry; the dust is not harmful to your pet. For smaller bowls you will find it helpful to adjust the flow control to prevent water from splashing from the bowl.

Begin by opening the hy·drate™, using your thumb to lift the snap located on the back to open the outer shell. Note the orientation of the internal parts and the location of the flow control on the side of the pump (See Fig. 1a & 1c). Remove the filter and rinse it under running water for approximately 20 seconds or until no carbon dust is showing in water. Gently shake excess water off filter and place back into the upper shell (See Fig. 1a). Close the hy·drate™ back together.

Fit the hy·drate™ to the bottom of your pet's bowl and push down until all three suction cups are secured to bottom. Use the suction cup on the pump's power cord to neatly attach cord to the outside of the bowl. Fill the bowl with water so the hy·drate™ is fully submerged. The low-voltage submersible pump is safe to fully go under water. Attach the pump's power cord to the AC adapter power cord, dry your hands and plug into a standard 120 volt AC circuit outlet. The hy·drate™ will start and within 20 seconds water will flow from the water flow opening. To turn off the hy·drate™, unplug from the outlet.

Some pets prefer drinking from a running source of water. To create a water stream effect, maintain a water level at the minimum H₂O level noted on the hy·drate™ (See Fig. 1a). Level of water above the hy·drate™ will give a rippling or bubbling effect on top of the water. Both options provide continuous movement and filtration for cleaner, fresher water. Now, adjust the flow control on the pump based on the size of the bowl, desired flow of water or to reduce water splattering from the bowl (See Fig. 1a & 1c). After beginning operation of the hy·drate™, simply allow your pet to adjust at his or her own pace. Some pets may take several days or longer to begin use. After your pet is acclimated to the hy·drate™, continue to replenish your pet's drinking water frequently for maximum hydration.

It is not recommended that any appliance be left running unattended for a prolonged period of time as the water may get consumed or evaporate, thus causing the motor to run dry and can reduce life of the pump.

Cleaning Instructions: The hy·drate™ upper shell, lower shell with suction cups and pump connector are dishwasher safe at low temperatures or can be hand washed with warm soapy water. THE PUMP IS NOT DISHWASHER SAFE! To remove pump from upper shell push in rubber fitting towards pump to release. Thread pump power cord through suction cup loop and pump cord pass-through (See Fig. 1a & 1b). The hy·drate™ pump should be disassembled and cleaned every two weeks (See Fig. 2 & 3). To remove "hard water" mineral build-up soak disassembled pump in regular white vinegar for several minutes and rinse thoroughly. Once the parts are clean, reassemble the pump by replacing the impeller, stator, flow control (See Fig. 4) and the intake plate. Thread pump power cord back through pump cord pass-through and suction cup loop, and position pump onto the pump connector post in the upper shell (See Fig. 1a & 1b). Grasp the rubber fitting and pull through hole in upper shell until it snaps into place sealing the opening (See Fig. 1a & 1b). The length of the pump power cord may need to be adjusted by pulling either end to position pump onto pump connector post.

The filter should be replaced every 2 - 4 weeks to maintain filtered, fresh and clean water. Small food particles and hair must be cleaned between the intake and filter as needed to maintain strong current flow.

IMPORTANT: Warranty may be voided if pump is not cleaned regularly.

Product Specifications:



Voltage/Power Consumption 120VAC 60Hz 3.3 WATTS
12 Volts low-level power adapter output

Accessories:


To purchase replacement parts or accessories, contact PetSafe® Customer Care Center at 1-800-732-2677 or by visiting www.petsafe.net.

Replaceable Filters, 3-pack

PFD17-12905

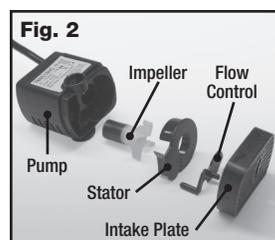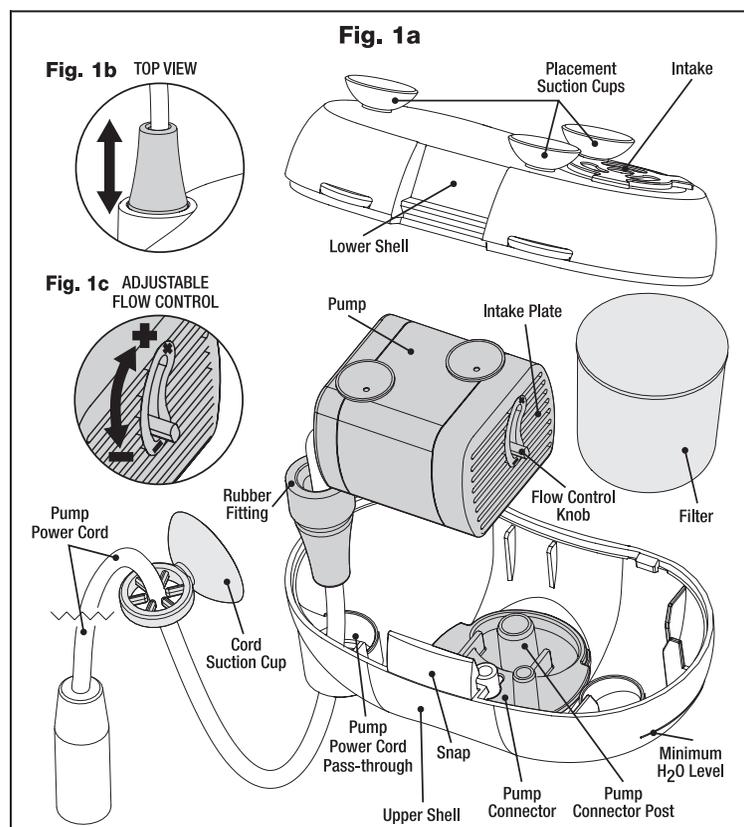

With your thumb and forefinger, gently squeeze the sides of intake plate, and pull off. Remove the flow control, stator and impeller. To remove impeller use a fingernail to lift out; it is held in magnetically.

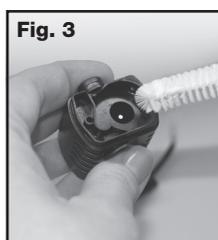

Clean with warm soapy water. Use a cotton swab or a small cleaning brush to get into the motor cavity and remove any build-up.



Replace flow control by placing post into opening on the pump motor. Align flow control knob to opening on intake plate and attach intake plate to pump.

Terms of Use and Limitations of Liability

1. Terms and Use - This product is offered to you conditioned upon your acceptance without modifications of the terms, conditions and notices contained herein. Use of this product implies acceptance of all such terms, conditions and notices.
2. Proper Use - Includes reviewing the safety precautions listed.
3. No Unlawful or Prohibited Use - This product is designed for pets only. This device is not intended to harm, injure or provoke your pet. Using this product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local law.
4. Limitations of Liability - In no event shall Radio Systems® Corporation be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this product. Buyer assumes all risks and liabilities from the use of this product.
5. Modifications of Terms and Conditions - Radio Systems® Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices under which this product is offered.

protect. teach. love.

Merci d'avoir choisi la marque PetSafe®. Vous et votre animal méritez une camaraderie qui comprend des moments mémorables et une franche compréhension. Nos produits et outils d'entraînement favorise un style de vie de protection, d'enseignement et d'amour - tous essentiels pour influencer de bons souvenirs pour la vie. Si vous avez des questions sur nos produits ou l'entraînement de votre animal, veuillez visiter notre site Internet au www.petsafe.net ou contactez notre service à la clientèle au 1-800-732-2677.

GARANTIE DU PRODUIT

Pour obtenir la protection maximale de votre garantie, veuillez enregistrer votre produit moins de 30 jours suivant l'achat au www.petsafe.net. En enregistrant votre produit moins de 30 jours après la date d'achat et en conservant votre reçu, vous bénéficierez d'une réponse plus rapide du service à la clientèle s'il advenait que vous deviez communiquer avec eux. Encore plus important, PetSafe® ne communiquera et ne vendra jamais vos informations personnelles à qui que se soit. Consultez l'information complète de la garantie au www.petsafe.net.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU BLESSURES CORPORELLES

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de base doivent toujours être suivies, incluant les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Pour réduire le risque de blessures, une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants.
- N'utilisez que les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne pas utiliser à l'extérieur. CONÇU POUR UNE UTILISATION RÉSIDENNELLE INTÉRIEURE SEULEMENT.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l'appareil. Pour débrancher, saisissez la fiche et non le cordon.
- Ne pas faire fonctionner tout appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ou après que l'appareil ait connu des ratés ou qu'il ait été échappé ou endommagé, de quelques façons que se soit. Retournez l'appareil chez le détaillant de service autorisé le plus près pour vérification, réparation ou ajustement électrique ou mécanique.
- Pour un appareil portatif - Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas déposer ou ranger l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans un bain ou un évier.
- Débrancher toujours un appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer. Ne tirez jamais sur le cordon électrique pour le débrancher.
- Ne touchez pas aux pièces mobiles.
- Installez toujours les cordons électriques afin que personne ne puisse trébucher ou tomber à cause de ceux-ci.
- Ne laissez pas votre animal mâchouiller le cordon électrique ou le produit hy-drat[™].
- Si l'adaptateur CA devient humide, fermez l'électricité sur la prise. N'essayez pas de débrancher l'appareil.
- Pour éviter la possibilité qu'une fiche ou une prise ne devienne trempée, la prise devrait toujours se situer au-dessus du niveau de l'hy-drat[™]. Examiner cet appareil après l'installation. Il ne devrait pas être branché s'il y a présence d'eau sur le cordon ou la fiche.
- Ne pas immerger l'adaptateur de courant CA dans l'eau.

Instructions d'installation et d'exploitation : Avant d'utiliser le système de filtration hy-drat[™], Pet H₂O pour la première fois, il est important que vous prépariez correctement le produit en vue de son utilisation. L'hy-drat[™] contient un filtre qui doit être rincé à fond afin de déloger la saleté du filtre de charbon. Ne vous inquiétez pas; la poussière n'est pas nocive pour votre animal. Pour les plus petits bols, un ajustement pratique permet de contrôler le débit, empêchant ainsi les éclaboussures d'eau.

Commencez par ouvrir le hy-drat[™]; pour ce faire, utilisez votre pouce pour soulever la bouterolle située à l'arrière et ouvrir le boîtier externe. Remarque l'orientation des pièces internes et l'emplacement de la commande de débit sur le côté de la pompe (**Voir Fig. 1a et 1c**). Retirez le filtre et rincez-le sous l'eau courante pendant approximativement 20 secondes ou jusqu'à ce que l'eau ne contienne plus de poussière de charbon. Agitez doucement le filtre pour débarrasser le filtre de l'excédent d'eau et redéposez-le dans le boîtier supérieur (**Voir Fig. 1a**). Refermez les pièces du hy-drat[™].

Ajustez le hy-drat[™] au côté du plat de votre animal et appuyez jusqu'à ce que les trois ventouses soient bien fixées sur la partie inférieure. Utilisez la ventouse sur le cordon électrique de la pompe pour fixer proprement le cordon sur l'extérieur du bol. Remplissez le bol d'eau jusqu'à ce que le hy-drat[™] soit complètement submergé. La pompe submersible à faible tension peut être submergée complètement sans aucun danger. Fixez le cordon électrique de la pompe au cordon électrique de l'adaptateur CA, essayez vos mains et branchez le cordon dans une prise murale de 120 volts CA. Le hy-drat[™] démarrera et, en moins de 20 secondes, l'eau s'écoulera du bol par l'ouverture. Pour éteindre le hy-drat[™], débranchez-le.

Certains animaux préfèrent boire à partir d'une source d'eau courante. Pour créer un jet d'eau, sustainer l'eau dans le bol à le minimum noter sur l'hy-drat[™] (**Voir Fig. 1a**). Des niveaux d'eau plus élevés au-dessus du hy-drat[™] créera un effet de vague sur l'eau. Les deux options offrent un mouvement et une filtration continu pour nettoyer et rafraîchir l'eau. Maintenant, ajustez la commande de débit située sur la pompe en vous basant sur la taille du bol, le débit d'eau désiré ou pour réduire l'éclaboussement l'eau du bol (**Voir Fig. 1a et 1c**). Une fois que le hy-drat[™] a commencé à fonctionner, permettez à votre animal de l'ajuster la puissance qu'il désire. Certains animaux prendront plusieurs jours ou même semaines avant de l'utiliser. Une fois votre animal habitué au hy-drat[™], continuer de remplir fréquemment l'eau potable de votre animal, pour une hydratation maximale.

Il n'est pas recommandé que l'appareil soit laissé en marche sans surveillance pour une période prolongée; l'eau pourrait être bu ou s'évaporer complètement, ce qui pourrait faire travailler le moteur à sec et réduire la durabilité de la pompe.

Instructions pour le nettoyage : Les parties supérieure et inférieure (avec ventouses) du boîtier et le connecteur de la pompe du hy-drat[™] peuvent être mis au lave-vaisselle à faible température ou lavés à la main à l'eau chaude et au savon. LA POMPE NE VA PAS AU LAVE-VAISSELLE! Pour retirer la pompe de la partie supérieure du boîtier, appuyez sur le cône en caoutchouc en direction de la pompe. Faites passer le cordon d'alimentation de la pompe dans l'anneau à ventouse et retirez-le par le trou du boîtier (**Voir Fig. 1a & 1b**). La pompe du hy-drat[™] devrait être désassemblée et nettoyée à l'aide d'une solution savonneuse chaude et nettoyée à l'aide d'une brosse toutes les deux semaines (**Voir Fig. 2 & 3**). Pour déloger l'accumulation de minéraux d'une eau dure, désassemblez la pompe et faites-la tremper pendant plusieurs minutes dans du vinaigre blanc régulier; rincez-la ensuite à fond. Une fois les pièces nettoyées, remontez la pompe en remettant en place l'impulseur, le stator, le bouton de réglage du débit (**Voir Fig. 4**) et la plaque d'entrée. Insérez le cordon d'alimentation dans le trou du boîtier prévu à cet effet et faites-le passer par l'anneau à ventouse, puis positionnez la pompe sur l'axe du connecteur de la pompe situé dans la partie supérieure du boîtier (**Voir Fig. 1a et 1b**). Tenez le cône en caoutchouc et tirez dessus jusqu'à ce qu'il s'immobilise en refermant hermétiquement la cavité (**Voir Fig. 1a et 1b**). Il est possible que la longueur du cordon d'alimentation de la pompe doive être ajustée en tirant d'un côté ou de l'autre pour pouvoir positionner correctement la pompe sur l'axe du connecteur.

Le filtre devrait être remplacé à toutes les 2 à 4 semaines afin que l'eau soit bien filtrée, fraîche et propre. Dégagez les petites particules de nourriture et les poils logés entre l'entrée et le filtre afin de maintenir la force du courant généré.

IMPORTANT : La garantie pourrait ne plus être valable si la pompe n'est pas nettoyée régulièrement.

Caractéristiques du produit :

Tension/Puissance 120 VAC, 60Hz 3.3 WATTS, Adaptateur qui donne 12 volts

Accessories :



Pour faire l'achat de pièces de remplacement, contactez le Service à la clientèle au 1-800-732-2677 ou visitez notre site Internet au www.petsafe.net

Emballage de 3 filtres à charbon jetables


PFD17-12905

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Conditions d'utilisation - Ce produit vous est offert conditionnel à votre accord sans qu'aucune modification ne soit apportée aux termes, conditions et avis contenus aux présentes. Le fait d'utiliser ce produit signifie votre accord à ces termes, conditions et avis.
2. Utilisation adéquate - Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux où un entraînement est nécessaire. Le tempérament particulier de votre animal peut ne pas convenir à ce produit. Si vous n'êtes pas convaincu que cela convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un entraîneur agréé. Une utilisation appropriée comprend la révision complète du Mode d'emploi fourni avec votre produit ainsi que les clauses d'avertissement spécifiques.
3. Utilisation illicite ou interdite - Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux seulement. Cet appareil de formation pour animaux n'est pas conçu pour porter préjudice, blesser ou provoquer. L'utilisation de ce produit d'une façon autre que celle pour laquelle il a été conçu pourrait résulter en la violation de lois fédérale, provinciale ou régionale.
4. Limitation de responsabilité - En aucune circonstance Radio Systems® Corporation ne peut être tenu responsable de dommages directs, indirects, punitifs, accessoires, spéciaux ou consécutifs, ou tout autre dommage quel qu'ils soient survenant ou relié à l'utilisation ou au mésusage de ce produit. L'acheteur assume tous les risques et toutes les responsabilités liées à l'utilisation de ce produit.
5. Modification de ces termes et conditions - Radio Systems® Corporation se réserve le droit de modifier ces termes, conditions et avis sous lesquels ce produit est offert.

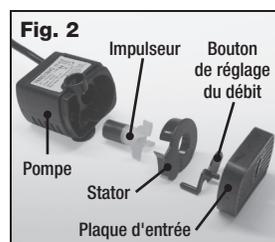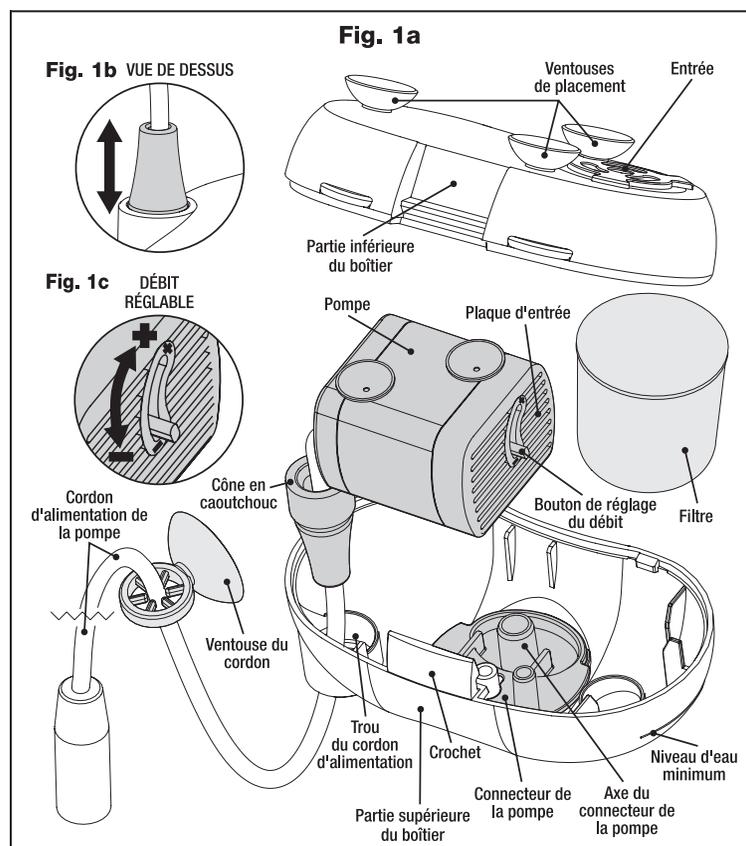

Tenez la plaque d'entrée entre le pouce et l'index et tirez pour la retirer. Retirez le bouton de réglage, le stator et l'impulseur. Pour retirer l'impulseur, soulevez-le avec votre ongle; il est maintenu en place par un aimant.

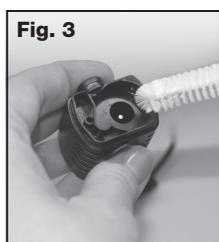

Nettoyez avec de l'eau chaude et du savon. Utilisez un coton-tige ou une petite brosse pour nettoyer l'intérieur du moteur et retirer toute accumulation de débris.



Remettez le bouton de réglage du débit en l'insérant dans le trou situé sur le moteur de la pompe. Alignez le bouton avec l'ouverture de la plaque d'entrée et refermez la plaque.