Drinkwell®

Manuel d'utilisation

CURRENT-S-BR-UK-17
CURRENT-S-BR-EU-19
CURRENT-M-BR-UK-17
CURRENT-M-BR-EU-19
CURRENT-L-BR-UK-17
CURRENT-L-BR-EU-19

Fontaine pour animaux
de compagnie Courant

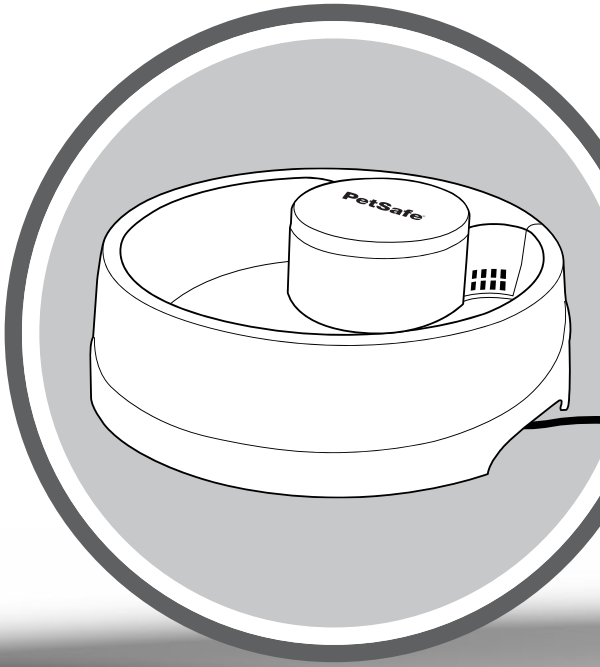

SAFE PETS HAPPY OWNERS
PetSafe®
protect. teach. love.™

Veuillez lire ce manuel en entier
avant de commencer

Ci-après, « Nous » peut renvoyer collectivement à Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd., ainsi qu'à toute autre filiale ou marque de Radio Systems Corporation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel

Ce symbole est une alerte de sécurité. Sa présence vous avertit d'un risque de blessure. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de mort.

⚠AVERTISSEMENT **AVERTISSEMENT** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION **ATTENTION**, utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut blesser votre animal.

AVIS **AVIS** indique les pratiques d'utilisation sûres qui ne risquent pas d'entraîner de blessures physiques.

⚠AVERTISSEMENT Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est fortement recommandé de toujours prendre des précautions de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendies, de chocs électriques et / ou de blessures physiques ; par exemple :

- Pour réduire le risque de blessures, une surveillance attentive est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Pour éviter les chocs électriques, ne placez ni le cordon d'alimentation ni l'adaptateur électrique dans de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. N'utilisez pas à sec. Pour usage à l'intérieur uniquement.
- N'utilisez pas un appareil dont le cordon d'alimentation ou l'adaptateur électrique est endommagé(e), ni un appareil abîmé ou présentant un dysfonctionnement. Contactez immédiatement le Service clientèle pour obtenir des instructions détaillées.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne placez pas et ne stockez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou bien être attiré dans une baignoire ou un évier / lavabo.
- Débranchez toujours tout appareil non utilisé avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais un appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
- Si l'adaptateur électrique de l'appareil est mouillé, coupez l'alimentation électrique de la prise secteur. N'essayez pas de débrancher la prise.
- Contrôlez l'appareil après son installation. Ne branchez pas dans la prise secteur s'il y a de l'eau sur le cordon d'alimentation électrique ou l'adaptateur électrique.
- Débranchez toujours tout appareil non utilisé avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation électrique pour retirer l'adaptateur électrique de la prise secteur.

ATTENTION

- Ne laissez pas les animaux mordre ni avaler aucune pièce. Si vous avez des inquiétudes concernant le cordon d'alimentation électrique, vous pouvez vous procurer une conduite pour cordon (une protection en plastique dur) dans n'importe quel magasin de bricolage.
- La fontaine pour animaux de compagnie en plastique est SANS BPA. Cependant, certains animaux sont sensibles aux récipients d'eau et de nourriture en plastique. Si votre animal présente des signes de réaction allergique au plastique, veuillez cesser d'utiliser le produit tant que vous n'aurez pas consulté un vétérinaire.

AVIS

- La fontaine pour animaux de compagnie coule en continu (toujours branchée sur prise secteur), aussi longtemps que le niveau d'eau est maintenu et qu'elle est nettoyée régulièrement. Assurez-vous de contrôler régulièrement la fontaine pour animaux de compagnie pour éviter que la pompe ne soit endommagée, car si une grande quantité d'eau est consommée ou s'évapore, la pompe risque de s'assécher.
- Ne tentez pas d'effectuer des réparations sur la pompe.
- Pour éviter de mouiller l'adaptateur électrique ou la prise secteur, cette dernière doit toujours se trouver au-dessus de la fontaine pour animaux de compagnie.
- Si une rallonge est nécessaire, assurez-vous d'en utiliser une adaptée au système électrique.
- La consommation électrique de cet appareil est de 2,0 Watts.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer des situations dangereuses. Ne modifiez pas l'appareil.
- N'installez pas et ne stockez pas l'appareil à des endroits où il peut être exposé au intempéries ou à des températures inférieures à 4,5 °C.
- Veuillez lire et respecter l'ensemble des avertissements figurant sur l'appareil et son emballage.
- La fontaine pour animaux de compagnie doit être nettoyée régulièrement pour pouvoir fonctionner normalement.
- Ne lavez jamais le filtre avec de l'eau savonneuse, car des résidus de savon s'insinueraient dans le filtre et vous ne pourriez pas les retirer. Rincez le filtre à l'eau uniquement.
- Utilisez uniquement les filtres de rechange autorisés de la marque PetSafe®. L'utilisation de filtres non autorisés peut annuler la garantie.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi la marque PetSafe®. Votre relation avec votre animal doit être faite de moments mémorables et de complicité mutuelle. Nos produits et nos outils de dressage permettent aux animaux et à leurs propriétaires d'avoir de meilleures relations. **Pour toute question concernant nos produits ou le dressage de votre animal, veuillez consulter notre site internet, www.petsafe.com, ou contacter notre service clientèle. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone de notre service clientèle, consultez notre site internet, www.petsafe.com.**

Pour bénéficier pleinement de votre garantie, veuillez enregistrer votre article sous 30 jours sur le site www.petsafe.com. En enregistrant votre produit et en conservant votre reçu, vous bénéficierez d'une garantie complète et d'une réponse plus rapide de la part du service clientèle. Plus important encore, nous ne transmettrons ni ne vendrons de renseignements importants à votre sujet à personne. Une description complète de la garantie est disponible sur le site www.petsafe.com.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu du kit 5
Caractéristiques 5
Définitions 6
Mode d'emploi 6
Nettoyage des filtres et de la fontaine pour animaux de compagnie 7
Entretien de la pompe 8
Réassemblage de la fontaine pour animaux de compagnie 10
La fontaine pour animaux de compagnie et votre environnement 11
Conseils 11
Dépannage 12
Garantie 13
Remarque importante concernant le recyclage 13
Conformité 14
Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité 14

Contenu du kit

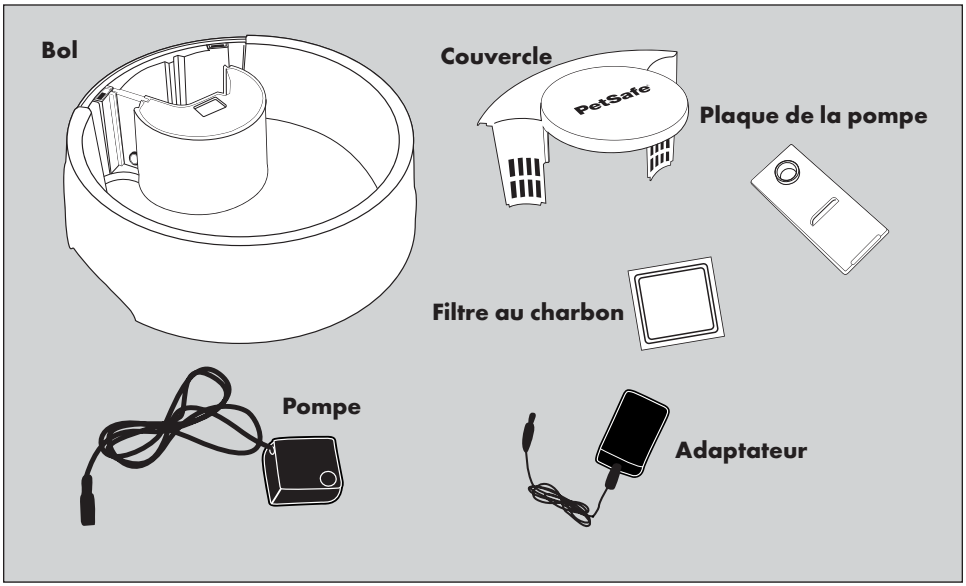

Caractéristiques

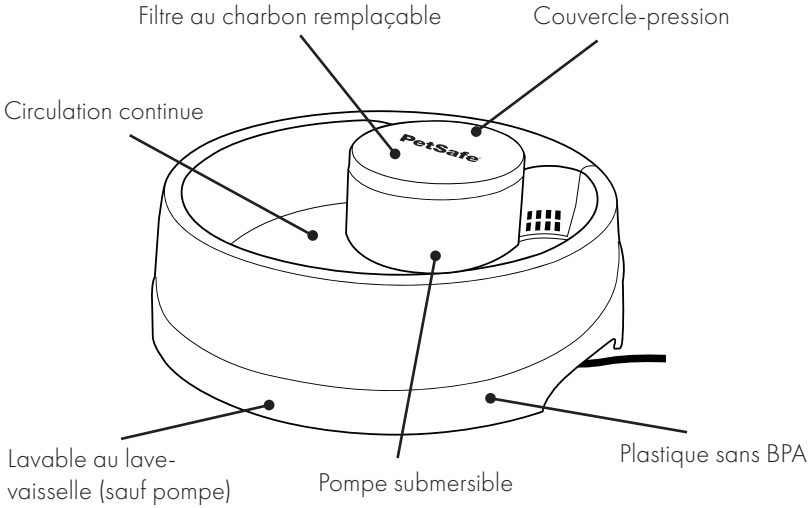

Taille	Capacité en eau
Petit	1,2 litres
Moyen	2,4 litres
Grand	3,5 litres

Système à basse tension (12 V)

Définitions

Bol : Le bol est l'élément principal de la fontaine. La base du bol comporte une encoche destinée à cacher le cordon d'alimentation électrique.

Couvercle : Le couvercle s'emboîte au-dessus du compartiment, afin de tenir le filtre au charbon hors de portée des animaux.

Filtre au charbon : Le filtre à 3 couches est fabriqué à base de charbon actif dérivés de coquilles de noix de coco. Le filtre au charbon absorbe les mauvais goûts et odeurs lorsque l'eau passe au travers, permettant que celle-ci reste bonne et fasse davantage envie aux animaux.

Plaque de la pompe : La plaque de la pompe se fixe sur la pompe et verrouille la position de cell-ci à l'intérieur du bol.

Pompe : La petite pompe d'aquarium submersible peut être partiellement démontée afin d'être nettoyée. LA POMPE N'EST PAS LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE ! La pompe contient également une fiche amovible pour un branchement et un retrait simplifiés.

Mode d'emploi

⚠AVERTISSEMENT	• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. N'utilisez pas à sec. Pour usage à l'intérieur uniquement. • Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation électrique pour retirer l'adaptateur électrique de la prise secteur. Pour le débrancher, saisissez l'adaptateur électrique et non le cordon d'alimentation électrique.

REMARQUE : Rincez toutes les pièces de la fontaine pour animaux de compagnie, y compris la pompe, avec de l'eau chaude avant son utilisation. Cela vous permet d'éliminer la poussière et tout résidu de fabrication piégés dans le système. Consultez la section « Entretien de la pompe » de ce manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de nettoyer correctement votre pompe.

1. Comme pour tout appareil électrique, contrôlez le cordon d'alimentation électrique afin de détecter toute déchirure ou tout dommage éventuel(le) avant utilisation.
2. Retirez le couvercle en plaçant un doigt sous la languette située au dos du couvercle et en soulevant (**Fig. 1**).
3. Rincez soigneusement le filtre au charbon à l'eau froide avant de l'installer dans la fontaine pour animaux de compagnie. Ceci pour éliminer toute poussière de charbon restante, laquelle est au demeurant inoffensive. Une petite quantité de poussière de charbon peut également se libérer au cours de toute la durée de vie du filtre. Il s'agit d'un phénomène normal, sans conséquence pour votre animal de compagnie.
4. Insérez le filtre au charbon. Le filtre se place entre les deux encoches triangulaires situés à droite de la pompe. Assurez-vous qu'il soit bien inséré jusqu'au fond et que la partie noire du filtre au charbon soit tournée vers la pompe (**Fig. 2**).

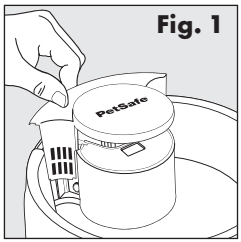

Fig. 1

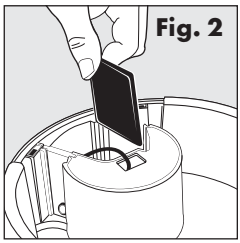
Fig. 2

5. Placez la fontaine pour animaux de compagnie à l'endroit souhaité. Pour protéger votre sol, utilisez toujours un tapis de protection ; vous pouvez utilisez une serviette ou un tissu imperméable. Cela évitera que votre animal de compagnie n'éclabousse ou ne renverse de l'eau sur votre sol.
6. Remplissez la fontaine pour animaux de compagnie en versant l'eau directement dans le bol. Ceci activera la pompe. Laissez au moins 6 mm d'espace entre la surface de l'eau et le bord du bol.
7. Fixez le couvercle en appuyant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
8. Avant de brancher votre fontaine pour animaux de compagnie à une prise électrique, assurez-vous que le cordon d'alimentation, l'adaptateur électrique et vos mains sont parfaitement secs. Connectez la fiche en ligne et assurez-vous qu'aucune partie argentée n'est visible ; ensuite, branchez l'adaptateur électrique dans la prise secteur (**Fig. 3**).

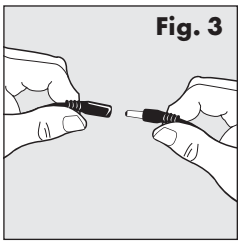

9. Rajoutez de l'eau dans le bol si nécessaire. Ne laissez jamais le niveau d'eau descendre en dessous de 5 cm par rapport à la base du bol, car cela risquerait de provoquer une défaillance de la pompe. Des pompes de remplacement peuvent être achetées séparément en appelant le Service clientèle.

Nettoyage des filtres et de la fontaine pour animaux de compagnie

AVIS

- La fontaine pour animaux de compagnie doit être nettoyée régulièrement pour pouvoir continuer à fonctionner normalement.
- Ne lavez jamais les filtres avec de l'eau savonneuse, car des résidus de savon s'insinueraient dans les filtres et vous ne pourriez pas les retirer. Rincez les filtres à l'eau uniquement.
- Utilisez uniquement les filtres de rechange autorisés de la marque PetSafe®. L'utilisation de filtres non autorisés peut annuler la garantie.

FILTRE AU CHARBON : Remplacez le filtre au charbon toutes les deux à quatre semaines.

- Rincez toujours le filtre au charbon avant de l'utiliser.
- Il est possible qu'une petite quantité de poussière de charbon s'échappe du filtre au fil du temps ; ce phénomène est normal et sans danger pour votre animal de compagnie.
- Remplacez les filtres plus fréquemment si vous utilisez la fontaine pour animaux de compagnie pour plusieurs animaux de compagnie ou des animaux de compagnie salivant beaucoup.

FONTAINE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE : Nettoyez la fontaine pour animaux de compagnie une fois par semaine.

1. Débranchez la fontaine pour animaux de compagnie et déconnectez la fiche en ligne (**Fig. 4**).
2. Retirez le couvercle en plaçant un doigt sous la languette située au dos du couvercle et en soulevant (**Fig. 5**).

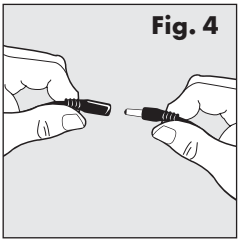

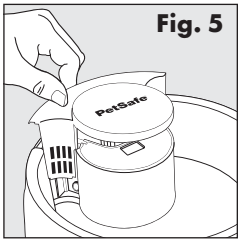

3. Retirez le filtre au charbon du bol et éliminez-le (**Fig. 6**).
4. Videz la fontaine pour animaux de compagnie de son eau.
5. Retournez le bol et retirez le cordon d'alimentation de la pompe de l'encoche et du canal du cordon. Il devrait à présent être détaché et se retirer facilement (**Fig. 7**).

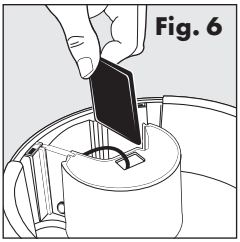

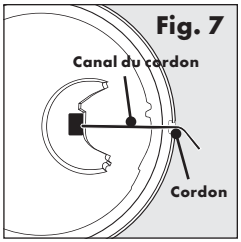

6. Soulevez la pompe pour retirer la pompe et la plaque de la pompe (**Fig. 8**).
7. Tirez ensuite le cordon de la pompe par l'ouverture de façon à complètement retirer la pompe du bol.
8. Retirez la plaque de la pompe en la retirant simplement de la pompe (**Fig. 9**).
9. Une fois la fontaine pour animaux de compagnie démontée, vous devez avoir trois pièces en plastique : le couvercle, le bol et la plaque de la pompe.
10. Lavez à la main les pièces en plastique de la fontaine pour animaux de compagnie à l'eau chaude et au savon. Vous pouvez aussi laver la fontaine pour animaux de compagnie à l'aide d'une solution de vinaigre dilué (20 % de vinaigre blanc et 80 % d'eau). Important : assurez-vous de la rincer soigneusement à l'eau propre. Vous pouvez également mettre la fontaine pour animaux de compagnie dans le compartiment supérieur du lave-vaisselle. Retirez la pompe avant de mettre la fontaine pour animaux de compagnie au lave-vaisselle. NE METTEZ PAS LA POMPE AU LAVE-VAISSELLE ! Si possible, nous vous recommandons de baisser la température de l'eau à l'intérieur du lave-vaisselle.
11. Consultez la section « Entretien de la pompe » de ce manuel d'utilisation pour des instructions détaillées sur la façon de nettoyer correctement votre pompe.
12. S'il vous est difficile d'atteindre certains endroits ou si des endroits sont difficiles à atteindre, essayez d'utiliser un coton-tige ou procurez-vous le kit de nettoyage Drinkwell®, un kit composé de 3 brosses. Pour vous procurez le kit de nettoyage, rendez-vous sur notre site Web, www.petsafe.com, ou contactez le service à la clientèle.

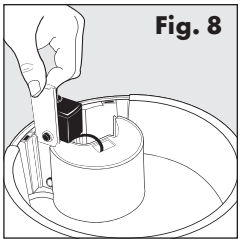

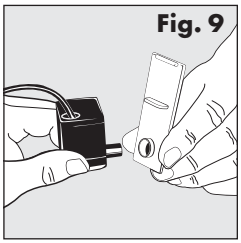

Entretien de la pompe

Important : Le nettoyage de la pompe est essentiel pour garantir la durée de vie de la fontaine pour animaux de compagnie, de même que la propreté de l'eau. Nettoyez la pompe toutes les deux semaines. La garantie pourra être annulée si le moteur de la pompe n'est pas nettoyé régulièrement.

Rincez toutes les pièces de la fontaine pour animaux de compagnie, y compris la pompe, avec de l'eau chaude avant son utilisation. Consultez la section « Entretien de la pompe » de ce manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de nettoyer correctement votre pompe. Cela vous permet d'éliminer la poussière et tout résidu de fabrication piégés dans le système.

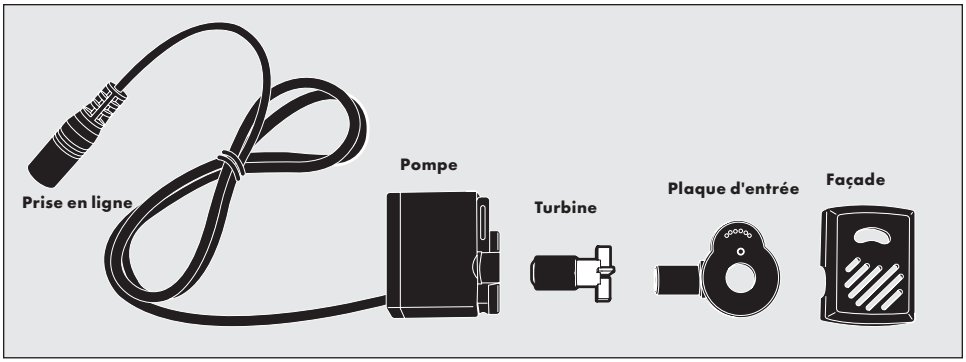

1. Une fois la pompe retirée de la fontaine pour animaux de compagnie, avec le pouce et l'index, pressez délicatement de chaque côté de la façade et tirez. Il peut être nécessaire d'insérer un ongle ou un autre objet fin dans la jointure de la façade pour l'enlever (**Fig. 10**).
2. Ensuite, retirez la plaque d'entrée en plaçant votre doigt sous le petit rebord ; retirez-le ensuite de la pompe (**Fig. 11**).
3. Dès que la plaque d'entrée est enlevée, retirez la turbine (blanche, hélice à 3 pales). La turbine est maintenue en place par un aimant. Utilisez simplement un ongle pour soulever l'hélice et retirez-la (**Fig. 12**).
4. Une fois la pompe entièrement démontée, vous pouvez nettoyer toutes les pièces avec du savon et de l'eau. Utilisez un coton-tige ou un balai de moteur du kit de nettoyage Drinkwell® pour nettoyer l'intérieur de la chambre du moteur de la pompe et éliminer les éventuels dépôts (**Fig. 13**). Pour une désinfection plus efficace et pour éliminer le calcaire, nettoyez le moteur de la pompe avec une solution à base de vinaigre dilué (20 % de vinaigre blanc et 80 % d'eau).
5. Une fois les pièces propres, vous pouvez remonter la pompe pour utiliser le produit.
   A. Replacez la turbine
   B. Replacez la plaque d'entrée
   C. Replacez la façade

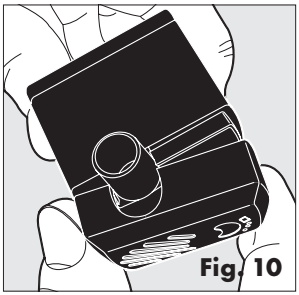
Fig. 10

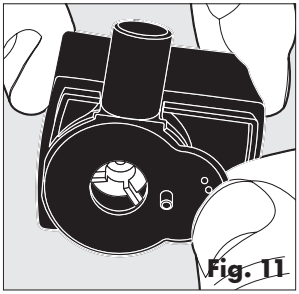
Fig. 11

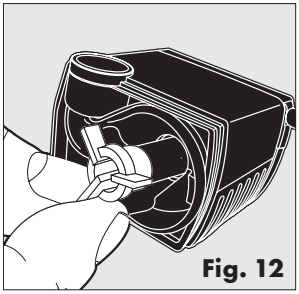
Fig. 12

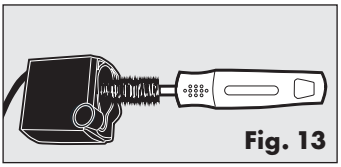
Fig. 13

Réassemblage de la fontaine pour animaux de compagnie

1. Fixez la plaque de la pompe au bouton de la pompe (**Fig. 14**). Vérifiez que la languette de positionnement de la pompe est sur le dessus de la pompe, puis appuyez sur le bouton pour la verrouiller en place. Si la languette de positionnement de la pompe est tournée vers l'extérieur du bol, la plaque de la pompe est à l'envers et il faut l'inverser.
2. Une fois que la plaque de la pompe est correctement fixée, faites glisser la pompe en position en plaçant la plaque de la pompe entre les deux encoches à l'intérieur du bol (**Fig. 15**). Pousser vers le bas pour verrouiller en place.
3. Lorsque la pompe est en place, le cordon de la pompe doit faire face au dessus de la fontaine pour animaux de compagnie. Vérifiez que la fiche en ligne est déconnectée de l'adaptateur électrique, puis passez le cordon de la pompe dans la petite ouverture au centre du bol (**Fig. 16**).
4. Ensuite, faites passer le cordon de la pompe par le fond du bol, de sorte qu'il devienne tendu. Insérez le cordon d'alimentation de la pompe dans le canal pour cordon, puis faites-le passer dans l'encoche de cordon (**Fig. 17**).
5. Remplacez le filtre au charbon. Rincez soigneusement le filtre à l'eau froide avant de l'installer dans la fontaine pour animaux de compagnie. Ceci pour éliminer toute poussière de charbon restante, laquelle est au demeurant inoffensive. Une petite quantité de poussière de charbon peut également se libérer au cours de toute la durée de vie du filtre. Il s'agit d'un phénomène normal, sans conséquence pour votre animal de compagnie.
6. Insérez le filtre au charbon. Le filtre se place entre les deux encoches triangulaires situés à droite de la pompe. Assurez-vous qu'il soit bien inséré jusqu'au fond et que la partie noire du filtre au charbon soit tournée vers la pompe (**Fig. 18**).
7. Placez la fontaine pour animaux de compagnie à l'endroit souhaité. Pour protéger votre sol, utilisez toujours un tapis de protection ; vous pouvez utilisez une serviette ou un tissu imperméable. Cela évitera que votre animal de compagnie n'éclabousse ou ne renverse de l'eau sur votre sol.
8. Remplissez la fontaine pour animaux de compagnie en versant l'eau directement dans le bol. Ceci activera la pompe. Laissez au moins 6 mm d'espace entre la surface de l'eau et le bord du bol.
9. Fixez le couvercle du filtre et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
10. Avant de brancher votre fontaine pour animaux de compagnie à une prise électrique, assurez-vous que le cordon électrique, l'adaptateur électrique et vos mains sont parfaitement secs. Connectez la fiche en ligne et assurez-vous qu'aucune partie argentée n'est visible ; ensuite, branchez l'adaptateur électrique dans la prise secteur (**Fig. 19**).

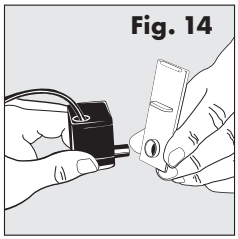
Fig. 14

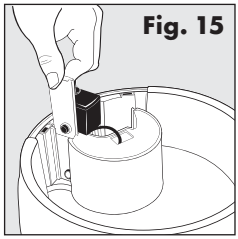
Fig. 15

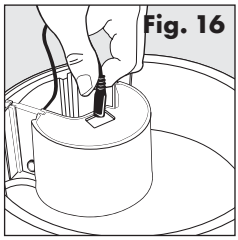
Fig. 16

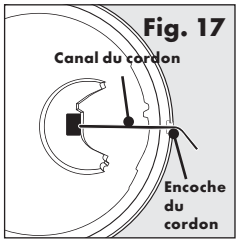

Fig. 17

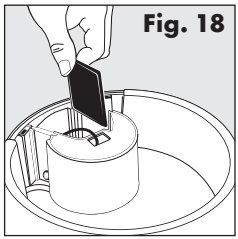
Fig. 18

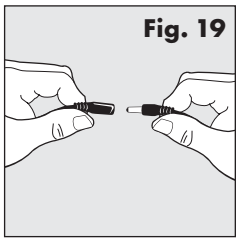
Fig. 19

11. Rajoutez de l'eau dans le bol si nécessaire. Ne laissez jamais le niveau d'eau descendre en dessous de 5 cm par rapport à la base du bol, car cela risquerait de provoquer une défaillance de la pompe. Des pompes de rechange peuvent être achetées séparément en appelant le service clientèle.

La fontaine pour animaux de compagnie et votre environnement

Si vous habitez dans un endroit humide, sujet à l'apparition de moisissure ou d'algues, immergez toutes les pièces de la fontaine pour animaux de compagnie dans une solution de vinaigre dilué (20 % de vinaigre blanc et 80 % d'eau) pendant 10 minutes après un nettoyage normal. Versez également la solution de vinaigre dilué dans la chambre du moteur de la pompe. Si votre eau courante est dure, de petits dépôts minéraux blancs peuvent apparaître sur la pompe ou à l'intérieur de celle-ci. Cela pourrait empêcher la turbine de fonctionner correctement. Pour éviter d'endommager ou d'avoir à remplacer la pompe, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Nettoyez la pompe plus souvent
- Nettoyez la pompe avec une solution de vinaigre dilué chaque semaine
- Utilisez de l'eau en bouteille plutôt que de l'eau du robinet

Conseils

- La première fois que vous lui montrerez la fontaine pour animaux de compagnie, il est possible que votre animal se montre circonspect face à cet objet nouveau et inhabituel. Lorsque vous aurez commencé à utiliser la fontaine pour animaux de compagnie, laissez simplement à votre animal le temps de s'habituer à son propre rythme. Certains animaux peuvent mettre quelques jours voire davantage à utiliser la fontaine pour animaux de compagnie, tandis que d'autres le feront immédiatement.
- Il est possible que votre animal préfère que la fontaine pour animaux de compagnie soit placée à distance de l'endroit où vous le nourrissez habituellement. Essayez de la placer à un autre endroit, comme une autre partie de la cuisine, dans la salle de bain ou une pièce de service.
- Ajoutez des glaçons dans le bol ou le réservoir pour une eau encore plus rafraîchissante.

Dépannage

Les réponses à ces questions devraient vous aider à résoudre les problèmes que peut vous poser la fontaine pour animaux de compagnie. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter notre Service clientèle.

DÉPANNAGE	
PROBLÈME	**SOLUTION**
La pompe ne fonctionne pas ou l'eau ne circule pas aussi bien qu'avant.	• Ne laissez jamais le niveau d'eau du bol descendre en dessous du niveau de remplissage minimum. Cela pourrait créer une surchauffe au niveau de la pompe et provoquer son arrêt. Lors du remplissage du bol, assurez-vous d'ajouter de l'eau avant de mettre la fontaine sous tension. • Le manque de nettoyage régulier peut entraîner l'obturation de la pompe par les poils de l'animal de compagnie ou des restes de nourriture. La pompe doit être nettoyée toutes les 2 à 4 semaines afin de garantir un bon fonctionnement. • Une vidéo détaillant la manière de nettoyer correctement la pompe est disponible sur notre site Internet à l'adresse www.petsafe.com. • Remplissez la fontaine pour animaux de compagnie avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage « max ».
La fontaine pour animaux de compagnie est bruyante.	• Un léger bruit de fond est normal, mais il doit rester faible. Contrôlez le niveau d'eau. Si le niveau d'eau est trop bas, la pompe doit fonctionner davantage, d'où un bruit plus important que d'habitude. • Débranchez la fontaine pour animaux de compagnie pendant 15 secondes. Si le bruit recommence lorsque vous la rebranchez, il est possible que des débris soient pris dans la turbine. Retirez la pompe et nettoyez la turbine. À l'aide d'un coton-tige, frottez la broche magnétique avec un peu d'huile végétale pour lubrifier la turbine.
Le bol contient des particules noires.	• Il s'agit de poussière de charbon granulés provenant du filtre qui ne présentent aucun danger pour votre chien s'il les boit. Pour éviter cela, rincez le filtre dans de l'eau froide avant de l'installer dans la fontaine pour animaux de compagnie.
La fontaine pour animaux de compagnie est visqueuse.	• Si vous avez plusieurs animaux de compagnie, notamment des chiens, qui utilisent la fontaine pour animaux de compagnie, la sensation visqueuse peut être provoquée par la salive de vos animaux. Pour éviter cela, changez l'eau et nettoyez votre fontaine pour animaux de compagnie plus fréquemment. • Vérifiez que les pièces de la fontaine pour animaux de compagnie sont soigneusement rincées après avoir nettoyé la fontaine pour animaux de compagnie. Les résidus de savon peuvent être à l'origine du même effet.
L'adaptateur d'alimentation est chaud au toucher.	• Débranchez la fontaine pour animaux de compagnie et branchez-la à un protecteur de surtension.

DÉPANNAGE	
PROBLÈME	**SOLUTION**
La fontaine pour animaux de compagnie fuit.	• Parfois, l'eau présente autour de la fontaine pour animaux de compagnie est due aux animaux de compagnie qui renversent l'eau en buvant. Certains animaux de compagnie renversent l'eau plus que d'autres. Observez votre animal de compagnie quand il boit afin de vérifier la cause des éclaboussures. S'il s'agit bien de cela, il est possible de se procurer un tapis de fontaine pour animaux de compagnie ou autre tapis imperméable que l'on place sous la fontaine.
La fontaine pour animaux de compagnie semble sale, même une fois nettoyée.	• Si une substance blanche crayeuse est présente dans la fontaine pour animaux de compagnie, il se peut que votre fontaine pour animaux de compagnie accumule des dépôts minéraux dus à la dureté de l'eau. Pour supprimer ces dépôts, nettoyez les pièces de la fontaine pour animaux de compagnie avec un mélange composé de 80 % d'eau et de 20 % de vinaigre. Rincez ensuite soigneusement tous les éléments. Pour éviter ce problème de dépôts, utilisez de l'eau filtrée ou purifiée à la place de l'eau dure du robinet.

Garantie

Deux ans de garantie limitée non transférable

Ce produit est soumis à une garantie limitée du fabricant. Les détails complets de la garantie applicable pour ce produit, de même que ses modalités, se trouvent sur le site www.petsafe.com et/ou peuvent être obtenus en contactant votre service clientèle local.

Europe – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlande

Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 États-Unis

Remarque importante concernant le recyclage

Veuillez vous conformer aux réglementations concernant les déchets des équipements électriques et électroniques de votre pays. Cet appareil doit être recyclé. Si vous n'avez plus besoin de cet appareil, ne le mettez pas dans le système de déchets ordinaire. Veuillez le rapporter là où vous l'avez acheté pour qu'il soit recyclé. En cas d'impossibilité, veuillez contacter le service clientèle pour de plus amples informations.

Conformité

CE

Radio Systems Corporation déclare sous sa responsabilité propre que le ou les produits suivants sont conformes avec les exigences essentielles stipulées sous la directive EMC 2014/30/EU et la directive RoHS 2011/65/EU. Les modifications et les changements non approuvés apportés à la Corporation peuvent contrevenir aux réglementations UE relatives à l'EMC, peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil et annulent la garantie. Radio Systems Corporation déclare donc par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres provisions connexes. Vous trouverez la déclaration de conformité sur le site : http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

ACMA

Cet appareil est conforme aux exigences CEM en vigueur spécifiées par l'ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. **Conditions d'utilisation**
   L'utilisation de ce produit est sujette à votre acceptation sans modifications de l'intégralité des termes, conditions et consignes d'utilisation stipulés dans le présent document. Vous devez accepter ces termes, conditions et consignes d'utilisation pour pouvoir utiliser le produit. Si vous n'acceptez pas ces termes, conditions et consignes d'utilisation, veuillez renvoyer ce produit, inutilisé, dans son emballage d'origine et à vos frais et risques, au service clientèle approprié, avec une preuve d'achat, afin d'obtenir un remboursement complet.
2. **Utilisation appropriée**
   Si vous n'êtes pas sûr(e) que ce dispositif est approprié pour votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur agréé avant de l'utiliser. Une utilisation appropriée implique, entre autres, la consultation de l'intégralité du manuel d'utilisation et de toutes les déclarations relatives aux informations de sécurité spécifiques.
3. **Utilisation illégale ou interdite**
   Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux de compagnie. L'utilisation de ce produit dans un but autre que celui pour lequel il est prévu est susceptible d'entraîner une violation des lois locales, d'État ou fédérales.
4. **Limitation de responsabilité**
   Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenues responsables (i) des dommages directs, indirects, punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires, (ii) des pertes ou dommages consécutifs ou associés à l'utilisation inappropriée de ce produit. L'acheteur assume les risques et les responsabilités en rapport avec l'utilisation de ce produit dans la pleine mesure autorisée par la loi.
5. **Modification des conditions générales**
   Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier ponctuellement les termes, les conditions et les consignes applicables à ce produit. Si des modifications ont été effectuées avant votre utilisation de ce produit, celles-ci seront contraignantes pour vous, comme si elles figuraient dans le présent document.

Les produits PetSafe® sont conçus dans le but d'améliorer votre relation avec votre animal. Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits, comprenant notamment des systèmes anti-fugue, des systèmes de dressage, des produits de contrôle des aboiements, des portes pour animaux ainsi que des produits de santé et bien-être, de gestion des déjections et de jeu et épreuve, visitez notre site www.petsafe.com.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlande
+353 (0) 76 892 0427

petsafe.com

400-2137-32

©2017 Radio Systems Corporation