PetSafe®

protect. teach. love.™

Käyttö- ja koulutusopas
Bruksanvisning och dressyrhandbok
Bruksanvisning og opplæringsveiledning
Bruger- og træningsvejledning
Руководство пользователя и пособие по дрессировке
Operating and Training Guide

ST-350-LD
ST-900-BD

350 m ja 900 m luksus etäkouluttimet

350 m och 900 m fjärrdressyrhalsband deluxe

350 m og 900 m Deluxe fjernstyrt dressurhalsbånd

350 m og 900 m Deluxe fjerntræningsenheder

Ошейник для дистанционной дрессировки Deluxe, 350 м и 900 м

350 m & 900 m Deluxe Remote Trainers

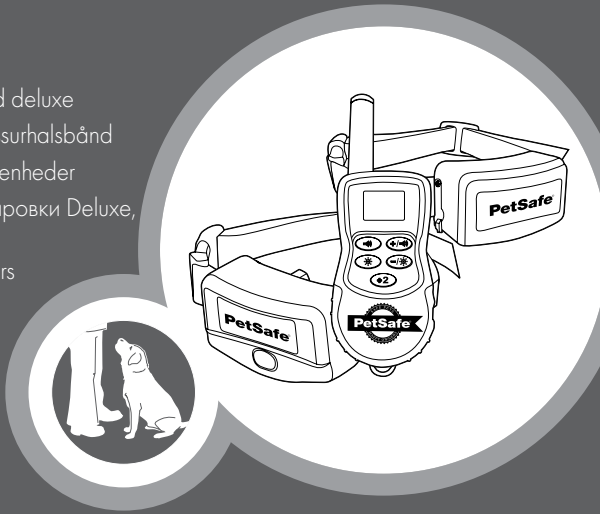

Lue tämä opas kokonaan ennen kuin aloita
Läs hela handboken innan du använder apparaten
Les hele bruksanvisningen før du starter
Læs hele denne vejledning før du går i gang
Перед началом эксплуатации полностью прочтите данное пособие
Please read this entire guide before beginning

Jäljempänä Radio Systems Corporationiin, Radio Systems PetSafe Europe Ltd:hen, Radio Systems Australia Pty Ltd:hen ja kaikkiin muihin Radio Systems Corporationin sidoksissa oleviin yhtiöihin tai Merkkeihin voidaan viitata yhteisesti "Me" tai "Meitä".

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Tässä oppaassa käytettyjen huomiosanojen ja symbolien merkitykset

⚠ Tämä on turvallisuusvaroitussymboli. Sitä käytetään varoittamaan mahdollisista henkilövahinkovaaroista. Noudata kaikkia symbolia seuraavia turvallisuusilmoituksia, jotta vältät mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.

⚠VAROITUS **VAROITUS** ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

⚠ HUOMIO **HUOMIO** turvallisuusvaroitussymbolin kanssa käytettynä ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa pieneen tai keskisuureen vammaan.

HUOMIO **HUOMIO** ilman turvallisuusvaroitussymbolia ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa lemmikkisi vahingoittumiseen.

⚠VAROITUS

- **Räjähdysvaara.** Älä oikosulje, sekoita vanhoja ja uusia paristoja, hävitä polttamalla tai altista vedelle. Kun paristot varastoidaan tai hävitetään, ne on suojattava oikosululta. Hävitä käytetyt paristot asianmukaisella tavalla.
- **Ei saa käyttää aggressiivisilla koirilla.** Älä käytä tätä tuotetta, jos koirasi on altis aggressiiviseen käytökseen. Aggressiiviset koirat voivat aiheuttaa omistajalleen ja muille ihmisille vakavia vammoja ja jopa kuoleman. Jos et ole varma, sopiiko tuote koirallesi, kysy neuvoa eläinlääkäriltä tai valtuutetulta kouluttajalta.

⚠ HUOMIO

- **PetSafe® 350 m ja 900 m luksus etäkouluttimet eivät ole leluja.** Pidä se poissa lasten ulottuvilta. Käytä sitä vain kouluttamistarkoitukseen.
- **Turvallisuus koulutettaessa koiraa sen ollessa kiinni hihnassa.** On erittäin tärkeää, että sinä ja koirasi olette turvassa, kun koiraa koulutetaan sen ollessa kiinni hihnassa. Koirallasi pitäisi olla vahva hihna, joka on riittävän pitkä, jotta se voi yrittää lähteä ajamaan kohdetta takaa, mutta riittävän lyhyt, jotta se ei pääse tielle tai muulle vaaralliselle alueelle. Sinun on oltava myös fyysisesti riittävän vahva, jotta pystyt estämään koiraasi, kun se yrittää lähteä takaa-ajoon.

HUOMIO

Ihovaurion vaara. Lue tämän oppaan ohjeet ja noudata niitä. Pannan hyvä istuvuus on tärkeää. Pannan pitäminen liian kauan tai sen säätäminen liian tiukaksi voi aiheuttaa lemmikille ihovaurioita. Tämä vaiva vaihtelee punoituksesta ihon painevaurioon ja se tunnetaan yleisesti makuuhaavana.

- Vältä pitämästä pantaa koiran kaulassa yli 12 tuntia vuorokaudessa.
- Asettele panta lemmikin kaulaan uudelleen mahdollisuuksien mukaan 1–2 tunnin välein.
- Tarkista istuvuus, jotta panta ei purista liikaa. Ohjeet löytyvät tästä oppaasta.
- Älä milloinkaan kytke talutushihnaan elektroniikkapantaan, sillä se aiheuttaa koskettimiin liikaa painetta.
- Kun käytät talutushihnaa varten erillistä pantaa, älä kohdista puristusta elektroniikkapantaan.
- Pese koiran kaulan alue ja pannan koskettimet viikoittain kostealla kankaalla.
- Tarkasta kosketusalue päivittäin ihottuman tai hiertymien varalta.
- Jos ihottumaa tai hiertymiä havaitaan, lopeta pannan käyttö, kunnes iho on parantunut.
- Jos vaiva jatkuu yli 48 tuntia, ota yhteyttä eläinlääkäriin.
- Katso lisätietoja makuuhaavoista ja painenekroosista kotisivultamme.

Nämä vaiheet edistävät lemmikkisi turvallisuutta ja mukavuutta. Miljoonat lemmikit pysyvät tyytyväisinä käytettäessä ruostumattomia teräskoskettimia. Jotkin lemmikit ovat herkkiä kosketuspaineelle. Jonkin ajan päästä saatat huomata, että lemmikkisi sietää pantaa erittäin hyvin. Tällöin voit helpottaa joidenkin varotoimien noudattamista. Kosketusalueen päivittäisten tarkastusten jatkaminen on tärkeää. Jos punoitusta tai hiertymiä havaitaan, lopeta pannan käyttö, kunnes iho on täysin parantunut.

PetSafe®-etäkouluttimia saa käyttää vain terveillä koirilla. Suosittelemme, että viet koirasi eläinlääkäriin ennen pannan käyttämistä, jos se ei ole terve.

Kiitos PetSafe®-tuotteen valitsemisesta. Sinä ja lemmikkisi ansaitsette kumppanuuden, johon sisältyy unohtumattomia hetkiä ja jossa kumpikin ymmärtää toisiaan. Tuotteemme ja koulutusvälineemme parantavat lemmikkien ja niiden omistajien välistä suhdetta. **Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai lemmikkisi kouluttamisesta, käy www-sivuillamme osoitteessa www.petsafe.net tai ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen. Luettelon asiakaspalvelukeskuksen puhelinnumeroista löydät osoitteesta www.petsafe.net.**

Rekisteröi tuotteesi 30 päivän kuluessa osoitteessa www.petsafe.net, niin saat parhaan hyödyn takuusuojastasi. Kun rekisteröit tuotteen ja säilytät ostokuitin, hyödyt tuotteen takuusta täysimääräisesti, ja jos sinun tarvitsee soittaa asiakaspalvelukeskukseen, pystymme auttamaan sinua nopeammin. On selvää, ettemme ikinä luovuta tai myy arvokkaita tietojasi eteenpäin. Täydet takuutiedot ovat saatavilla osoitteessa www.petsafe.net.

Sisällysluettelo

Osat 6
Ominaisuudet. 6
Muita mahdollisesti tarvitsemiasi nimikkeitä 6
Järjestelmän toiminta 7
Päämääritelmät 7
Käyttöopas
Valmistele kädessä pidettävä etälähetin 10
Valmistele vastaanotinpanta. 13
Sovita vastaanotinpanta. 15
2-koiraa -järjestelmä. 17
Koira 1 -vastaanotinpannan ja kädessä pidettävän etälähettimen yhdistäminen pariksi. 19
Koulutusopas
Testaa etäkoulutinta. 20
Yleiset vinkit 20
Lemmikin kouluttaminen positiivinen ääni 21
Parhaan staattisen stimuloinnin tason löytäminen lemmikillesi 21
+2 tehostus. 22
Suosituksia koiran koulutukseen 22

Usein kysytyt kysymykset 24
Vianmääritys 25
Testivalotyokalun ohje 26
Lisätarvikkeet 26
Pariston hävitys 26
Tärkeä kierrätysneuvo 26
Vaatimustenmukaisuus 27
Käyttöehdot ja vastuunrajoitus 27
Takuu 28

Koulutusopas

Lataa laitteen käyttöä helpottava yksityiskohtainen koulutusopas verkkosivultamme osoitteessa www.petsafe.net tai kysy lisäohjeita asiakaspalvelukeskuksestamme. Luettelon oman alueesi puhelinnumeroista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.petsafe.net.

Osat

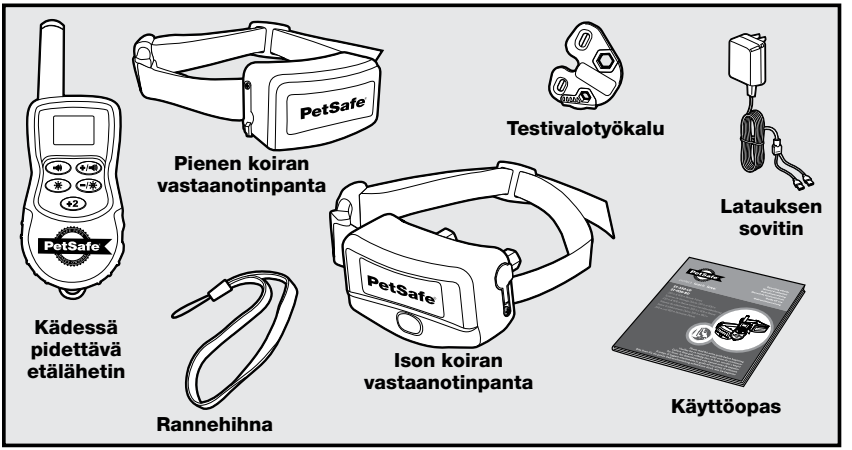

Ominaisuudet

- Kantomatka 350 m tai 900 m
- 15 staattisen stimuloinnin tasoa + vain ääni
- +2 tehostus huomion kiinnittämistä varten
- Soveltuu 2 koiralle
- Ladattavat paristot kädessä pidettävässä etälähettimessä ja vastaanotinpannassa
- Vesitiiviit kädessä pidettävä etälähetin ja vastaanotinpanta

Muita mahdollisesti tarvitsemiasi nimikkeitä

- Sakset
- Sytytin
- Metalliton panta ja 3-metrinen hihna

Järjestelmän toiminta

Nyt voit kokeilla, miten tehokas etäkoulutin on. PetSafe® 350 m ja 900 m luksus etäkouluttimet ovat lemmikillesi mukavia ja niissä oleva kehittynyt digitaalinen näyttö, joka kertoo sinulle tarkalleen, mitä stimulointitasoa käytät, tekee käytöstä helppoa.

Etäkouluttimen avulla voit hallita lemmikkiäsi ilman hihnaa joko 350 metrin tai 900 metrin kantomatkaan asti. Kädessä pidettävä etälähetin lähettää signaalin, joka aktivoi koirasi vastaanotinpannan. Koirasi saa turvallisen mutta häiritsevän stimuloinnin. Se oppii pian yhdistämään oman käytöksensä antamaasi koulutukseen ja käyttäytyy pian paremmin. PetSafe® 350 m ja 900 m luksus etäkouluttimet ovat todistetusti turvallisia, mukavia ja tehokkaita pienille ja isoille koiraroduille.

Tärkeää: 350 m ja 900 m luksus etäkouluttimien kantomatka on enintään 350 metriä tai 900 metriä. Kantomatka voi vaihdella riippuen siitä, kuinka pitelet etälähetintä. Maaperä, sää, kasvillisuus, lähetykset muista radiolaitteista ja muut tekijät vaikuttavat enimmäiskantomatkaan.

Päämääritelmät

Kädessä pidettävä etälähetin: Lähettää radiosignaalin pantavastaanottimeen. Se on vesitiivis.

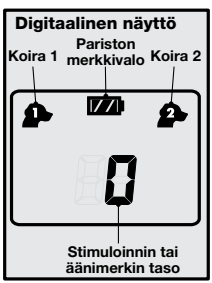

Digitaalinen näyttö

Stimulointitaso: Tuo näkyviin Koira 1:n tai Koira 2:n stimulointitason (välillä Pieni-1 ja Suuri-15). Osoittaa myös +2 tehostuksen.

Koira 1: Näyttöön tulee Koira 1:tä ilmaiseva aktiivisen vastaanotinpannan symboli.

Koira 2: Näyttöön tulevat Koira 1- ja Koira 2 -symbolit (2-koiraa -järjestelmä tulee hankkia erikseen).

Ääni: Stimulointitaso vilkkuu painettaessa äänipainiketta tai stimulointipainiketta.

Pariston merkkivalo: Pariston merkkivalo osoittaa pariston tehotason kehitystä.

1d tai 2d: Tämä tulee näkyviin 2-koiraa -toimintatilaa ohjelmoitaessa.

Huom: Digitaalisen näytön symbolit esitetään yksityiskohtaisemmin sivulla 11.

Painikkeiden määrittelyt (Koira 1 -toimintatilan tehdasasetukset)

Äänipainike - ylävasen (vihreä): Tuottaa positiivisen koulutusäänen vastaanotinpannasta. Staattista stimulointia ei anneta. (Vahvista positiivinen käytös käyttämällä äänimerkkiä.)

Stimulointipainike - vasen alapainike (keltainen): tuottaa jatkuvan staattisen stimuloinnin enintään 10 sekunnin ajan.

Stimulointi ylös -painike - oikea yläpainike (harmaa): Säätää stimulointitasoa YLÖS tasoihin, jotka ovat välillä Pieni-1 ja Suuri-15. Se toimii myös äänipainikkeena 2-koiraa-toimintatilassa.

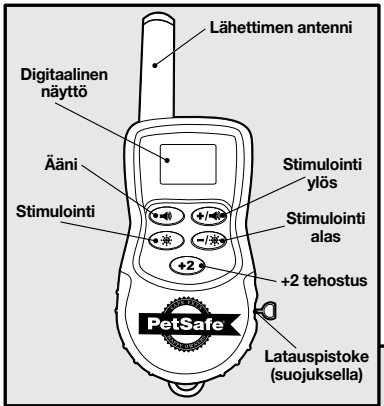

Stimulointi alas -painike - oikea alapainike (harmaa): Säätää stimulointitasoa ALAS tasoihin, jotka ovat välillä Suuri-15 ja Pieni-1. Se toimii myös stimulointipainikkeena 2-koiraa-toimintatilassa.

Huom: Katso 2-koiraa-toimintatilan tiedot 2-koiraa-järjestelmän kohdalta sivulla 17.

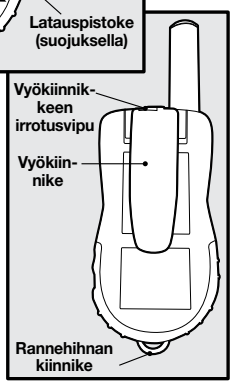

+2 tehostus -painike (punainen): Antaa tehostettua staattista stimulointia, joka on 2 tasoa valittuna olevaa tasoa suurempi. Se ei voi ylittää stimulointitasoa *Suuri-15.*

Huom: Kun stimulointipainiketta pidetään painettuna 10 sekunnin ajan tai pidempään, tapahtuu kädessä pidettävä etälähettimen "aikakatkaisu". Painike on päästettävä vapaaksi ja sitä on painettava uudelleen ennen kuin voidaan antaa lisää staattista stimulointia. 350 m ja 900 m luksus etäkoulutin -järjestelmät eivät koskaan ylitä stimulointitasoa Suuri-15.

Vastaanotinpanta: Toimittaa staattista stimulointia tai äänistimulointia kädessä pidettävän etälähettimen signaalista. 350 m ja 900 m vastaanotinpannat ovat vesitiiviitä.
Päällä/Pois-painike: Painikkeen nopea painaminen ja pitäminen painettuna kytkee vastaanotinpannan päälle ja pois.
Kosketuspisteet: Koskettimet, joiden kautta vastaanotinpanta toimittaa staattisen stimuloinnin.
LED: Osoittaa, onko vastaanotinpanta päällä vai pois päältä, ja toimii myös paristo lähes tyhjä -merkkivalona.
Latauspistokkeet: Laturin kytkemistä varten. Vaikka kädessä pidettävä etälähetin ja vastaanotinpanta ovat vesitiiviitä ilman latauslaitteen suojuksia, pidä suojukset paikoillaan lataukseen aikana, jottei aukkoihin pääse likaa.
Jatkuva stimulointi: Vastaanotinpannan kosketuspisteiden kautta voit säätää, milloin ja miten kauan staattista stimulointia annetaan koirallesi. Kun stimulointipainiketta pidetään painettuna 10 sekunnin ajan tai pidempään, tapahtuu kädessä pidettävä etälähettimen "aikakatkaisu". Painike on päästettävä vapaaksi ja sitä on painettava uudelleen ennen kuin voidaan antaa lisää staattista stimulointia.

Pienen koiran vastaanotinpanta

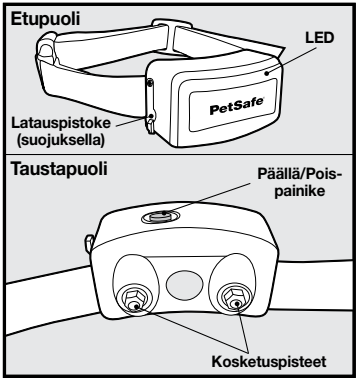

Ison koiran vastaanotinpanta

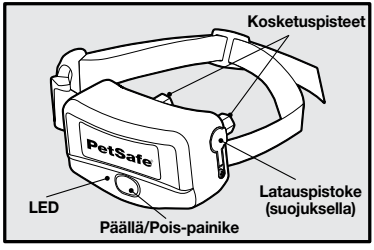

KÄYTTÖOPAS

VAIHE 1

Valmistele kädessä pidettävä etälähetin

Lataa kädessä pidettävä etälähetin

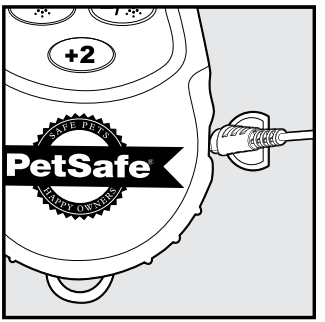

1. Nosta kädessä pidettävän etälähettimen latauspistokkeen kumitulppa ylös.
2. Yhdistä yksi lataajan liitin kädessä pidettävän etälähettimen latauspistokkeeseen.
3. Kytke latauslaite seinäpistorasiaan.
4. Lataa kädessä pidettävää etälähetintä ensimmäisellä latauskerralla 5 tuntia. Lataaminen kestää sitä seuraavilla latauskerroilla vain 3 - 4 tuntia. *Huom: Pariston osoitin liikkuu latauksen aikana ja muuttuu kiinteäksi, kun paristo on ladattu täyteen.*
5. Kun lataus on valmis, sulje kumitulppa uudelleen.

Huom: Pariston likimääräinen elinikä latausten välillä on 40–60 tuntia käyttötiheyden mukaan.

Kytke kädessä pidettävä etälähetin PÄÄLLE

Kytke kädessä pidettävään etälähettimeen virta mitä tahansa painiketta painamalla. Digitaalinen näyttö käynnistyy, kun painat mitä tahansa painiketta.

Kädessä pidettävän etälähettimen digitaalinen näyttö

Digitaalinen näyttö jää päälle 1 minuutin ajaksi painikkeen painamisen jälkeen. Kun mitään painiketta ei paineta, näyttö sammuu 1 minuutin kuluttua ja kädessä pidettävä etälähetin siirtyy pariston säilytystilaan. Voit kytkeä digitaalisen näytön takaisin päälle mitä tahansa painiketta painamalla. Näyttöön tulevat erilaisten symbolien selitykset ovat alla.

	Numeronäyttö	Näyttää Koira 1:n tai Koira 2:n stimulointitason.
	Koira 1 / Koira 2	Näyttöön tuleva symboli osoittaa aktiivisen koiran vastaanotinpantaa. Katso 2-koiraa -järjestelmä sivulla 17.
	Ääni tai staattinen stimulointi	Painaessasi ääni- tai stimulointipainiketta Koira 1- tai Koira 2 -symboli tulee näkyviin lihavoituna tai korostettuna.
	Vain ääni	Painaessasi Vain ääni -painiketta Koira 1:lle tai Koira 2:lle, näyttöön tulee numero nolla.
	Pariston osoitin	Pariston osoitin osoittaa pariston tehotason kehitystä. Katso lisätietoja kohdasta Pariston osoitin.

Huom: Tehdasasetus on Koira 1 -toimintatila, et näe Koira 2 -symbolia, ellei laitetta ole ohjelmoitu Koira 2 -toimintatilaa varten (katso 2-koiraa -järjestelmä sivulla 17).

Pariston osoitin

Pariston varaustila on ⅔ ja täyden kapasiteetin välillä. Kädessä pidettävä etälähetin on täysin toimintakykyinen.

Pariston kapasiteetti on ⅓. Kädessä pidettävä etälähetin vielä täysin toimintakykyinen.

Pariston varaustila on ⅙ kapasiteetista. Kädessä pidettävä etälähetin ohjaa vastaanotinpantaa, mutta se pitäisi ladata mahdollisimman pian.

Paristo on lähes tyhjä. Kädessä pidettävä etälähetin ei kykene ohjaamaan vastaanotinpantaa.

Kun pariston osoittimen näyttöön tulee paristo lähes tyhjä -symboli (kapasiteetti on ⅙), kädessä pidettävä etälähetin on ladattava pian. Kun näyttöön tulee pariston ääriviivat, kädessä pidettävän etälähettimen virta ei riitä signaalien lähettämiseen vastaanotinpantaan. Kädessä pidettävä etälähetin on ladattava toimivuuden palauttamiseksi.

Kädessä pidettävän etälähettimen toiminnot Koira 1:lle

Kädessä pidettävän etälähettimen toiminto	Painikkeen väri	Digitaalisen näytön vastaus
Vasen yläpainike	Vihreä	Vain ääni
Vasen alapainike	Keltainen	Stimulointi
Oikea yläpainike	Harmaa	Stimulointitaso ylös
Oikea alapainike	Harmaa	Stimulointitaso alas
+2 tehostus -painike	Punainen	+2 valittua stimulointitasoa suurempi

Katso kädessä pidettävän etälähettimen toiminnot Koira 2 -toimintatilassa 2-koirajärjestelmän kohdalta sivulla 17.

Kädessä pidettävän etälähettimen vyökiinnike

Poistaminen:

1. Paina ja pidä painettuna vyökiinnikkeessä olevaa irrotusvipua ja vedä pois päin kädessä pidettävästä etälähettimestä.
2. Liu'uta vyökiinnike ulos sisäkkeestä.

Uudelleen asettaminen:

1. Liu'uta vyökiinnikettä sisäkkeeseen kunnes se lukittuu napsahtaen paikalleen.

VAIHE 2

Valmistele vastaanotinpanta

Lataa vastaanotinpanta

350 m vastaanotinpanta **900 m vastaanotinpanta**

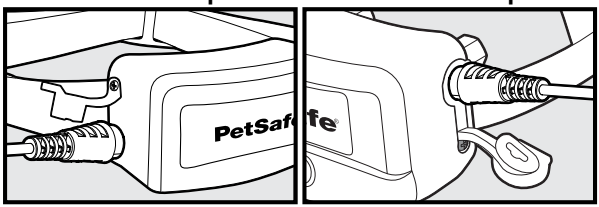

1. Nosta vastaanotinpannan latauspistokkeen kumitulppa ylös.
2. Yhdistä latauslaitteen liitin vastaanotinpannan latauspistokkeeseen.
3. Kytke latauslaite seinäpistorasiaan.
4. Lataa vastaanotinpantaa kunnes vihreä LED syttyy ja palaa kiinteänä. Lataaminen kestää vain 3 - 4 tuntia.
5. Kun lataus on valmis, sulje kumitulppa uudelleen.

Kytke vastaanotinpantaan virta

350 m vastaanotinpanta **900 m vastaanotinpanta**

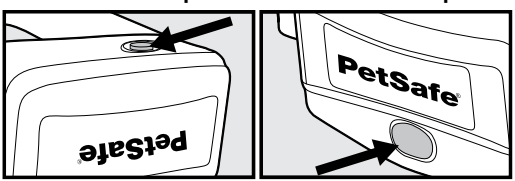

1. Paina Päällä/Pois-painiketta ja pidä se painettuna kunnes vihreä LED syttyy palamaan ja vastaanotinpanta piippaa matalalta korkealle.
2. Päästä Päällä/Pois-painike irti. Vihreä LED vilkkuu kerran 5 sekunnin välein kunnes vastaanotinpanta kytketään pois päältä. Vilkkuva LED osoittaa, että vastaanotinpanta on valmis vastaanottamaan radiosignaalin kädessä pidettävästä etälähettimestä.
3. Kun vastaanotinpanta on kytketty päälle, paina kädessä pidettävän etälähettimen äänipainiketta (vasen yläpainike - vihreä). Painamisen yhteydessä vastaanotinpannan pitäisi piipata niin kauan kuin äänipainiketta painetaan. Jos niin ei tapahdu, katso kohta "Vastaanotinpannan ja kädessä pidettävän etälähettimen yhdistäminen pariksi". *Huom: Voit pidentää pariston elinikää sammuttamalla vastaanotinpannan, kun sitä ei käytetä.*

Vastaanotinpannan virran kytkeminen pois

1. Paina Päällä/Pois-painiketta ja pidä se painettuna kunnes punainen LED syttyy palamaan ja vastaanotinpanta piippaa korkealta matalalle.
2. Päästä Päällä/Pois-painike irti. Voit pidentää pariston elinikää latausten välillä sammuttamalla vastaanotinpannan, kun sitä ei käytetä. Paristojen keskimääräinen elinikä latausten välillä on, käytön määrästä riippuen, 40–50 tuntia.

Vastaanotinpannan LED-toiminto ja -vaste

Vastaanotinpannan toiminto	**LED-vaste**	**Vastaanotinpannan äänivaste**
Vastaanotin on kytketty "PÄÄLLE"	Vihreä LED vilkkuu kerran	Piippaa matalalta korkealle
Laite on päällä	Vihreä LED vilkkuu kerran viiden sekunnin välein	Ei mitään
Paristo lähes tyhjä -tila	Punainen LED vilkkuu kolme kertaa viiden sekunnin välein	Ei mitään
Äänisignaalia vastaanotetaan	Vihreä LED vilkkuu	Äänimerkki
Vastaanotin on kytketty "POIS PÄÄLTÄ"	Punainen LED tulee näkyviin	Piippaa korkealta matalalle
Vastaanotinta ladataan	Punainen LED palaa kiinteänä	Ei mitään
Vastaanottimen lataus valmis	Vihreä LED palaa kiinteänä	Ei mitään

Ladattavat paristot

- Ladattavissa litium-ioniparistoissa ei ole muistiominaisuutta eikä niitä tarvitse tyhjentää ennen lataamista.
- Paristot toimitetaan tehtaalta osittain ladattuina, mutta ne on ladattava täyteen (4 - 5 tuntia) ennen ensimmäistä käyttöä.
- Muista, että paristot tulee pitää pois tulenlähteistä.
- Kun laitetta varastoidaan pitkiä aikoja, paristot on aina välillä ladattava täyteen (3 - 4 tuntia). Tämä tulisi suorittaa 4 - 6 viikon välein.
- Nämä 350 m ja 900 m luksus etäkouluttimet on varustettu varmistuslaitteella, joka estää liikalataamisen.
- Jos laitetta ei ole ladattu pitkään aikaan, saatat huomata pariston eliniän lyhentyneen muutamalla ensimmäisellä käyttökerralla. Tämän jälkeen pariston elinikä palautuu aiempiin kapasiteettitasoihin.

- Akkujen voi odottaa kestävän satoja lataussyklejä. Kaikkien ladattavien akkujen kapasiteetti kuitenkin heikkenee ajan myötä riippuen siitä, kuinka monta kertaa niitä on ladattu. Tämä on normaalia. Jos käyttöaika laskee puoleen alkuperäisestä käyttöajasta, hanki uusi akku ottamalla yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen.
- Kun paristo tarvitsee vaihtaa, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseemme tai käy www-sivustollamme. Älä avaa vastaanotinpantaa tai kädessä pidettävää etälähetintä.

VAIHE 3

Sovita vastaanotinpanta

Tärkeää: Vastaanotinpannan hyvä istuvuus ja asettelu on tehokkaan toiminnan takaamiseksi tärkeää. Kosketuspisteillä on oltava suora kosketus koiran ihoon kaulan alapuolella.

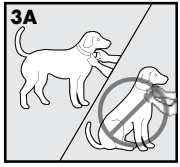

Varmista sopiva istuvuus noudattamalla seuraavia vaiheita:

1. Varmista, että vastaanotinpanta on sammutettu.
2. Aloita koiran seistessä mukavassa asennossa (**3A**).
3. Aseta vastaanotinpanta koirasi kaulaan lähelle korvia. Kohdista koiran kaulan alapuolella olevat kosketuspisteet niin, että ne koskettavat ihoa (**3B**).
   Huom: Joskus kosketuspisteiden ympärillä olevaa turkkia on leikattava jatkuvan kosketuksen varmistamiseksi.

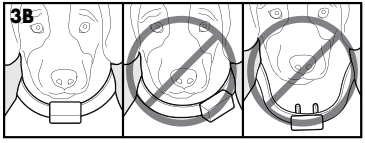

HUOMIO Älä ajele lemmikin kaulakarvoja, sillä se saattaa lisätä ihoärsytyksen riskiä.

4. Tarkista vastaanotinpannan tiukkuus asettamalla yksi sormi pannan ja koiran kaulan väliin (**3C**). Pannan on istuttava mukavasti ilman, että se kuristaa.
5. Anna vastaanotinpannan olla koirasi kaulassa joitakin minuutteja ja tarkista sen jälkeen istuvuus. Tarkista istuvuus uudelleen, kun koirasi tottuu vastaanotinpantaan.

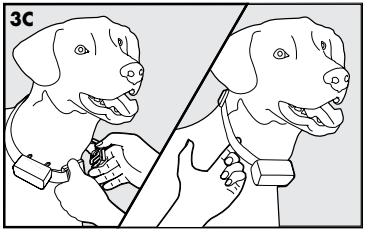

6. Säädä panta seuraavasti: (**3D**)
   a. Merkitse toivottu pituus pantaan kynällä. Jätä kasvuvara, jos koirasi on iältään nuori tai sille kasvaa paksu talviturkki.
   b. Ota vastaanotinpanta pois koirasi kaulalta ja leikkaa ylimääräinen pituus pois.
   c. Ennen kuin asetat vastaanotinpannan takaisin koirasi kaulaan, sulje pannan leikattu reuna liekillä, jota kuljetat pitkin rispaantunutta reunaa.

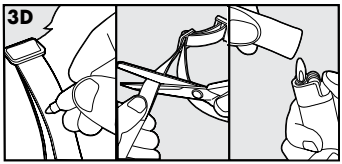

HUOMIO Vastaanotinpantaa ei tule pitää 12 tuntia pidempään kunkin 24 tunnin jakson aikana. Vastaanotinpannan jättäminen päälle liian pitkäksi aikaa voi aiheuttaa ihoärsytystä. Katso lisätiedot sivulta 3.

Pannan uudelleen pujottaminen

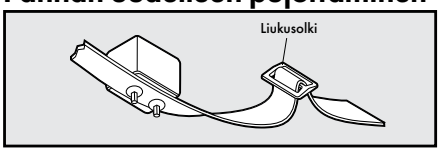

Liukusolki estää pantaa irtoamasta lemmikin kaulan ympäriltä.

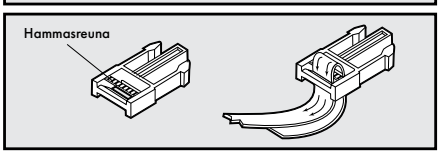

Soljessa olevan hammasreunan on oltava ylöspäin. Panta liukuu, jos sitä ei ole pujotettu oikein.

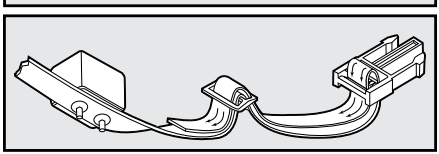

VAIHE 4

2-koiraa -järjestelmä

Huom: Jos haluat lisätä koulutusjärjestelmään toisen vastaanotinpannan, Add-A-Dog® vastaanotinpantoja on saatavilla liikkeessä, josta ostit koulutusjärjestelmän, verkkosivuiltamme tai asiakaspalvelukeskuksen kautta.

PAC19-14591 – Pienen koiran Add-A-Dog® tai PAC19-14594 – ison koiran Add-A-Dog®

Lisää Koira 2
Kädessä pidettävä etälähetin

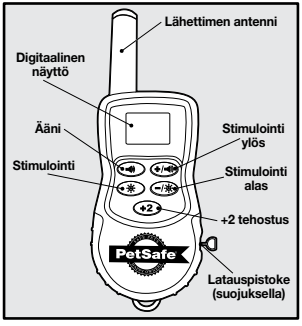

1. Paina stimulointi alas -painiketta (alaoikea - harmaa) peräkkäin kunnes digitaaliseen näyttöön tulee "2d".
2. Sitten kun näyttöön on tullut "2d", paina +2 tehostus -painiketta.
3. Aseta Koira 1:n stimulointitaso toivottuun tasoon stimulointi ylös ja alas -painikkeilla.
4. Lukitse stimulointitaso Koira 1:lle painamalla +2 tehostus -painiketta.
5. Aseta Koira 2:n stimulointitaso toivottuun tasoon stimulointi ylös ja alas -painikkeilla.
6. Lukitse stimulointitaso Koira 2:lle painamalla +2 tehostus -painiketta.

Koira 2 vastaanotinpanta

1. Kytke vastaanotinpanta pois päältä sitten, kun se on poistettu lemmikin kaulalta.
2. Paina päällä/pois-painiketta viiden sekunnin ajan.
3. Vastaanotinpanta antaa äänimerkin ja LED vilkkuu.
4. Paina kädessä pidettävän etälähettimen stimulointi ylös -painiketta (oikea yläpainike - harmaa) tai stimulointi alas -painiketta (oikea alapainike - harmaa).
5. Vastaanotinpanta antaa vasteen ja muodostaa parin.
6. Jos vastaanotinpanta ei anna vastetta, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen.

Kädessä pidettävän etälähettimen toiminnot Koira 2 -toimintatilassa

Koira 1 ääni	Vasen yläpainike (vihreä)
Koira 1 stimulointi	Vasen alapainike (keltainen)
Koira 1 +2 tehostus	Paina +2 tehostus -painiketta (punainen) ja vasenta alapainiketta (keltainen) samanaikaisesti
Koira 2 ääni	Oikea yläpainike (harmaa)
Koira 2 stimulointi	Oikea alapainike (harmaa)
Koira 2 +2 tehostus	Paina +2 tehostus -painiketta (punainen) ja oikeaa alapainiketta (harmaa) samanaikaisesti

Koira 1 / Koira 2 stimulointitasot

Muuta stimulointitasoa Koira 1:lle tai Koira 2:lle painamalla +2 tehostus -painiketta viiden sekunnin ajan. Koira 1 -kuvake ja sille valittu stimulointitaso tulevat näkyviin. Nyt voit nostaa Koira 1:n stimulointitasoa käyttämällä oikeaa yläpainiketta ja laskea stimulointitasoa käyttämällä oikeaa alapainiketta. Lukitse stimulointitaso painamalla +2 tehostus -painiketta. Nyt voit säätää Koira 2:n stimulointitason samaa menettelyä noudattamalla. Lukitse stimulointitaso painamalla +2 tehostus -painiketta ja palaa normaaliin 2-koiraa -toimintatilaan.

Huom: Saat Koira 1:lle valitun stimulointitason *näkyviin painamalla +2 tehostus -painiketta kerran, jolloin näyttöön tulee Koira 1 -kuvake valitun* stimulointitason *kanssa.*

Saat Koira 2:lle valitun stimulointitason *näkyviin painamalla +2 tehostus -painiketta kaksi kertaa, jolloin näyttöön tulee Koira 2 -kuvake valitun* stimulointitason *kanssa.*

Koira 2:n poistaminen kädessä pidettävästä etälähettimestä

Paina +2 tehostus -painiketta viiden sekunnin ajan. Paina oikeaa alapainiketta kunnes digitaaliseen näyttöön tulee symboli "1d". Poistu valikosta painamalla +2 tehostus -painiketta.

VAIHE 5

Koira 1 -vastaanotinpannan ja kädessä pidettävän etälähettimen yhdistäminen pariksi

Jos vastaanotinpannasta ei kuulu äänimerkkiä painettaessa kädessä pidettävän etälähettimen vasenta alapainiketta, tai jos vastaanotinpanta ei tottele kädessä pidettävää etälähetintä, toimi näiden vaiheiden mukaisesti:

1. Kytke vastaanotinpanta pois päältä sitten, kun se on poistettu lemmikin kaulalta.
2. Paina päällä/pois-painiketta viiden sekunnin ajan.
3. Vastaanotinpanta antaa äänimerkin ja LED vilkkuu.
4. Paina äänipainiketta.
5. Vastaanotinpanta antaa vasteen ja muodostaa parin.
6. Jos vastaanotinpanta ei anna vastetta, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen.

Huom: Parinmuodostus on vain Koira 1:tä varten.

KOULUTUSOPAS

Testaa etäkoulutinta

Suosittelemme, että kokeilet itse, miten PetSafe® etäkoulutin toimii. Aloita aina matalimmalta tasolta ja lisää voimakkuutta tasoon, joka tuntuu sinusta hyvältä.

1. Aseta sormesi vastaanotinpannan molemmille kosketuspisteille.
2. Pidä kädessä pidettävää etälähetintä noin 0,6 metrin etäisyydellä vastaanotinpannasta ja paina stimulointi ylös -painiketta, jolloin digitaaliseen näyttöön tulee Taso 1. Paina stimulointi ylös (keltainen). Tällä tasolla et välttämättä tunne nopeaa staattisen stimuloinnin päälle/pois-kytkentää, jonka jälkeen staattinen stimulointi alkaa, kun painike pidetään painettuna. *Huom: Automaattinen turvallisuusaikakatkaisu käynnistyy, jos stimulointipainiketta pidetään painettuna yli 10 sekuntia. Kun stimulointipainike päästetään irti, sen toiminta nollataan.*
3. Lisää tehoa, kunnes tuntemus ei ole enää miellyttävä.

Yleiset vinkit

Etäkouluttimen käyttöönotto: Ota PetSafe®-vastaanotinpanta käyttöön, kun koirasi ei ole enää pentuiässä ja se ymmärtää perustottelevaisuuskomentoja. PetSafe®-vastaanotinpantoja saa käyttää vain yli 6 kuukautta vanhoilla lemmikeillä.
Huom: Koulutusäänet vaikuttavat kuuloetäisyydellä oleviin muihin lemmikkeihin. Tästä syystä koulutus on suoritettava muiden lemmikkien kuuloetäisyyden ulkopuolella.

"Pantaviisaan" koiran välttäminen: Yritä estää, että koirastasi tulee "pantaviisas" niin, että se tottelee vain pitäessään PetSafe®-vastaanotinpantaa. Yritä vastaavasti estää koiraa oppimasta tottelemaan vain silloin, kun se näkee sinun pitelevän kädessä pidettävää etälähetintä. Tämä on helppo estää (katso jäljempänä kohta "Pysy johtajana" osiossa "Suosituksia koiran koulutukseen").

Koulutusistunnot ja stimulointitasojen määrittäminen: Pidä koulutusistunnot lyhyinä ja tarkkaile koirasi reagointia – lemmikkisi kertoo sinulle, mikä staattisen stimuloinnin taso sopii käytettäväksi ja milloin painike tulee päästää irti. Katso lisätiedot kohdasta "Parhaan staattisen stimuloinnin tason löytäminen lemmikillesi".

Epätoivotun käytöksen lopettaminen: Epätoivotun käytöksen lopettamiseen ehdotetaan korkeampien staattisen stimuloinnin tasojen käyttämistä – lemmikin pitäisi vakuuttua siitä, että häiritsevä tunne johtuu sen omista toimista, jotka eivät ole hyväksyttäviä (eikä sinun toimistasi).

Koirat oppivat ensin yhden komennon: Keskity yhden komennon oppimiseen ennen muita. Kun opetat komentoa, kuten "seuraa vieressä", "tänne", "istu" tai "maahan", monet kouluttajat suosittelevat alhaisen staattisen stimuloinnin tason käyttöä. Koira oppii nopeasti sammuttamaan epämiellyttävän tunteen tai välttämään sitä kokonaan.

Tuttujen komentojen vahvistaminen: Tuttujen komentojen vahvistamiseen ehdotetaan keskikorkeiden staattisen stimuloinnin tasojen käyttöä. Näin koira oppii kunnioittamaan ohjeita aina kuuntelemalla ja tottelemalla.
Huom: Oikean reaktion palkitseminen kehumalla tai herkuilla on hyvä kannustuskeino, mutta sinun ja perheenjäsentesi pitäisi aina pysyä koiran johtajina.

⚠ VAROITUS	Ei saa käyttää aggressiivisilla koirilla. Älä käytä tätä tuotetta, jos koirasi on altis aggressiiviseen käytökseen. Aggressiiviset koirat voivat aiheuttaa omistajalleen ja muille ihmisille vakavia vammoja ja jopa kuoleman. Jos et ole varma, sopiiko tuote koirallesi, kysy neuvoa eläinlääkäriltä tai valtuutetulta kouluttajalta.

Lemmikin kouluttaminen positiivinen ääni

Ennen kuin käytät staattista stimulointia lemmikkisi kouluttamiseen, käytä 10–15 minuuttia päivässä 2–3 päivän ajan siihen, että autat lemmikkiäsi yhdistämään äänen palkintoon ja kehuun. Toimi tätä varten seuraavasti:

1. Paina äänipainiketta 2 sekuntia yhtäjaksoisesti.
2. Päästä äänipainike irti ja palkitse lemmikkisi välittömästi kehumalla, taputtamalla tai pienellä ruokapalkinnolla. Käytä palkitsemiseen 3 - 5 sekuntia.
3. Odota muutama minuuttia ja toista pitämällä äänipainiketta painettuna 2 sekuntia ja kehu sen jälkeen koiraasi.

Käytä erilaisia palkitsemismuotoja, jotta vältyttäisiin siltä, että lemmikkisi odottaa tietyn tyyppistä palkintoa. Tämä koulutusvaihe on päättynyt, kun lemmikkisi selvästi odottaa palkintoa positiivisen äänen kuullessaan.

Parhaan staattisen stimuloinnin tason löytäminen lemmikillesi

Tärkeää: Aloita aina matalimmalta tasolta ja etene ylöspäin.

350 m ja 900 m luksus etäkouluttumissa on 15 erilaista stimulointitasoa. Näin voit valita lemmikillesi parhaiten sopivan staattisen stimuloinnin.

Kun olet asettanut vastaanotinpannan lemmikillesi, on aika selvittää paras stimulointitaso lemmikillesi. Tätä kutsutaan tunnistustasoksi.

Pieni muutos lemmikkisi käytöksessä, kuten ympärilleen katseleminen uteliaasti, pannan rapsuttaminen tai korvien sipaiseminen, osoittaa sille parhaimman tunnistustason.

Selvitä lemmikkisi tunnistustaso noudattamalla seuraavia vaiheita:

1. Aloita digitaalisen näytön tasolta 1 painamalla stimulointipainiketta keskeytyksettä 1 - 2 sekuntia.
2. Jos lemmikkisi ei reagoi, toista sama stimulointitaso useita kertoja ennen siirtymistä seuraavalle tasolle.
3. LEMMIKKISI EI SAISI PÄÄSTÄÄ ÄÄNIÄ TAI HÄTÄÄNTYÄ, KUN SE SAA STAATTISTA STIMULOINTIA. JOS NÄIN KÄY, STIMULOINTITASO ON LIIAN KORKEA JA SINUN TULEE PALATA TAKAISIN ALEMMALLE TASOLLE JA TOISTAA MENETTELY.
4. Siirry stimulointitasoilla ylös kunnes lemmikkisi reagoi varmuudella staattiseen stimulointiin.
5. Jos lemmikkisi ei reagoi tasolla 8, tarkista vastaanotinpannan istuvuus. Jos lemmikilläsi on pitkä tai paksu turkki, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen hankkiaksesi pidemmät kosketuspisteet. Siirry sitten takaisin vaiheeseen numero 1 ja toista menettely. Jos et vieläkään saa mitään tuloksia, lemmikkisi turkkia on leikattava kosketuspisteiden ympäriltä.

HUOMIO Älä aja lemmikin kaulakarvoja, sillä se saattaa lisätä ihoärsytyksen riskiä.

Jos lemmikkisi ei kaikkien näiden vaiheiden suorittamisen jälkeen vieläkään reagoi staattiseen stimulointiin, katso kohta "Testivalon ohjeet".

Jos koirasi ei edelleenkään kaikkien näiden vaiheiden jälkeen osoita havaitsevansa staattista stimulointia, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen tai käy verkkosivustollamme www.petsafe.net.

+2 tehostus

Kun +2 tehostus -painiketta (punainen) painetaan, vastaanotinpantaan lähetetään signaali kaksi tasoa valittua tasoa korkeamman staattisen stimuloinnin tason antamiseksi. Jos esimerkiksi stimulointitason asetus on taso 2, +2 tehostus -painiketta painamalla lähetetään tason 4 mukainen staattinen stimulointi. Jotkut kouluttajat pitävät välittömästä pääsystä korkeampaan asetukseen tilanteissa, joissa koira ei mahdollisesti reagoi alhaisempiin tasoihin esimerkiksi siksi, että sen huomio on kiinnittynyt toisaalle. Tämä järjestelmä ei koskaan ylitä stimulointitasoa Suuri-15.

Suosituksia koiran koulutukseen

Koulutuksen alkaminen: Koulutus alkaa sillä hetkellä, kun tuot pennun kotiisi. Vaikka koirasi ei ole valmis PetSafe® -tuotteille ennen kuin se on varttunut, peruskoulutus tulisi aloittaa välittömästi.

Pysy johtajana: Älä anna koirasi tulla "pantaviisaaksi". Helppo ratkaisu nimeltään "pantaehdollistuminen" auttaa estämään sen, että koira tottelee vain pitäessään

vastaanotinpantaa ja ei tottele kun se ei pidä sitä. Ensiksi, sovita vastaanotinpanta koiran kaulaan. Toiseksi, vie koirasi välittömästi ulos tai tee jotakin mistä se nauttii, mutta älä aktivoi vastaanotinpantaa. Anna koiran pitää sitä koulutushetkien ulkopuolella. Koirasi tulisi uskoa, että vastaanotinpannan pitämisellä voi olla myös hauskoja seuraamuksia. Sitä ei tule pitää rangaistuksena. Aseta vastaanotinpanta koiralle ja ota se pois lukuisia kertoja lyhyiksi tai pitkiksi ajoiksi, jotta sen pitämisestä tulee normaali rutiini. Älä myöskään anna koiran oppia tottelemaan vain silloin, kun se näkee kädessä pidettävän etälähettimen. Pidä kädessä pidettävä etälähetin mukanasi, mutta älä käytä sitä koko ajan. Kuinka kauan tämä menetelmä kestää? Ammattikouluttajien mielipiteet vaihtelevat muutamasta päivästä pariin viikkoon.

Keskity koiraan: Ammattikouluttajien mielipiteet vaihtelevat joissakin asioissa, mutta kaikki etäkoulutusjärjestelmien käyttäjät suosittelevat vahvasti katsomaan koulutuksen aikana koiraa, ei kädessä pidettävää etälähetintä. PetSafe®-tuotteet on suunniteltu erityisesti helpottamaan tätä tehtävää. Se on helppoa ja sinun tulee selvittää kohta, jossa koirasi havaitsee staattisen stimuloinnin ensimmäisen kerran. Katso "Parhaan stimulointitason löytäminen lemmikillesi".

"Hyvä koira" kotona tai ulkona: Epätoivotun käytöksen lopettaminen on helppoa PetSafe®-etäkouluttimien avulla. Koirasi voi käyttäytyä hyvin asunnon sisä- ja ulkopuolella. Muista olla reilu koiraa kohtaan ja poistaa houkutukset mahdollisuuksien mukaan.

Ole johdonmukainen ja vastuullinen: Käytä etäkoulutinta aina, kun koirasi käyttäytyy huonosti. Salli vain vastuullisten perheenjäsenten käyttää etäkoulutinta. Se ei ole lelu!

Lataa laitteen käyttöä helpottava yksityiskohtainen koulutusopas verkkosivultamme osoitteessa www.petsafe.net. Se sisältää ohjeet perustottelevaisuuskomennoista ja epätoivotun käytöksen lopettamisesta.

Opi käyttämään PetSafe®-etäkoulutinta seuraavien peruskomentojen opettamisessa koirallesi:

- Istu
- Tänne
- Paikka

Ja lopeta seuraavanlainen epätoivottu käytös:

- ylös hyppiminen
- kaivaminen
- takaa-ajaminen
- liiallinen haukkuminen
- roskapönttöjen tonkiminen

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Onko staattinen stimulointi turvallista lemmikille?	• Vaikka staattinen stimulointi voi tuntua epämiellyttävältä, se on lemmikillesi vaaratonta. Elektronisilla koulutuslaitteilla saavutetaan toivotut tulokset vain, kun omistaja kouluttaa koiraa oikein.
Kuinka vanha lemmikkini tulee olla PetSafe® 350 m ja 900 m luksus etäkouluttimien käyttöä varten?	• Lemmikin on oltava riittävän kypsä oppimaan perusksäskyjä, kuten "istu" tai "paikka". Lemmikkien on oltava vähintään 6 kuukautta vanhoja ennen etäkouluttimen käyttöä. • Pantavastaanotin voi olla liian suuri alle 3,6 kg:n painoisille koirille. Jos koirasi on vammautunut tai sen liikkuvuus on muuten heikentynyt, ota ennen käyttöä yhteyttä eläinlääkäriisi tai ammattikouluttajaan.
Kun koirani on koulutettu ja tottelee käskyjäni, onko vastaanotinpannan käyttämistä jatkettava?	• Luultavasti ei. Lemmikkisi saattaa tarvita vastaanotinpantaa aika ajoin koulutuksen vahvistamiseksi.
Onko vastaanotinpanta vesitiivis?	• Kyllä. Kaikki 350 m ja 900 m vastaanotinpannat ovat vesitiiviitä.
Voinko käyttää 350 m ja 900 m luksus etäkouluttumia useammalla kuin yhdellä lemmikillä?	• Kyllä. Add-A-Dog® vastaanotinpanta on hankittava 2-koiraa järjestelmää varten.
Voinko käyttää PetSafe® 350 m ja 900 m luksus etäkouluttimia agressiivisilla lemmikeillä?	• Emme suosittele minkään tuotteemme käyttämistä aggressiivisilla koirilla. Suosittelemme pyytämään paikallista eläinlääkäriä tai ammattikouluttajaa arvioimaan, onko lemmikkisi aggressiivinen.
Kuinka pitkään voin yhtäjaksoisesti antaa lemmikilleni staattista stimulointia?	• Pisin yhtäjaksoinen aika, jonka lemmikille voi tuottaa staattista stimulointia stimulointipainiketta painamalla, on 10 sekuntia. Kymmenen sekunnin jälkeen kädessä pidettävän etälähettimen aika katkaistaan, ja stimulointipainike on vapautettava ja sitä on painettava uudelleen.

VIANMÄÄRITYS

Näiden kysymysten vastaukset auttavat sinua ratkaisemaan järjestelmän kanssa syntyviä ongelmia. Jos ongelmat eivät ratkea, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen tai käy verkkosivullamme osoitteessa www.petsafe.net.

Lemmikkini ei reagoi, kun painan painiketta.	• Tarkista, että vastaanotinpanta on kytketty päälle. • Jos kantomatka on pienentynyt ensimmäisestä käyttökerrasta, tarkista, onko pariston varaus vähissä joko kädessä pidettävässä etälähettimessä tai vastaanotinpannassa. • Voit varmistaa, että vastaanotinpanta tuottaa koirallesi stimulointia asettamalla pakkaukseen kuuluvan testivalon vastaanotinpantaan. Katso lisätietoja luvusta "Testivalotyökalun ohjeet". • Lisää staattisen stimuloinnin tasoa. Katso lisätietoja kohdasta "Parhaan staattisen stimuloinnin tason löytäminen lemmikillesi". • Varmista, että vastaanotinpannan kosketuspisteet ovat tiukasti lemmikkisi ihoa vasten. Katso lisätietoja kohdasta "Sovita vastaanotinpanta".
Vastaanotinpanta ei mene päälle.	• Varmista, että vastaanotinpanta on ladattu. Varmista, että sitä ladataan ensimmäisellä kerralla viisi tuntia. Seuraavat lataukset vievät vain 3 - 4 tuntia.
Vastaanotinpanta ei reagoi kädessä pidettävän etälähettimen käskyihin.	• Varmista, että vastaanotinpanta on kytketty päälle. Katso kohta "Kytke vastaanotinpanta päälle ja pois päältä".

Testivalotyokalun ohje

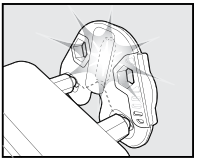

1. Kytke vastaanotinpanta päälle.
2. Pidä testivalon liitäntöjä kosketuspisteissä.
3. Paina kädessä pidettävän etälähettimen stimulointipainiketta.
4. Testivalo vilkkuu. *Huom: Suuremmilla stimulointitasoilla testivalo vilkkuu kirkkaampana.*
5. Kytke vastaanotinpanta pois päältä.

Säästä testivalo myöhempää tarvetta varten. *Huom: Jos testivalo ei vilku, lataa akku ja testaa uudelleen. Jos testivalo ei edelleenkään vilku, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen tai käy verkkosivullamme.*

Lisätarvikkeet

Kun haluat hankkia PetSafe® 350 m tai 900 m luksus etäkouluttimen lisätarvikkeita, tutustu www-sivustoomme osoitteessa www.petsafe.net, josta löydät lähimmän jälleenmyyjän tiedot sekä luettelon alueesi asiakaspalvelukeskuksen puhelinnumeroista.

Pariston hävitys

Monissa maissa edellytetään käytettyjen akkujen erilliskeräystä. Tarkista oman alueesi määräykset ennen käytettyjen paristojen hävittämistä. Ota tuotteen eliniän lopussa yhteys asiakaspalvelukeskukseen saadaksesi ohjeet yksikön asianmukaisesta hävittämisestä. Älä hävitä yksikköä kotitalousjätteen tai yhdyskuntajätteen mukana. Luettelon asiakaspalvelukeskuksen puhelinnumeroista alueellasi löydät osoitteesta www.petsafe.net.

Tärkeä kierrätysneuvo

Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia määräyksiä. Tämä laite on kierrätettävä. Jos et enää tarvitse laitetta, älä hävitä sitä normaalin kotitalousjätteen mukana. Palauta se ostopaikkaan, jotta se päätyy kierrätysjärjestelmäämme. Jos se ei ole mahdollista, kysy lisätietoja asiakaspalvelukeskuksestamme. Luettelon asiakaspalvelukeskuksen puhelinnumeroista löydät osoitteesta www.petsafe.net.

Vaatimustenmukaisuus

CE

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan asiaankuuluvien EU-direktiivien (sähkömagneettinen yhteensopivuus, matala jännite ja radio- ja telepäätelaitteet) vaatimusten mukainen. Ennen kuin käytät laitetta EU-maiden ulkopuolella, tarkista asianomaisen paikallisen radio- ja telepäätelaiteviranomaisen vaatimukset. Laitteeseen tehdyt valtuuttamattomat muutokset tai muunnelmat, jotka eivät ole Radio Systems Corporationin hyväksymiä, ovat EU:n radio- ja telepäätelaitemääräysten vastaisia, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta ja mitätöivät takuun.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Käyttöehdot ja vastuunrajoitus

1. **Käyttöehdot**
   Tämän tuotteen käytön edellytyksenä on, että hyväksyt ilman muutoksia tässä esitetyt ehdot ja merkinnät. Tuotteen käyttäminen tarkoittaa kaikkien näiden ehtojen ja merkintöjen hyväksymistä. Jos et hyväksy näitä ehtoja ja huomautuksia, palauta tuote käyttämättömänä alkuperäispakkauksessaan omalla kustannuksellasi ja vastuullasi sopivaan asiakaspalvelukeskukseen ja liitä mukaan ostotodistus, niin ostohinta hyvitetään kokonaisena.

2. **Asianmukainen käyttö**
   Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi lemmikeillä, joita halutaan kouluttaa. Lemmikkisi yksilöllinen luonne tai koko/paino ei välttämättä sovi tuotteelle (katso tämän käyttöoppaan kohta "Järjestelmän toiminta"). Radio Systems Corporation ei suosittele tämän tuotteen käyttöä, jos lemmikkisi on aggressiivinen, eikä yhtiö ota mitään vastuuta sopivuudesta yksittäisiin tapauksiin. Jos olet epävarma tämän tuotteen sopivuudesta lemmikillesi, ota yhteys eläinlääkäriin tai valtuutettuun kouluttajaan ennen tuotteen käyttöä. Asianmukaiseen käyttöön sisältyy mm. koko käyttöoppaan ja kaikkien erityisten huomautuslausuntojen lukeminen.

3. **Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä**
   Tämä tuote on suunniteltu vain lemmikkieläimillä käytettäväksi. Tämä lemmikin koulutuslaite ei ole tarkoitettu tuottamaan vahinkoa tai loukkaantumista eikä ärsyttämään. Tuotteen käyttäminen käyttötarkoituksen vastaisesti voi olla liittovaltion, valtion tai paikallisten lakien vastaista.

4. **Vastuurajoitus**
   Radio Systems Corporation tai mikään siihen liittyvistä yrityksistä ei ole missään tilanteessa vastuussa (i) mistään epäsuorasta, rangaistusluontoisesta, satunnaisesta, erityisestä tai välillisestä vahingosta tai (ii) minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, joita syntyy tuotteen väärinkäytön vuoksi tai sen yhteydessä. Ostaja kantaa kaikki tuotteen käyttämiseen liittyvät riskit ja vastuut suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.

5. **Määräysten ja ehtojen muuttaminen**
   Radio Systems Corporation pidättää itsellään oikeuden muuttaa aika ajoin tätä tuotetta koskevia ehtoja ja merkintöjä. Jos muutoksista on ilmoitettu käyttäjälle ennen tuotteen käyttöönottoa, ne ovat yhtä sitovia kuin tähän sisältyvät pykälät.

Takuu

Kolmen vuoden ei siirrettävä rajoitettu takuu

Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä rajoitettu takuu. Täydelliset tiedot tuotteeseen sovellettavasta takuusta ja sen ehdoista löytyvät verkkosivulta osoitteesta www.petsafe.net, ja ne ovat saatavana myös ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukeskukseen.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Ireland

---

Suojattu US-patentilla 7,404,379. Muita patentteja vireillä.

Hädanefter kan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. och övriga dotterbolag eller varumärken som tillhör Radio Systems Corporation komma att hänvisas till kollektivt som "vi" eller "oss".

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Förklaring av viktiga ord och symboler som används i denna användarhandbok

⚠ Detta är en symbol för säkerhetsinformation. Den används för att informera dig om potentiella risker för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som kommer efter symbolen så att inga eventuella skador eller dödsfall sker.

⚠VARNING **VARNING** anger en risksituation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠OBSERVERA **OBSERVERA** använd tillsammans med varningssymbolen indikerar den en risksituation som kan orsaka mindre eller måttliga skador om den inte undviks.

OBSERVERA **OBSERVERA** används utan symbol för säkerhetsinformation och anger en risksituation som, om den inte undviks, kan leda till att ditt husdjur skadas.

⚠VARNING

- **Explosionsrisk.** Batteriet får inte kortslutas, nya och gamla batterier får inte blandas och batteriet får inte kasseras i eld eller utsättas för vatten. Vid förvaring eller kassering av batterier ska de skyddas från kortslutning. Kassera använda batterier på rätt sätt.
- **Inte för bruk på aggressiva hundar.** Använd inte denna produkt om din hund har anlag för aggressivt beteende. Aggressiva hundar kan orsaka allvarliga skador som t.o.m. kan leda till döden för deras ägare och andra. Om du är osäker på om denna produkt passar för din hund eller inte, kan du rådgöra med en veterinär eller certifierad dressör.

⚠OBSERVERA

- **PetSafe® 350 m och 900 m fjärrdressyrhalsband deluxe är inga leksaker.** Förvara utom räckhåll för barn. Använd dem endast i dressyrsyfte.
- **Säkerhet vid dressyr i koppel.** Det är av mycket viktigt att du och din hund förblir säkra vid inlärning under dressyr i koppel. Hunden ska hållas stadigt i kopplet, som ska vara tillräckligt långt för att den ska kunna jaga ett föremål, men tillräckligt kort för att den inte ska kunna komma ut på vägen eller något annat osäkert område. Du måste också vara tillräckligt fysiskt stark för att kunna hålla tillbaka hunden när den försöker jaga.

OBSERVERA

Risk för hudskada. Läs och följ anvisningarna i denna handbok. Det är viktigt att halsbandet sitter bra. Ett halsband som bärs för länge eller som sitter för tätt på hundens hals kan orsaka hudskador. Dessa kan variera från rodnad till trycksår; detta tillstånd kallas allmänt för liggsår.

- Låt inte halsbandet sitta på hunden mer än 12 timmar om dagen.
- Om det är möjligt bör du försöka ändra halsbandets läge på hundens hals en gång i timmen eller varannan timme.
- Kontrollera hur halsbandet sitter så att alltför stort tryck undviks; följ anvisningarna i denna handbok.
- Koppla aldrig ett koppel till det elektroniska halsbandet; det orsakar ett för stort tryck på kontakterna.
- När du använder ett separat halsband till ett koppel får det inte trycka på det elektroniska halsbandet.
- Tvätta hundens hals och halsbandets kontakter med en fuktig trasa varje vecka.
- Undersök kontaktytan dagligen för att se efter om det finns utslag eller sår.
- Om du upptäcker utslag eller sår ska du inte använda halsbandet igen förrän huden har läkt.
- Om tillståndet varar mer än 48 timmar bör du kontakta en veterinär.
- Mer information om trycksår och trycknekros kan du hitta på vår webbplats.

Dessa steg hjälper dig att hålla din hund säker och bekväm. Miljontals hundar är bekväma med att bära rostfria stålkontakter. En del hundar är känsliga för kontakttryck. Efter ett tag upptäcker du kanske att din hund tolererar halsbandet väldigt bra. I så fall behöver du inte tänka på alla dessa försiktighetsåtgärder. Det är ändå viktigt att du fortsätter kontrollera kontaktytan varje dag. Om du upptäcker rodnad eller sår ska inte halsbandet användas förrän huden har läkt ut helt.

PetSafe® fjärrdressyrhalsband får endast användas på friska hundar. Vi rekommenderar att du tar hunden till en veterinär innan halsbandet används om hunden inte mår bra.

Tack för att du har valt märket PetSafe®. Du och din hund är värda ett kamratskap där minnesvärda ögonblick och en ömsesidig förståelse ingår. Våra produkter och dressyrredskap förbättrar relationen mellan hundar och deras ägare. **Om du har frågor om våra produkter eller om hur din hund ska dresseras kan du besöka vår webbplats www.petsafe.net eller kontakta vår kundsupport. Det finns en lista med telefonnummer till vår kundsupport på vår webbplats på www.petsafe.net.**

För att få så mycket skydd som möjligt av din garanti ber vi dig att registrera din produkt inom 30 dagar på www.petsafe.net. Genom att registrera och behålla kvittot kan du få ut produktens fulla garanti och om du någon gång skulle behöva kontakta kundsupport kommer vi att kunna hjälpa dig snabbare. Vi vill framhålla att din värdefulla information aldrig kommer att lämnas eller säljas till någon. Fullständig garantiinformation finns online på www.petsafe.net.

Innehållsförteckning

Komponenter 33
Funktioner 33
Andra artiklar som du kan behöva. 33
Så fungerar systemet. 34
De viktigaste funktionerna 34

Bruksanvisning

Förbereda den handhållna fjärrsändaren. 37
Förbereda träningshalsbandet. 40
Anpassa träningshalsbandet 42
System för två hundar 44
Para Hund 1:s träningshalsband och den handhållna fjärrsändaren. 46

Dressyrhandbok

Testa fjärrdressyrhalsbandet. 47
Allmänna råd 47
Dressera din hund med positiv ton. 48
Hitta den bästa stimuleringsnivån för din hund. 48
+2-förstärkning. 49
Rekommendationer för hunddressyr 49

Vanliga frågor 51
Felsökning 52
Anvisningar för testlampa 53
Tillbehör 53
Kassering av batterier 53
Viktig information om återvinning 53
Överensstämmelse 54
Användarvillkor och ansvarsbegränsning 54
Garanti 55

Dressyrhandbok

Om du vill ladda ner en mer detaljerad dressyrhandbok för den här enheten kan du besöka vår webbplats på www.petsafe.net eller kontakta vår kundsupport för mer hjälp. Om du vill ha en lista över lokala telefonnummer kan du besöka vår webbplats på www.petsafe.net.

Komponenter

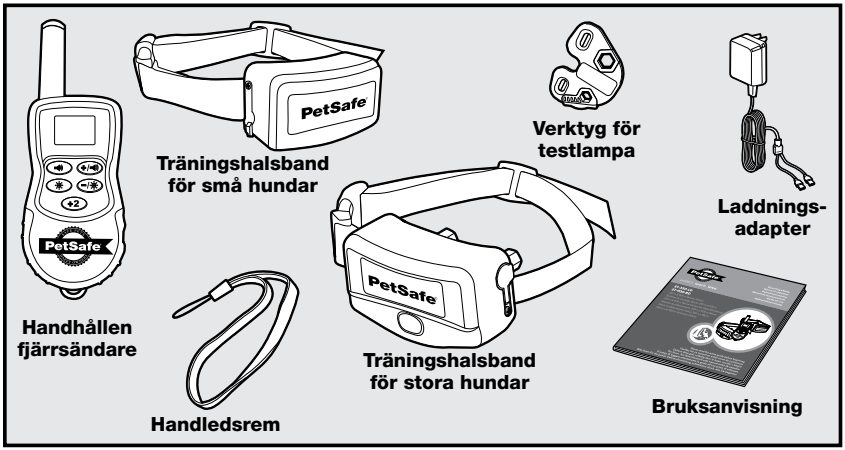

Funktioner

- 350 m eller 900 m räckvidd.
- 15 nivåer för statisk stimulering plus endast ton.
- +2-förstärkning för avledning.
- Kompatibel med två hundar.
- Uppladdningsbara batterier i både den handhållna fjärrsändaren och träningshalsbandet.
- Vattentätt träningshalsband och handhållen fjärrsändare.

Andra artiklar som du kan behöva

- Sax
- Tändare
- Icke-metalliskt halsband och tre meters koppel

Så fungerar systemet

Nu kan du erfara vilken skillnad ett fjärrdressyrhalsband kan göra. PetSafe® 350 m och 900 m fjärrdressyrhalsband deluxe är bekväma för hunden och enkla att använda med en avancerad digital bildskärm som informerar dig om exakt vilken stimuleringsnivå du använder.

Fjärrdressyrhalsbandet hjälper dig att kontrollera hunden utan något koppel inom en räckvidd på upp till antingen 350 m eller 900 m. Den handhållna fjärrsändaren sänder en signal som aktiverar hundens träningshalsband. Den får en säker men irriterande stimulering. Den lär sig snabbt att koppla samman sitt beteende och din dressyr; på mycket kort tid får du en mer väluppfostrad hund. PetSafe® 350 m eller 900 m fjärrdressyrhalsband deluxe har visat sig vara säkra, bekväma och effektiva på både små och stora hundraser.

Viktigt: 350 m och 900 m fjärrdressyrhalsband deluxe har en räckvidd på upp till 350 meter eller 900 meter. Beroende på hur du håller den handhållna fjärrsändaren kan den maximala räckvidden variera. Terräng, väder, vegetation, sändningar från andra radioenheter samt andra faktorer påverkar den maximala räckvidden.

De viktigaste funktionerna

Handhållen fjärrsändare: Sänder signalen till träningshalsbandet. Den är vattentät.

Digital bildskärm

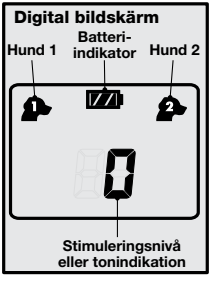

Stimuleringsnivå: Visar stimuleringsnivå för Hund 1 eller Hund 2 (låg-1 till hög-15). +2-förstärkning visas också.

Hund 1: Det aktiva träningshalsbandets symbol visas för att ange Hund 1.

Hund 2: Symbolerna för Hund 1 och Hund 2 visas (extra köp behövs för ett system för två hundar).

Ton: Stimuleringsnivån blinkar när ton- eller stimuleringsknappen trycks ned.

Batteriindikator: Indikatorlampan för batteri gör att du alltid vet hur mycket som är kvar av batteriet.

1d eller 2d: Detta visas vid programmering för läget för två hundar.

Observera: Den digitala bildskärmens symboler visas mer detaljerat på sidan 38.

Knappfunktioner (fabriksinställd standardinställning för läget Hund 1)

Tonknapp - överst till vänster (grön): Skapar en positiv dressyrton från träningshalsbandet. Ingen statisk stimulering avges. (Använd tonen som markör för att förstärka ett positivt beteende.)

Stimuleringsknapp - Nedre vänster knapp (gul): Avger en kontinuerlig statisk stimulering upp till 10 sekunder lång.

Stimulering upp-knapp - övre höger knapp (grå): Justerar stimuleringsnivån UPPÅT genom en nivåräckvidd från låg-1 till hög-15. I läget för två hundar blir den även tonknapp.

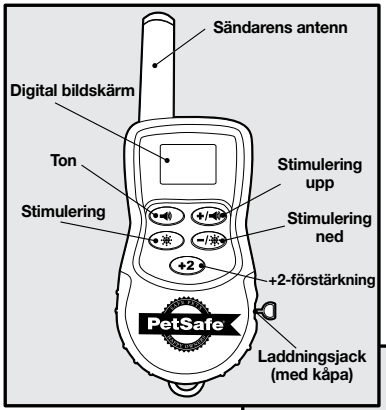

Stimulering ned-knapp - nedre höger knapp (grå): Justerar stimuleringsnivån NEDÅT genom en nivåräckvidd från hög-15 till låg-1. I läget för två hundar blir den även stimuleringsknapp.

Observera: Se System för två hundar på sidan 44 för läge för två hundar.

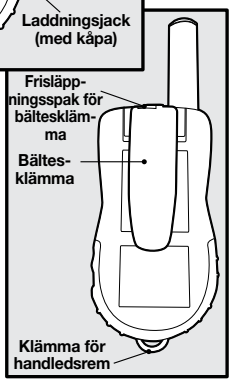

+2-förstärkningsknapp (röd): Avger en förstärkt statisk stimulering som är två nivåer högre än den för tillfället valda nivån. Stimuleringsnivån hög-15 kan inte överstigas.

Observera: Om en stimuleringsknapp hålls intryckt i tio sekunder eller mer tar den handhållna fjärrsändaren "time-out". Knappen måste då släppas upp och sedan tryckas ner igen innan ytterligare stimulering kan avges. 350 m och 900 m fjärrdressyrsystem deluxe kan aldrig överstiga en stimuleringsnivå högre än hög-15.

Träningshalsband: Avger statisk stimulering eller tonstimulering på en signal från den handhållna fjärrsändaren. Både 350 m och 900 m träningshalsband är vattentäta.

Start-/avstängningsknapp: Genom att kortvarigt trycka ned och hålla denna knapp nedtryckt sätts träningshalsbandet på och stängs av.

Kontaktpunkter: Kontakter genom vilka träningshalsbandet avger statisk stimulering.

Lysdiod: Visar när träningshalsbandet har startats eller stängts av och fungerar även som indikatorlampa för svagt batteri.

Laddningsjack: För att ansluta laddaren. Även om den handhållna fjärrsändaren och träningshalsbandet är vattentäta utan laddarens lock ska locken sitta kvar när de inte laddas för att inte smuts ska komma in i öppningarna.

Kontinuerlig stimulering: Du kontrollerar när och hur länge statisk stimulering avges till hunden med träningshalsbandets kontaktpukter. Om en stimuleringsknapp hålls intryckt i tio sekunder eller mer tar den handhållna fjärrsändaren "time-out". Knappen måste då släppas upp och sedan tryckas ned igen innan ytterligare statisk stimulering kan avges.

Träningshalsband för små hundar

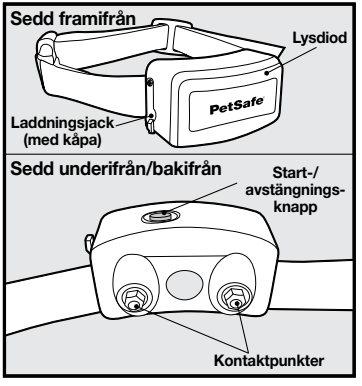

Träningshalsband för stora hundar

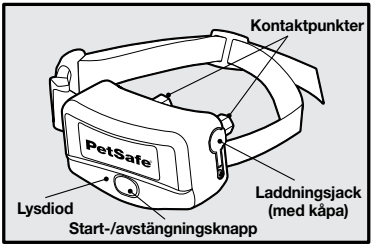

STEG 1

Förbereda den handhållna fjärrsändaren

Ladda den handhållna fjärrsändaren

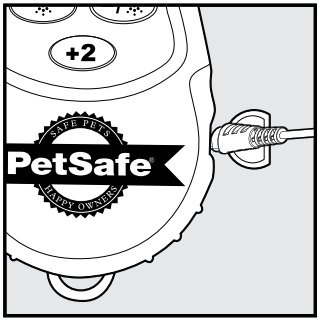

1. Lyft upp gummilocket som skyddar den handhållna fjärrsändarens laddningsjack.
2. Anslut en av kontakterna till batteriladdaren till den handhållna fjärrsändarens laddningsjack.
3. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag.
4. Ladda den handhållna fjärrsändaren i fem timmar den första gången. Uppladdningar tar endast 3–4 timmar. *Observera: Batteriindikatorn rullar under laddning och stannar när full laddning nåtts.*
5. Sätt på gummilocket när laddningen är klar.

Observera: Ungefärlig batterilivslängd mellan laddningarna är 40 till 60 timmar beroende på hur ofta den används.

På den handhållna fjärrsändaren

Sätt på den handhållna fjärrsändaren genom att trycka på en knapp. Den digitala bildskärmen startar när du trycker på en knapp.

Digital bildskärm till handhållen fjärrsändare

Den digitala bildskärmen är på i en minut efter att knappen har tryckts ner. Efter en minut och om ingen knapp trycks ned stängs den digitala bildskärmen och den handhållna fjärrsändaren går in i batterisparläge. Ett tryck på en knapp startar den digitala bildskärmen igen. De olika bildskärmssymbolerna förklaras nedan.

	Numerisk avläsning	Visar stimuleringsnivån för Hund 1 eller Hund 2.
	Hund 1/Hund 2	Den visade symbolen är den aktiva hundens träningshalsband. Se System för två hundar på sidan 44.
	Tonstimulering eller statisk stimulering	När ton- eller stimuleringsknappen trycks ned visas symbolen för Hund 1 eller Hund 2 i fet stil eller understruken.
	Endast ton	När endast ton-knappen för Hund 1 eller Hund 2 trycks ned visas siffran noll.
	Batteriindikator	Indikatorlampan för batteri gör att du alltid vet hur mycket som är kvar av batteriet. Se Batteriindikator för mer detaljerad information.

Observera: Fabriksinställningen är för läget Hund 1 och symbolen för Hund 2 syns inte såvida inte enheten är programmerad för Hund 2 (se System för två hundar på sidan 44).

Batteriindikator

Batteriet är laddat till 2/3 av full kapacitet. Handhållen fjärrsändare fungerar fullt ut.

Batteriet är laddat till 1/3 av kapaciteten. Handhållen fjärrsändare fungerar fortfarande fullt ut.

Batteriet är nästan urladdat. Handhållen fjärrsändare kan driva träningshalsbandet, men bör laddas upp så snart som möjligt.

Batteriet är nästan urladdat. Handhållen fjärrsändare kan inte driva träningshalsbandet.

När batteriindikatorn visar symbolen för svagt batteri (1/6 kapacitet) ska du ladda upp den handhållna fjärrsändaren snart. När batteriets kontur visas kan den handhållna fjärrsändarens batteri inte göra några sändningar till träningshalsbandet. Den handhållna fjärrsändaren måste laddas upp för att åter kunna användas.

Funktioner för handhållen fjärrsändare för Hund 1

Funktion för handhållen fjärrsändare	Knappfärg	Respons på digital bildskärm
Övre vänster knapp	Grön	Endast ton
Nedre vänster knapp	Gul	Stimulering
Övre höger knapp	Grå	Stimuleringsnivå upp
Nedre höger knapp	Grå	Stimuleringsnivå ned
+2-förstärkningsknapp	Röd	+2 över vald stimuleringsnivå

Se System för två hundar på sidan 44 för funktioner för handhållen fjärrsändare i läget Hund 2.

Bältesklämma till handhållen fjärrsändare

Borttagning:

1. Håll bältesklämmans frisläppningsspak nertryckt och dra bort från den handållna fjärrsändaren.
2. För bältesklämman ut ur inlägget.

Påsättning:

1. För in bältesklämman i inlägget tills det klickar och låses fast.

STEG 2

Förbereda träningshalsbandet

Ladda träningshalsbandet

350 m träningshalsband **900 m träningshalsband**

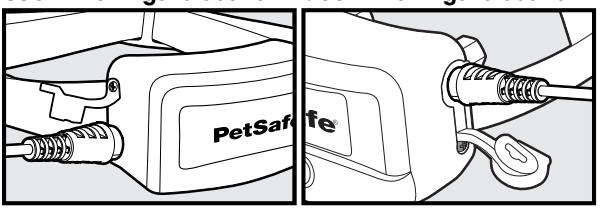

1. Lyft upp gummilocket som skyddar träningshalsbandets laddningsjack.
2. Anslut laddarens kontakt till träningshalsbandets laddningsjack.
3. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag.
4. Ladda träningshalsbandet tills den gröna lysdioden tänds och lyser med ett fast sken. Uppladdningar tar endast 3–4 timmar.
5. Sätt på gummilocket när laddningen är klar.

Starta träningshalsbandet

350 m träningshalsband **900 m träningshalsband**

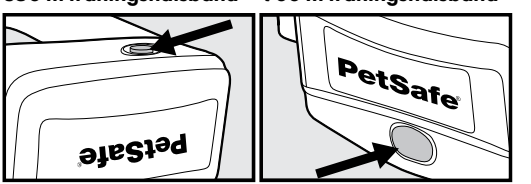

1. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt tills den gröna lysdioden tänds och träningshalsbandet börjar pipa från lågt till högt.
2. Släpp upp start-/avstängningsknappen. Den gröna lysdioden blinkar en gång var femte sekund tills träningshalsbandet stängs av. Den blinkande lampan anger att träningshalsbandet är klart att ta emot en radiosignal från den handhållna fjärrsändaren.
3. När träningshalsbandet har startats trycker du på den handhållna fjärrsändarens tonknapp (överst till vänster - grön). När du trycker ska träningshalsbandet pipa så länge tonknappen är nedtryckt. Om det inte sker kan du gå till "Para den handhållna fjärrsändaren och träningshalsbandet". *Observera: För att förlänga batterilivslängden kan du stänga av träningshalsbandet när det inte används.*

Stänga av träningshalsbandet

1. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt tills den röda lysdioden tänds och träningshalsbandet börjar pipa från lågt till högt.
2. Släpp upp start-/avstängningsknappen. För att förlänga batterilivslängden mellan laddningarna kan du stänga av träningshalsbandet när det inte används. Ungefärligslängd batteriliv mellan laddningarna är 40–50 timmar beroende på hur ofta det används.

Lysdiod på träningshalsbandet - Funktion och svar

Träningshalsbandets funktion	**Lysdiodsrespons**	**Träningshalsbandets sökarrespons**
Träningshalsbandet sätts "PÅ".	Grön lysdiod blinkar en gång	Piper från lågt till högt
Enheten är på	Grön lysdiod blinkar en gång var femte sekund	Ingen
Svagt batteri-tillstånd	Röd lysdiod blinkar tre gånger var femte sekund	Inga
Tonsignal mottas	Grön lysdiod blinkar	Tonpip
Träningshalsbandet stängs "AV"	Röd lysdiod visas	Piper högt till lågt
Träningshalsbandet laddas	Röd lysdiod är tänd	Inga
Träningshalsbandet är färdigladdat	Grön lysdiod är tänd	Inga

Uppladdningsbara batterier

- De uppladdningsbara litiumjonbatterierna är inte minneskänsliga och behöver inte tömmas före laddning.
- Batterierna har till viss del laddats på fabriken, men måste laddas fulla (4–5 timmar) innan de används första gången.
- Kom ihåg – håll alltid batterierna på avstånd från eld.
- När enheten ska förvaras under en längre tid ska du komma ihåg att regelbundet ladda batterierna (3–4 timmar). Det bör göras en gång var fjärde till sjätte vecka.
- 350 m och 900 m fjärrdressyrhalsband deluxe är försedda med en säkerhetsfunktion som skyddar mot överladdning.
- Om det är länge sedan utrustningen laddades kan du märka av en minskning av batterilivslängden under de allra första användningarna. Därefter återgår batterilivslängden till tidigare kapacitetsnivåer.

- Du kan förvänta dig att batterierna ska kunna laddas hundratals gånger. Alla uppladdningsbara batterier förlorar dock kapacitet över tid relativt till hur många gånger de har laddats. Det är normalt. Om funktionstiden faller till halva ursprungslivet ska du kontakta kundsupport.
- När ett batteri behöver bytas ut kan du kontakta vår kundsupport eller besöka vår webbplats. Öppna inte träningshalsbandet eller den handhållna fjärrsändaren.

STEG 3

Anpassa träningshalsbandet

Viktigt: För att användningen ska vara effektiv är det viktigt att träningshalsbandet har god passform och placeras rätt. Kontaktpunkterna måste ha direktkontakt med hundens hud på halsens undersida.

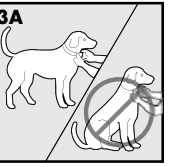

Följ följande steg för att vara säker på att få en god passform:

1. Kontrollera att träningshalsbandet är avstängt.
2. Börja med att hunden står bekvämt (**3A**).
3. Placera träningshalsbandet på hundens hals nära öronen. Centrera kontaktpunkterna så att de sitter undertill på hundens hals och vidrör huden (**3B**).
   Observera: Ibland är det nödvändigt att klippa pälsen runt kontaktpunkterna för att vara säker på att det finns kontakt hela tiden.

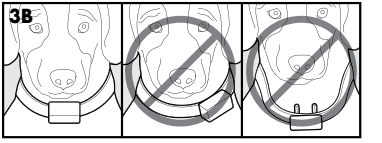

OBSERVERA Raka inte hundens hals eftersom det kan öka risken för hudirritation.

4. Kontrollera hur hårt träningshalsbandet sitter genom att sticka in ett finger mellan halsbandet och hundens hals (**3C**). Passformen ska vara åtsittande, men inte hopklämmande.
5. Låt hunden bära träningshalsbandet under några minuter och kontrollera sedan passformen igen. Kontrollera passformen igen när din hund känner sig mer bekväm med att ha träningshalsbandet på sig.

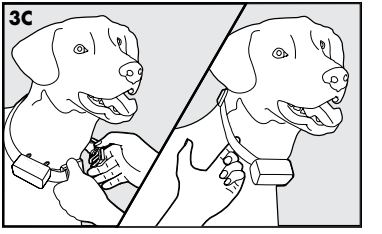

6. Klipp halsbandet så här: (**3D**)
   a. Markera önskad längd på halsbandet med en penna. Om hunden är ung och växer eller får tjock vinterpäls ska det finnas plats för det.
   b. Ta av hunden träningshalsbandet och klipp av överflödig del.
   c. Innan träningshalsbandet sätts på hunden igen ska halsbandets klippta kant förseglas genom att hålla en låga längs med den fransiga kanten.

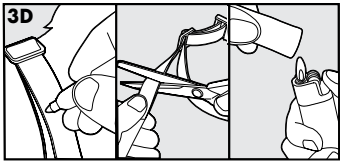

OBSERVERA Träningshalsbandet ska inte sitta på i mer än 12 timmar per dygn. Om träningshalsbandet får sitta på för länge kan det leda till hudirritation. Se sidan 30 för mer information.

Trä om halsbandet

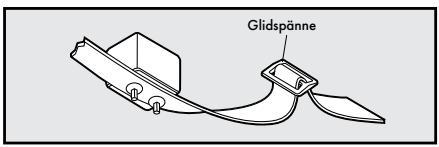

Glidspännet hindrar halsbandet från att börja sitta löst runt hundens hals.

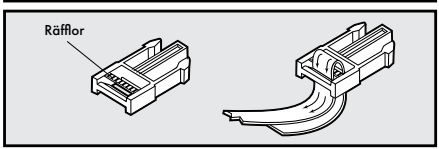

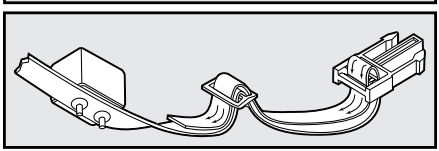

Ryggarna måste vara vända uppåt; halsbandet kasar om det inte har trätts på rätt sätt.

STEG 4

System för två hundar

Observera: Om du vill lägga till ytterligare ett träningshalsband till dressyrsystemet finns Add-A-Dog® träningshalsband att köpa där du köpte dressyrsystemet, på vår webbplats eller via vår kundsupport.

PAC19-14591 – Add-A-Dog® för små hundar eller PAC19-14594 – Add-A-Dog® för stora hundar

Lägga till Hund 2 Handhållen fjärrsändare

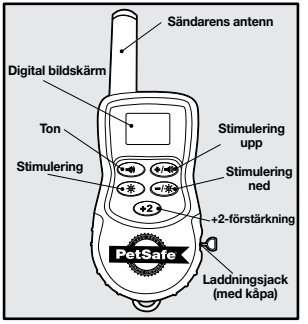

1. Tryck ihållande på knappen stimulering ned (nederst till höger – grå) tills ”2d” visas på den digitala bildskärmen.
2. När ”2d” visas trycker du på knappen +2-förstärkning (röd).
3. Ställ in stimuleringsnivån för Hund 1 till önskad nivå med knapparna stimulering upp och stimulering ner.
4. Tryck på knappen +2-förstärkning för att låsa Hund 1:s stimuleringsnivå.
5. Ställ in stimuleringsnivån för Hund 2 till önskad nivå med knapparna stimulering upp och stimulering ner.
6. Tryck på knappen +2-förstärkning för att låsa Hund 2:s stimuleringsnivå.

Hund 2:s träningshalsband

1. Stäng av träningshalsbandet när det har tagits av från hunden.
2. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt i fem sekunder.
3. Träningshalsbandet piper och lysdioden blinkar.
4. På den handhållna fjärrsändaren trycker du på knappen stimulering upp (överst till höger – grå) eller på knappen stimulering ner (nederst till höger – grå).
5. Träningshalsbandet svarar och parar.
6. Om träningshalsbandet inte svarar kontaktar du kundsupporten.

Funktioner för handhållen fjärrsändare i läget Hund 2

Hund 1 ton	Övre vänster knapp (grön)
Hund 1 Stimulering	Nedre vänster knapp (gul)
Hund 1 +2-förstärkning	Tryck på knappen +2-förstärkning (röd) och den nedre vänstra knappen (gul) samtidigt
Hund 2 ton	Övre höger knapp (grå)
Hund 2 Stimulering	Nedre höger knapp (grå)
Hund 2 +2 förstärkning	Tryck på knappen +2-förstärkning (röd) och den nedre högra knappen (grå) samtidigt

Stimuleringsnivåer för Hund 1/Hund 2

Tryck ned knappen +2-förstärkning i fem sekunder för att ändra Hund 1:s eller Hund 2:s stimuleringsnivå. Hund 1:s ikon tillsammans med vald stimuleringsnivå visas. Nu kan du använda den övre högra knappen för att öka stimuleringsnivån för Hund 1 och den nedre högra knappen för att sänka stimuleringsnivån. Tryck på knappen +2-förstärkning för att låsa stimuleringsnivån. Nu kan du justera Hund 2:s stimuleringsnivå på samma sätt. Tryck på knappen +2-förstärkning för att låsa stimuleringsnivån och återgå till normal användning för två hundar.

Observera: För att se nuvarande vald stimuleringsnivå för Hund 1 trycker du en gång på knappen +2-förstärkning och på bildskärmen visas då symbolen för Hund 1 tillsammans med vald stimuleringsnivå.

För att se nuvarande vald stimuleringsnivå för Hund 2 trycker du två gånger på knappen +2-förstärkning och på den digitala bildskärmen visas då symbolen för Hund 2 tillsammans med vald stimuleringsnivå.

Ta bort Hund 2 från den handhållna fjärrsändaren



Tryck ned och håll knappen +2 förstärkning nedtryckt i fem sekunder. Tryck på den högre nedre knappen tills symbolen "1d" visas på den digitala bildskärmen. Tryck ned knappen +2 förstärkning för att lämna menyn.

STEG 5

Para Hund 1:s träningshalsband och den handhållna fjärrsändaren

Om träningshalsbandet inte piper när den handhållna fjärrsändarens övre vänstra knapp trycks ned, eller om träningshalsbandet inte svarar på den handhållna fjärrsändaren ska följande steg följas:

1. Stäng av träningshalsbandet när det har tagits av från hunden.
2. Tryck ned och håll start-/avstängningsknappen nedtryckt i fem sekunder.
3. Träningshalsbandet piper och lysdioden blinkar.
4. Tryck ned tonknappen.
5. Träningshalsbandet svarar och parar.
6. Om träningshalsbandet inte svarar kontaktar du kundsupporten.

Observera: Parning är endast för Hund 1.

Testa fjärrdressyrhalsbandet

Vi rekommenderar att du själv testar och känner efter hur PetSafe® fjärrdressyrhalsband fungerar. Börja alltid på den lägsta nivån och öka intensiteten upp till den nivå där det inte längre känns bekvämt för dig.

1. Placera fingrarna på träningshalsbandets båda kontaktpunkter.
2. Håll den handhållna fjärrsändaren cirka 0,6 meter från träningshalsbandet och tryck på knappen stimulering upp så att nivå 1 visas på den digitala bildskärmen. Tryck på stimuleringsknappen (gul). På den här nivån känner du kanske inte den snabba statiska stimulering som sätts på/stängs av och följs av den kontrollerade statiska stimuleringen när knappen hålls nedtryckt.
   Observera: Ett automatiskt säkerhetsavbrott utlöses om någon stimuleringsknapp är nedtryckt i mer än tio sekunder. När den släpps upp återgår stimuleringsknappen till normal funktion.
3. Öka intensiteten tills det börjar kännas obehagligt.

Allmänna råd

Börja använda fjärrdressyrhalsband: Börja använda PetSafe® träningshalsband när din hund har vuxit ur valpstadiet och förstår grundläggande lydnadskommandon. PetSafe® träningshalsband får endast användas på hundar som är äldre än sex månader.
Observera: Andra hundar inom hörselräckvidd påverkas av dressyrtonerna. Därför ska dressyrtillfällen ske utanför andra hundars hörselräckvidd.

Undvika en hund som är "halsbandsklok": Försök att undvika att få en hund som blir "halsbandsklok" och bara lyder när den har PetSafe® träningshalsband på sig. Undvik på liknande vis att lära hunden lyda enbart när den ser att du håller den handhållna fjärrsändaren i din hand. Detta är lätt att undvika (se "Förbli ledare" i det följande avsnittet "Rekommendationer för hunddressyr").

Dressyrtillfällen och Bestämma stimuleringsnivåer: Håll dressyrtillfällena korta och se hur hunden reagerar – hunden visar vilken nivå för statisk stimulering som är lämplig att använda och när knappen ska släppas upp. Se "Hitta den bästa stimuleringsnivån för din hund" för mer information.

Stoppa oönskat beteende: När oönskat beteende ska stoppas föreslår vi att du använder högre nivåer för statisk stimulering – hunden ska övertygas om att dess oönskade handlingar (inte du) orsakar den irriterande känslan.

Hundar lär sig först ett kommando: Fokusera på att lära ut ett kommando innan du går vidare till ett nytt. När ett kommando som "fot", "kom", "sitt" eller "ligg" lärs ut rekommenderar många dressörer att låga nivåer för statisk stimulering används. Hunden lär sig snabbt hur den obehagliga känslan ska stängas av eller hur den ska undvikas helt och hållet.

Förstärka kända kommandon: För att förstärka kända kommandon som hunden redan kan föreslår vi att statiska stimuleringsnivåer på mediumnivå används. På så vis lär sig hunden att respektera instruktioner genom att alltid lyssna och lyda.

Observera: Beröm och godis som belöning för korrekt respons är toppen för att uppmuntra hunden, men vi föreslår att du och övriga familjemedlemmar alltid förblir hundens ledare.

⚠VARNING	Inte för bruk på aggressiva hundar. Använd inte denna produkt om din hund har anlag för aggressivt beteende. Aggressiva hundar kan orsaka allvarliga skador som t.o.m. kan leda till döden för deras ägare och andra. Om du är osäker på om denna produkt passar för din hund eller inte, kan du rådgöra med en veterinär eller certifierad dressör.

Dressera din hund med positiv ton

Innan du använder statisk stimulering för att dressera hunden ska du tillbringa tio till femton minuter per dag under två eller tre dagar med att hjälpa den att associera tonen med belöning och beröm. Gör så här:

1. Tryck ned tonknappen ihållande i två sekunder.
2. Släpp upp tonknappen och belöna genast hunden med ord, klappar eller en liten matbit. Lägg tre till fem sekunder på berömmet.
3. Vänta några minuter och upprepa med tonknappen nedtryckt i två sekunder och ge sedan beröm.

Variera belöningen för att inte din hund ska förvänta sig en särskild sorts belöning. Detta dressyrsteg är avklarat när hunden tydligt förväntar sig en belöning när den hör den positiva tonen.

Hitta den bästa stimuleringsnivån för din hund

Viktigt: Starta alltid från den lägsta nivån och gå uppåt.

350 m och 900 m fjärrdressyrhalsband deluxe har 15 olika stimuleringsnivåer. Detta gör att du kan välja den statiska stimulering som passar bäst för din hund.

När du har satt på träningshalsbandet på hunden är det dags att hitta den stimuleringsnivå som är bäst för hunden. Den kallas igenkänningsnivå.

En lätt förändring i hundens beteende, som att den nyfiket ser sig omkring, kliar sig runt halsbandet eller snabbt vrider på öronen, anger vilken igenkänningsnivå som är bäst för hunden.

Följ stegen nedan för att hitta hundens igenkänningsnivå:

1. Starta på nivå 1 på den digitala bildskärmen och tryck på stimuleringsknappen ihållande i en till två sekunder.
2. Om hunden inte visar någon reaktion ska du upprepa samma stimuleringssnivå flera gånger innan du fortsätter att gå upp till nästa nivå.
3. HUNDEN SKA INTE GÖRA LJUD IFRÅN SIG ELLER FÅ PANIK NÄR DEN MOTTAR STATISK STIMULERING. OM SÅ SKER ÄR STIMULERINGSNIVÅN FÖR HÖG OCH DU MÅSTE GÅ TILLBAKA TILL FÖREGÅENDE NIVÅ OCH UPPREPA PROCESSEN.
4. Flytta uppåt genom stimuleringsnivåerna tills hunden ger en pålitlig respons på den statiska stimuleringen.
5. Om hunden fortfarande inte visar någon respons på nivå 8 hög ska du kontrollera träningshalsbandets passform. Om hunden har lång eller tjock päls kan du kontakta kundsupport för att skaffa ett set med längre kontaktpunkter. Gå sedan tillbaka till steg nummer 1 och upprepa processen. Om du fortfarande inte får något resultat måste hundens päls klippas runt kontaktpunkterna.

OBSERVERA Raka inte hundens hals eftersom det kan öka risken för hudirritation.

Om alla dessa steg har gjorts och hunden ändå inte visar någon reaktion på den statiska stimuleringen kan du gå till avsnittet "Anvisningar för testlampa".

När du har gått igenom alla dessa steg och din hund fortfarande inte visar att den känner den statiska stimuleringen rekommenderar vi dig att kontakta kundsupport eller gå till vår webbplats www.petsafe.net.

+2-förstärkning

Ett tryck på knappen +2-förstärkning (röd) sänder en signal till träningshalsbandet att sända ut en statisk stimulering som är två nivåer högre än den för tillfället valda nivån. Om stimuleringsnivån till exempel är inställd på nivå 2 gör ett tryck på knappen +2-förstärkning att en statisk stimulering på nivå 4 sänds. En del dressörer vill ha en ögonblicklig åtkomst till en högre inställning för förhållanden där hunden kanske inte svarar på lägre nivåer, t.ex. i en hög distraktionsmiljö. Systemet överstiger aldrig stimuleringsnivån hög-15.

Rekommendationer för hunddressyr

När dressyren börjar: Dressyren börjar i samma stund som du tar hem valpen. Även om hunden inte är redo för PetSafe®-produkter förrän den har mognat ska du genast börja med grunddressyr.

Förbli ledaren: Gör så att hunden inte blir ”halsbandsklok”. En lätt lösning, som kallas ”halsbandsbetingning”, är till hjälp i att hindra hunden från att enbart lyssna när den har träningshalsbandet på sig och låta bli att lyda när den inte har det på sig. Först anpassar du träningshalsbandet på hunden. Sedan går du genast ut med hunden eller gör något som den tycker om; aktivera inte träningshalsbandet. Låt hunden ha det på sig under tillfällen utan dressyr. Din hund ska tro att om den träningshalsbandet på sig kan det också betyda att ha kul. Det ska inte uppfattas som en bestraffning. Sätt på och ta av hunden träningshalsbandet vid olika tider för kortare eller längre stunder för att göra det till en normal rutin att bära det. Låt på liknande vis bli att lära hunden lyda enbart när den ser att du håller den handhållna fjärrsändaren i din hand. Bär också med dig den handhållna fjärrsändaren, men använd den inte hela tiden. Hur länge bör processen ta? Professionella dressörers åsikter varierar från några dagar till ett par veckor.

Fokusera på hunden: Professionella dressörer har olika åsikter om en del saker, men alla användare av fjärrdressyrsystem rekommenderar starkt att man iakttar sin hund och inte den handhållna fjärrsändaren under dressyren. PetSafe®-produkter är speciellt utformade för att göra uppgiften enkel. Det är lätt och du bör kunna hitta den punkt där hunden först förnimmer den statiska stimuleringen. Gå till ”Hitta den bästa stimuleringsnivån för din hund”.

”Duktig hund” hemma och ute: Att stoppa oönskat beteende är enkelt med PetSafe® fjärrdressyrhalsband. Din hund kan vara duktig inom- och utomhus. Kom ihåg att vara rättvis mot hunden och ta alltid bort frestelser när det är möjligt.

Var konsekvent och ta ansvar: Använd fjärrdressyrhalsbandet varje gång hunden uppför sig illa. Låt endast ansvarsfulla familjemedlemmar använda fjärrdressyrhalsbandet. Det är ingen leksak!

Besök vår webbplats på www.petsafe.net för att hämta en för enheten mer detaljerad Dressyrhandbok som lär ut grundläggande lydnadskommandon och hur oönskat beteende ska elimineras.

Lär dig hur man använder PetSafe® fjärrdressyrhalsband för att lära din hund följande grundkommandon:

- Sitt
- Kom
- Stanna

Eliminera följande oönskade beteenden:

- Hoppar upp
- Gräver
- Jagar
- Skäller för mycket
- Attackerar soptunnor

VANLIGA FRÅGOR

Är den statiska stimuleringen farlig för min hund?	• Även om den statiska stimuleringen är obehaglig är den ofarlig för din hund. Elektroniska dressyrenheter kräver att ägaren interagerar och dresserar för att önskade mål ska kunna uppnås.
Hur gammal måste min hund vara innan PetSafe® fjärrdressyrhalsband 350 m och 900 m deluxe kan användas?	• Hunden måste kunna lära sig grundläggande lydnadskommandon som "sitt" eller "stanna". Hunden bör vara minst sex månader gammal innan fjärrdressyrhalsbandet används. • Träningshalsbandet kan vara för stort för hundar under 3,6 kg. Om din hund är skadad eller har andra bekymmer med rörligheten ska du kontakta en veterinär eller professionell dressör innan du använder halsbandet.
När min hund har dresserats och lyder mina kommandon, måste hunden då fortsätta att ha träningshalsbandet på?	• Antagligen inte. Den kanske behöver bära träningshalsbandet då och då för förstärkningens skull.
Är träningshalsbandet vattentätt?	• Ja. Alla 350 m och 900 m träningshalsband är vattentäta.
Kan jag använda 350 m eller 900 m fjärrdressyrhalsband deluxe med mer än en hund?	• Ja. Du måste köpa ett Add-A-Dog® träningshalsband för att få ett system för två hundar.
Kan jag använda PetSafe® 350 m och 900 m fjärrdressyrhalsband deluxe på aggressiva hundar?	• Vi rekommenderar inte några av våra produkter för användning på aggressiva hundar. Vi rekommenderar att du kontaktar din veterinär eller en professionell dressör för att ta reda på om din hund kan vara aggressiv.
Hur länge kan jag kontinuerligt avge statisk stimulering till min hund?	• Den längsta tiden du kan trycka ned en stimuleringsknapp och ge din hund statisk stimulering kontinuerligt är tio sekunder. Efter tio sekunder pausar den handhållna fjärrsändaren och stimuleringsknappen måste släppas upp och tryckas ned igen.

FELSÖKNING

Svaren på dessa frågor kan hjälpa dig att lösa eventuella problem du har med systemet. Om de inte räcker kan du kontakta kundsupport eller besöka vår webbplats på www.petsafe.net.

Min hund visar ingen respons när jag trycker på en knapp.	• Kontrollera att träningshalsbandet har startats. • Om räckvidden har minskat sedan du använde systemet för första gången kan du kontrollera om batteriet i antingen den handhållna fjärrsändaren eller träningshalsbandet är svagt. • Du kan kontrollera att träningshalsbandet avger stimulering till din hund genom att placera testlampan, som ingår i ditt kit, på träningshalsbandet. Se avsnittet "Anvisningar för testlampa" för mer information. • Öka den statiska stimuleringsnivån. Se "Hitta den bästa stimuleringsnivån för din hund" för mer information. • Kontrollera att träningshalsbandets kontaktpunkter sitter åt mot hundens hud. Se "Anpassa träningshalsbandet" för mer information.
Träningshalsbandet vill inte starta.	• Kontrollera att träningshalsbandet har laddats. Var noga med att ladda det i fem timmar den första gången. Följande laddningar tar endast 3–4 timmar.
Träningshalsbandet svarar inte på den handhållna fjärrsändaren.	• Kontrollera att träningshalsbandet har satts på. Gå till "Sätta på och stänga av träningshalsbandet".

Anvisningar för testlampa

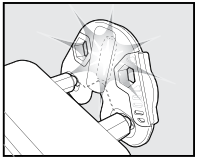

1. Starta träningshalsbandet.
2. Håll testlampas kontakter mot kontaktpunkterna.
3. Tryck på en stimuleringsknapp på den handhållna fjärrsändaren.
4. Testlampan blinkar. *Observera: Vid högre stimuleringsnivåer blinkar testlampan med starkare sken.*
5. Stänga av träningshalsbandet.

Spara testlampan för framtida testning. *Observera: Om testlampan inte blinkar, ladda batteriet och testa på nytt. Om testlampan fortfarande inte blinkar, kontakta kundsupport eller besök vår webbplats.*

Tillbehör

För att köpa ytterligare tillbehör till ditt PetSafe® 350 m eller 900 m fjärrdressyrhalsband deluxe kan du besöka vår webbplats på www.petsafe.net för att hitta en återförsäljare nära dig eller en lista med telefonnummer till kundsupport där du bor.

Kassering av batterier

I många länder ska använda batterier samlas in separat; kontrollera vilka regler som gäller där du bor innan du kasserar använda batterier. När produktens livslängd börjar närma sig sitt slut kan du kontakta vår kundsupport för att få anvisningar om hur enheten ska kasseras på rätt sätt. Kassera inte enheten i hushållssoporna eller de kommunala soporna. Det finns en lista med telefonnummer till vår kundsupport där du bor på vår webbplats på www.petsafe.net.

Viktig information om återvinning

Respektera bestämmelserna för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning i ditt land. Denna utrustning måste återvinnas. Om du inte längre behöver utrustningen får du inte slänga den i de vanliga kommunala soporna. Lämna tillbaka den till inköpsstället så att den kan tas med i vårt återvinningssystem. Kontakta kundsupport för mer information om detta inte är möjligt. Det finns en lista med telefonnummer till vår kundsupport på vår webbplats på www.petsafe.net.

Överensstämmelse

CE

Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med relevanta EU-direktiv gällande elektromagnetisk kompatibilitet, lågspänning och R&RTTE. Kontrollera med relevant lokal myndighet för radio- och teleterminalutrustning innan utrustningen används utanför EU. Obehöriga ändringar eller modifieringar av utrustningen som inte godkänts av Radio Systems Corporation strider mot EU:s gällande R&TTE-regler och kan ogiltigförklara både användarens rätt att använda utrustningen och garantin.

Försäkran om överensstämmelse finns på:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Användarvillkor och ansvarsbegränsning

1. **Användarvillkor**
   Användning av denna produkt kräver att du accepterar alla bestämmelser, villkor och meddelanden som anges här utan ändringar. Användning av produkten innebär samtycke till alla dessa bestämmelser, villkor och meddelanden. Om du inte vill godkänna dessa bestämmelser, villkor och meddelanden ska du återsända produkten i oanvänt skick, i dess originalförpackning och på egen bekostnad och risk till relevant kundsupport tillsammans med ett köpebevis för att få full återbetalning.

2. **Korrekt användning**
   Denna produkt är gjord för att användas på husdjur när dressyr önskas. Din hunds specifika temperament, storlek och vikt kan göra produkten olämplig för din hund (läs avsnittet "Så fungerar systemet" i denna Bruksanvisning). Radio Systems Corporation rekommenderar inte att produkten används om ditt husdjur är aggressivt och accepterar inte något ansvar för att bedöma om produkten är lämplig i det enskilda fallet. Om du är tveksam till om denna produkt är lämplig för ditt husdjur bör du rådfråga en veterinär eller auktoriserad dressör innan du använder den. Korrekt användning inbegriper, utan begränsning, att läsa hela bruksanvisningen och alla särskilda Observera-meddelanden.

3. **Ingen olaglig eller förbjuden användning**
   Produkten är gjord för att användas enbart på husdjur. Denna enhet för dressyr av hundar är inte avsedd att skada eller provocera. Användning av produkten på annat sätt än den är avsedd för kan utgöra ett brott mot svensk lagstiftning.

4. **Ansvarsbegränsning**
   Radio Systems Corporation eller dess dotterbolag är under inga omständigheter skadeståndsskyldiga för (i) indirekt skada, skadestånd i avskräckande syfte, oförutsedd skada, skadestånd för särskild skada eller följdskada och/eller (ii) alla former av skada eller förlust som orsakats av eller är kopplad till en felaktig användning av denna produkt. Köparen övertar alla risker och ansvar för användningen av denna produkt i den utsträckning lagen tillåter.

5. **Ändring av villkor**
   Radio System Corporation förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkor och meddelanden som gäller för produkten. Om du har underrättats om sådana ändringar innan du har börjat använda produkten ska de vara bindande i samma utsträckning som om de upptogs häri.

Garanti

Tre års ej överlåtbar begränsad garanti

Produkten har en begränsad tillverkningsgaranti. Fullständiga uppgifter om tillämplig garanti och dess villkor för denna produkt finns på www.petsafe.net och/eller kan fås efter kontakt med kundsupport där du bor.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Ireland

---

Täcks av: amerikanskt patent 7,404,379. Andra patent sökta.

Heretter kan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. og eventuelle andre partnere av Brand Radio Systems Corporation, bli referert samlet til som "vi" eller "oss".

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Forklaring av advarselsord og symboler brukt i denne veiledningen

⚠ Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes for å varsle deg om potensielle farer for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som er tilknyttet dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

⚠ADVARSEL **ADVARSEL** indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.

⚠FORSIKTIG **FORSIKTIG**, brukt sammen med sikkerhetsvarselssymbolet, indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade.

FORSIKTIG **FORSIKTIG** brukt uten sikkerhetsvarselssymbolet indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på kjæledyret.

⚠ADVARSEL

- **Eksplosjonsfare.** Ikke kortslutt, bland nye og gamle batterier, brenn eller eksponer for vann. Når batteriene oppbevares eller kasseres, må de beskyttes mot kortslutning. Kasser brukte batterier på riktig måte.
- **Skal ikke brukes på aggressive hunder.** Dette produktet må ikke brukes hvis hunden din er aggressiv eller har tendenser til aggressiv adferd. Aggressive hunder kan forårsake alvorlig skade og til og med død for sin eier og andre. Hvis du er usikker på om dette produktet passer for din hund, kan du kontakte veterinæren din eller en sertifisert trener.

⚠FORSIKTIG

- **PetSafe® 350 m og 900 m Deluxe fjernstyrte dressurhalsbånd er ikke leker.** Hold dem utenfor barns rekkevidde. Skal kun brukes til dressurformål
- **Sikkerhet ved dressur i bånd.** Det er svært viktig at du og hunden din forblir trygge under læring i bånd. Hunden din må ha et kraftig bånd som er langt nok til at den kan prøve å jage noe, men kort nok til at den ikke kan løpe ut på en vei eller annet utrygt område. Du må også være fysisk sterk nok til å holde hunden din når den prøver å jage.

FORSIKTIG

Fare for hudskade. Les og følg instruksjonene i denne bruksanvisningen. Riktig tilpassing av halsbåndet er viktig. Et halsbånd som brukes for lenge eller sitter for stramt rundt hundens hals kan forårsake hudskade. Denne tilstanden er generelt kjent som liggesår, og omfatter alt fra rødhet til trykksår.

- Unngå å la hunden bruke halsbåndet i mer enn 12 timer hver dag.
- Når det er mulig må du flytte på halsbåndet på kjæledyrets nakke hver 1. til 2. time.
- Kontroller tilpasningen for å hindre for mye trykk, følg instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- Koble aldri til et bånd til det elektriske halsbåndet, det vil føre til for mye trykk på kontaktene.
- Når et separat halsbånd brukes som bånd, må det ikke legges trykk på det elektroniske halsbåndet.
- Vask hundens halsområde og kontaktene på halsbåndet ukentlig med en fuktig klut.
- Undersøk kontaktområdet daglig for tegn på utslett eller sår.
- Hvis du finner et utslett eller sår, må du avbryte bruken av halsbåndet til huden er leget.
- Hvis tilstanden vedvarer utover 48 timer må du oppsøke veterinær.
- For ekstra informasjon om liggesår og trykknekrose, kan du besøke vårt nettsted.

Disse trinnene vil hjelpe deg med å holde kjæledyret ditt trygt og komfortabelt. Millionvis av kjæledyr er komfortable mens de bruker kontakter i rustfritt stål. Enkelte kjæledyr er sensitive for kontakttrykk. Det kan hende at du finner ut etter hvert at kjæledyret ditt tåler halsbåndet svært godt. Da trenger du ikke å ta så mange forholdsregler. Det er viktig å fortsette å foreta daglige kontroller av kontaktområdet. Hvis du oppdager rødhet eller sår, må du avbryte bruken til huden er fullstendig helet.

PetSafe® fjernstyrt dressurhalsbånd skal kun brukes på friske hunder. Hvis hunden ikke er ved god helse, anbefaler vi at du tar den med til en veterinær før du bruker halsbåndet.

Takk for at du har valgt PetSafe®. Du og kjæledyret ditt fortjener et samvær som består av minneverdige øyeblikk og delt forståelse. Produktene våre er laget for å forsterke forholdet mellom deg og kjæledyret ditt. **Hvis du har spørsmål om produktene våre, kan du besøke nettstedet vårt på www.petsafe.net eller kontakte vårt kundeservicesenter. For en liste over telefonnumre til kundeservicesenter, kan du besøke nettstedet vårt; www.petsafe.net.**

For å få best mulig beskyttelse ut av garantien din, må du registrere produktet ditt innen 30 dager på www.petsafe.net. Ved å registrere og beholde kvitteringen din, får du produktets fulle garanti, og hvis du skulle få behov for å ringe kundeservicesenter, vil vi kunne hjelpe deg raskere. Viktigst av alt, informasjonen du gir oss vil aldri bli gitt videre eller solgt til noen. Fullstendig garantiinformasjon er tilgjengelig på www.petsafe.net.

Innholdsfortegnelse

Komponenter 60
Funksjoner 60
Andre artikler du kanskje trenger 60
Slik fungerer systemet 61
Viktige definisjoner 61
Bruksanvisning
Klargjør den håndholdte fjernkontrollen 64
Klargjør mottakerhalsbåndet 67
Tilpass mottakerhalsbåndet 69
2-Hund-system 71
For å parre Hund 1 mottakerhalsbåndet og den håndholdte fjernkontrollen 73
Dressurveiledning
Test det fjernstyrte dressurhalsbåndet 74
Generelle råd 74
Dressere hunden med positiv tone 75
Finn det beste stimuleringsnivået for ditt kjæledyr 75
+2 forsterkning 76
Anbefalinger for hundedressur 76
Vanlige spørsmål 78

Feilsøking 79
Testlysinstruksjon 80
Tilbehør 80
Kassering av batterier 80
Viktige råd om resirkulering av batterier 80
Samsvar 81
Bruksvilkår og ansvarsbegrensning 81
Garanti 82

Dressurveiledning

Gå til nettstedet vårt på www.petsafe.net for å laste ned en detaljert dressurveiledning for denne enheten eller kontakt vårt kundeservicesenter for videre assistanse. For en liste over telefonnumre i området ditt, kan du gå til nettstedet vårt på www.petsafe.net.

Komponenter

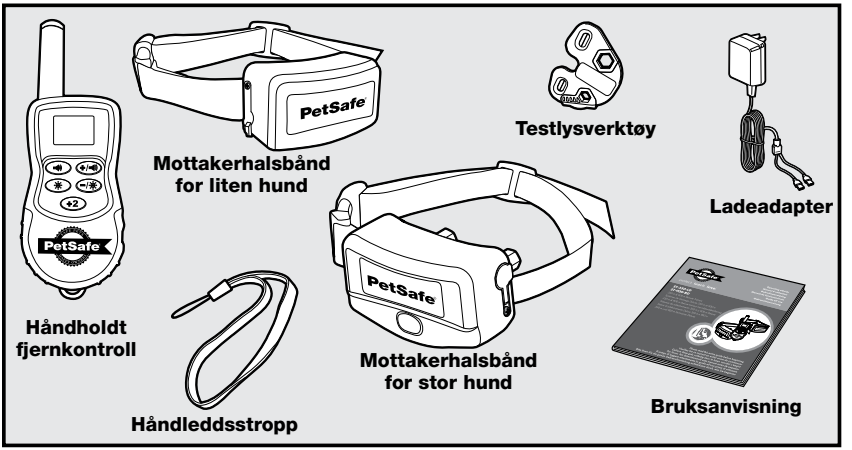

Funksjoner

- 350 m eller 900 m rekkevidde
- 15 nivåer med statisk stimulering pluss kun tone
- +2 forsterkninger for distraksjoner
- Kompatibel med 2 hunder
- Oppladbare batterier i både den håndholdte fjernkontrollen og mottakerhalsbåndet
- Vanntett håndholdt fjernkontroll og mottakerhalsbånd

Andre artikler du kanskje trenger

- Saks
- Lighter
- Halsbånd og kobbel uten metall og 3 meter bånd

Slik fungerer systemet

Nå kan du oppleve forskjellen et fjernstyrt dressurhalsbånd kan utgjøre. PetSafe® 350 m & 900 m Deluxe fjernstyrte dressurhalsbånd er komfortable for kjæledyret ditt og enkle å bruke med et avansert digitalt display som forteller deg nøyaktig hvilken stimulering du bruker.

Det fjernstyrte dressurhalsbåndet hjelper deg med å kontrollere kjæledyret ditt uten bånd i en rekkevidde på enten 350 meter eller 900 meter. Den håndholdte fjernkontrollen sender et signal som aktiverer din hunds mottakerhalsbånd. Det får en trygg, men irriterende, stimulering. Det vil raskt lære sammenhengen mellom dens adferd og din dressur, og på null komma niks har du et veldressert kjæledyr. PetSafe® 350 m & 900 m Deluxe fjernstyrte dressurhalsbånd er testet og funnet sikre, komfortable og effektive for både små og store hunderaser.

Viktig: 350 m og 900 m Deluxe fjernstyrte dressurhalsbånd har en rekkevidde på opp til 350 meter eller 900 meter. Avhengig av hvilken vei du holder den håndholdte enheten, kan den maksimale rekkevidden variere. Terreng, vær, vegetasjon, overføring fra andre radioenheter og andre faktorer vil påvirke maksimumrekkevidden.

Viktige definisjoner

Håndholdt fjernkontroll: Sender signalet til mottakerhalsbåndet. Den er vanntett.

Digitalt display

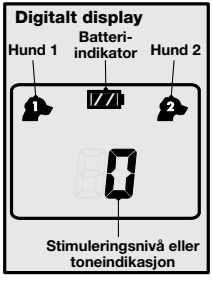

Stimuleringsnivå: Viser stimuleringsnivået for hund 1 eller hund 2 (lav-1 til høy-15). Indikerer også +2 forsterkning. Indikerer også +2 forsterkning.

Hund 1: Det aktive mottakerhalsbånd-symbolet vil display for å indikere Hund 1.

Hund 2: Hund 1- og Hund 2-symbolene vil bli vist (ekstra kjøp nødvendig for 2-hund-system).

Tone: Stimuleringsnivået vil blinke når toneknappen eller stimuleringsknappen trykkes ned.

Batteriindikator: Batteriindikatoren gir konstant oversikt over batteriets strømnivå.

1d eller 2d: Dette vises når du programmer for 2-hund modus.

Merk: Symbolene på det digitale displayet vises mer detaljert på side 65.

Knappdefinisjoner (fabrikkinnstillinger for Hund 1-modus)

Toneknapp - øvre venstre (grønn): Avgir en positiv dressurtone fra mottakerhalsbåndet. Ingen statisk stimulering leveres. (Bruk tonen som en positiv markør for å forsterke positiv adferd.)

Stimuleringsknapp - Nedre venstre (gul): Leverer kontinuerlig statisk stimulering opp til 10 sekunder.

Stimulering opp-knapp - øvre høyre (grå): Justerer stimuleringsnivået OPP gjennom en rekke nivåer fra Lav-1 til Høy-15. Blir også toneknapp i 2-hundsmodus.

Stimulering ned-knapp - ned høyre (grå): Justerer stimuleringsnivået NED gjennom en rekke nivåer fra Høy-15 til Lav-1. Blir også stimuleringsknapp i 2-hundsmodus.

Merk: Se 2-hund-system på side 71 for 2-hund modus.

+2-forsterkning-knapp (Rød): Leverer enn forsterkning med spraystimulering som er 2 nivåer høyere enn det nåværende valgte nivået. Kan ikke overstige Høy-15 stimuleringsnivået.

Merk: Når en stimuleringsknapp holdes inne i 10 sekunder eller mer, vil den håndholdte fjernkontrollen tidsavbrytes. Knappen må slippes og trykkes på nytt igjen før mer stimulering kan leveres. 350 m og 900 m Deluxe fjerndressursystemet vil aldri overstige et spraynivå over Høy-15.

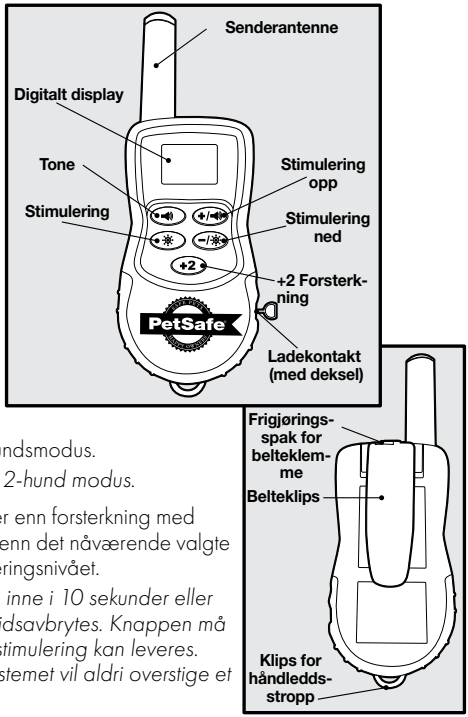

Mottakerhalsbånd: Leverer statisk eller tonestimulering på signal fra den håndholdte enheten. Både 350 m og 900 m mottakerhalsbåndene er vanntette.
På/Av-Knapp: Ved å momentant trykke og holde denne knappen slår du mottakerhalsbåndet av og på.
Kontaktpunkter: Kontaktene som mottakerhalbåndet leverer statisk stimulering gjennom.
LED: Indikerer når mottakerhalsbåndet har blitt slått av eller på og fungerer også som indikatorlys for lavt batterinivå.
Ladekontakter: For tilkobling av laderen. Selv om den håndholdte fjernkontrollen og mottakerhalsbåndet er vanntett uten ladedekselene, må dekselene holdes på plass når de ikke lades for å holde smuss vekk fra åpningen.
Kontinuerlig stimulering: Du kontrollerer når og hvor lenge statisk stimulering leveres til hunden din gjennom mottakerhalsbåndets kontaktpunkter. Når en stimuleringsknapp holdes inne i 10 sekunder eller mer, vil den håndholdte fjernkontrollen tidsavbrytes. Knappen må slippes og trykkes på nytt igjen før ekstra stimulering kan leveres.

Mottakerhalsbånd for liten hund

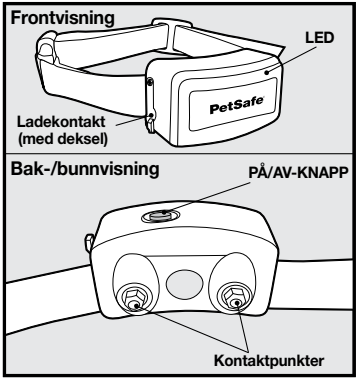

Mottakerhalsbånd for stor hund

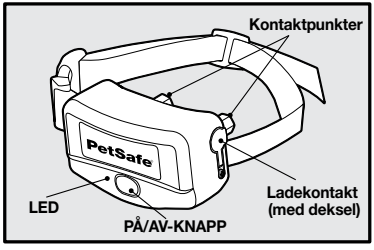

BRUKSANVISNING

TRINN 1

Klargjør den håndholdte fjernkontrollen

Lad den håndholdte fjernkontrollen

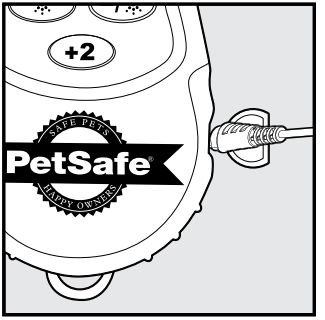

1. Løft gummidekselet som beskytter ladekontakten på den håndholdte fjernkontrollen.
2. Koble en av ladernes kontakter til ladekontakten på den håndholdte ladekontakten.
3. Sett laderen inn i et standard vegguttak.
4. Lad den håndholdte fjernkontrollen i 5 timer ved første lading. Nye ladinger tar bare 3-4 timer. *Merk: Batteriindikatoren vil blinke under ladingen og bli stabil når den er fulladet.*
5. Når ladingen er fullført må du sette på plass gummidekselet.

Merk: Omtrentlig batterilevetid mellom ladinger er 40 til 60 timer, avhengig av bruksfrekvens.

Slå på den håndholdte fjernkontrollen

Slå på den håndholdte fjernkontrollen ved å trykke på hvilken som helst knapp. Det digitale displayet slår seg på når du trykker på hvilken som helst knapp.

Digitalt display på den håndholdte fjernkontrollen

Det digitale displayet vises i 1 minutt etter at en knapp trykkes på. Etter 1 minutt uten at noen knapper trykkes på, slås det digitale displayet av og den håndholdte fjernkontrollen går til strømsparingsmodus. Hvis du trykker på hvilken som helst knapp slår det digitale displayet seg på. De forskjellige symbolene er forklart nedenfor.

	Numerisk avlesning	Viser stimuleringsnivået for hund 1 eller hund 2.
	Hund 1/hund 2	Symbolet som vises er den aktive hund-mottakerhalsbåndet. Se 2-hund-system på side 71.
	Tone eller statisk stimulering	Når du trykker på tone- eller stimulering-knappen vil symbolet for hund 1 eller hund 2 vises i fet skrift eller uthevet.
	Kun tone	Når du trykker på kun tone for hund 1 eller hund 2 vises nummeret null.
	Batteriindikator	Batteriindikatoren gir konstant oversikt over batteriets strømnivå. Se batteriindikatoren for mer detaljert informasjon.

Merk: Fabrikkinnstilt med hund 1-modus, du ser ikke hund 2-symbolet hvis enheten ikke er programmer for hund 2 (se 2-hundsystemet på side 71).

Batteriindikator

Batteriet er ved ⅔ til Full Kapasitet. Den håndholdte fjernkontrollen er fullt funksjonabel.

Batteriet er ved ⅔ til Full Kapasitet. Den håndholdte fjernkontrollen er fortsatt fullt funksjonabel.

Batteriet er ved ⅙ kapasitet. Den håndholdte fjernkontrollen vil drive mottakerhalsbåndet, men skal lades så raskt som mulig.

Batteriet er nesten tomt. Den håndholdte fjernkontrollen kan ikke drive mottakerhalsbåndet.

Når batteriindikatoren viser symbolet for lavt batteri (1⁄6 kapasitet), må du lade opp den håndholdte fjernkontrollen snart. Når batterioversikten vises, kan ikke den håndholdte fjernkontrollens batteri overføre til mottakerhalsbåndet. Den håndholdte fjernkontrollen må lades opp for å gjenvinne driften.

Håndholdt fjernkontroll-funksjoner for hund 1

Håndholdt fjernkontroll-funksjon	Knapp-farge	Digitalt display-respons
Øvre venstre knapp	Grønn	Kun tone
Nedre venstre knapp	Gul	Stimulering
Øvre høyre knapp	Grå	Stimuleringsnivå opp
Nedre høyre knapp	Grå	Stimuleringsnivå ned
+2 forsterkning-knapp	Rød	+2 over valgt stimuleringsnivå

Se 2-hund-system på side 71 for håndholdt fjernkontroll-funksjoner i hund 2-modus.

Belteklemme for håndholdt fjernkontroll

Slik fjerner du:

1. Trykk og hold nede utløsehåndtaket på belteklemmen, trekk vekk fra den håndholdte fjernkontrollen.
2. La belteklemmen gli ut av innlegget.

Slik skifter du ut:

1. La belteklemmen gli inn i innlegget til det klikker, og låses på plass.

TRINN 2

Klargjør mottakerhalsbåndet

Lade mottakerhalsbåndet

350 m Mottakerhalsbånd **900 m Mottakerhalsbånd**

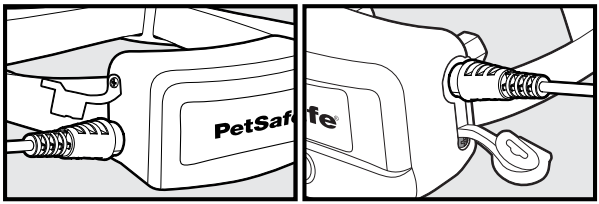

1. Løft gummidekselet som beskytter mottakerhalsbåndets ladekontakt.
2. Koble ladekontakten til mottakerhalsbåndets ladekontakt.
3. Sett laderen inn i et standard vegguttak.
4. Lad mottakerhalsbåndet til den grønne LEDen slås på og lyser konstant. Nye ladinger tar bare 3-4 timer.
5. Når ladingen er fullført må du sette på plass gummidekselet.

Slik slår du på mottakerhalsbåndet

350 m Mottakerhalsbånd **900 m Mottakerhalsbånd**

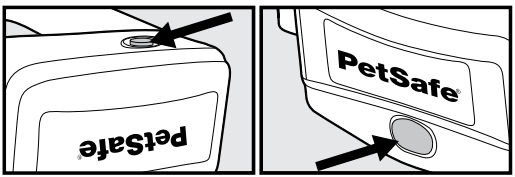

1. Trykk og hold ned På/Av-Knapp til den grønne LEDen kommer på og mottakerhalsbåndet piper lavt til høyt.
2. Slipp På/Av-Knapp. Den grønne LEDen vil blinke én gang hver 5. sekund til mottakerhalsbåndet slås av. Det blinkende lyset indikerer at mottakerhalsbåndet er klart til å motta radiosignal fra den håndholdte fjernkontrollen.
3. Når mottakerhalsbåndet er slått på trykker du på toneknappen (øvre venstre - grønn) på den håndholdte fjernkontrollen. Når du trykker piper mottakerhalsbåndet så lenge knappen er trykket. Hvis ikke, se "Slik parrer du den håndholdte fjernkontrollen og mottakerhalsbåndet."
   Merk: For å forlenge batteriets levetid mellom ladesykluser, må du slå mottakerhalsbåndet AV når det ikke er i bruk.

Slik slår du av mottakerhalsbåndet

1. Trykk og hold ned På/Av-Knapp til den røde LEDen kommer på og mottakerhalsbåndet piper høyt til lavt.
2. Slipp På/Av-Knapp. For å forlenge batteriets levetid mellom ladesykluser, må du slå av mottakerhalsbåndet når det ikke er i bruk. Omtrentlig batterilevetid mellom ladinger er 40 til 50 timer, avhengig av bruksfrekvens.

Mottakerhalsbånd-LED - Funksjon og respons

Mottakerhalsbånd-funksjon	LED-respons	Mottakerhalsbåndets signalrespons
Mottakerhalsbåndet er slått PÅ	Den grønne LED-en blinker én gang.	Signalene er for lave
Enheten er på	Den grønne LED-en blinker én gang hvert femte sekund	Ingen
Lavt batterinivå	Den røde LEDen blinker tre ganger hvert femte sekund	Ingen
Tonesignal mottas	Den grønne LEDen blinker	Tonesignal
Mottakeren er slått AV	Rød LED vises	Piper høyt til lavt
Mottakeren lader	Den røde LEDen lyser	Ingen
Mottakeren er ferdig ladet	Den grønne LEDen lyser	Ingen

Oppladbare batterier

- De oppladbare litiumion (Li-ion)-batteriene er ikke minnesensitive, krever ikke utlading før lading.
- Batteriene kommer delvis ladet fra fabrikken, men krever fullopplading (4-5 timer) før første gangs bruk.
- Husk—Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
- Når enheten skal oppbevares i lengre perioder, må batteriene lades opp helt (3-4 timer) med jevne perioder. Dette skal utføres en gang hver 4. til 6. uke.
- 350 m og 900 m Deluxe fjernstyrte dressurhalsbånd er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon for å hindre overlading.
- Hvis utstyret ditt ikke har blitt ladet i en lengre periode, kan det hende du opplever en reduksjon av batteriets levetid de første få gangene. Etterpå vil batteriets levetid gå tilbake til tidligere kapasitetsnivåer.

- Du kan forvente hundrevis av oppladingssykluser fra batteriene dine. Alle oppladbare batterier mister imidlertidig kapasitet over tid, i henhold til hvor mange oppladingssykluser de opplever. Dette er normalt. Hvis brukstiden faller til halvparten av original levetid, må du kontakte kundeservicesenter.
- Når et batteri må skiftes, kan du bestille en ny pakke ved å ringe kundeservicesenter eller på nettstedet vårt. Ikke åpne mottakerhalsbåndet eller den håndholdte fjernkontrollen.

TRINN 3

Tilpass mottakerhalsbåndet

Viktig: Riktig tilpassing og plassering av mottakerhalsbåndet er viktig for effektiv funksjon. Kontaktpunktene må ha direkte kontakt med hundens halshud.

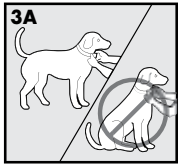

Følg disse trinnene for å sørge for at det sitter som den skal:

1. Sørg for at mottakerhalsbåndet er slått av.
2. Start med å få hunden til å stå komfortabelt (**3A**).
3. Plasser mottakerhalsbåndet på hundens nakke i nærheten av ørene. Sentrer kontaktpunktene under hundens hals og berører huden (**3B**).
   Merk: Noen ganger er det nødvendig å klippe håret rundt kontaktpunktene for å sørge for at kontakten er konsistent.

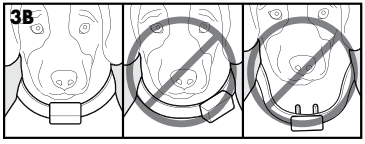

FORSIKTIG	Ikke barber kjæledyrets hals, da dette øker risikoen for hudirritasjon.

4. Kontroller hvor stramt mottakerhalsbåndet sitter ved å legge én finger mellom halsbåndet og hundens nakke (**3C**). Det skal sitte godt, men ikke for stramt.
5. La hunden bruke mottakerhalsbåndet i flere minutter og kontroller deretter tilpasningen på nytt. Kontroller tilpasningen igjen etter hvert som hunden blir mer komfortabel med å bruke mottakerhalsbåndet.

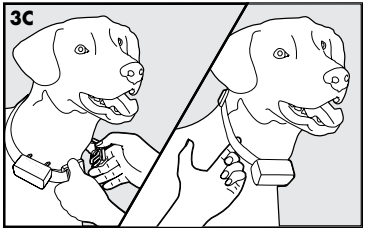

6. Trim halsbåndet på følgende måte (**3D**):
   a. Merk av den ønskede lengden på halsbåndet med en penn. La det stå igjen litt ekstra hvis hunden din kommer til å vokse eller kommer til å få tykk vinterpels.
   b. Fjern mottakerhalsbåndet fra hunden din og kutt vekk overskytende.
   c. Før du plasserer mottakerhalsbåndet tilbake på hunden din må du forsegle avkuttingskanten på halsbåndet ved å føre en flamme langs den frynsede kanten.

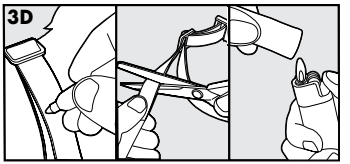

FORSIKTIG	Mottakerhalsbåndet skal ikke brukes i mer enn 12 timer av en 24-timersperiode. Hvis mottakerhalsbåndet brukes for lenge kan det føre til hudirritasjon. Se side 57 for mer informasjon.

Feste halsbåndet på nytt

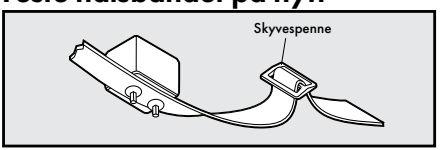

Skyvespenninen hindrer at halsbåndet blir løst rundt kjæledyrets nakke.

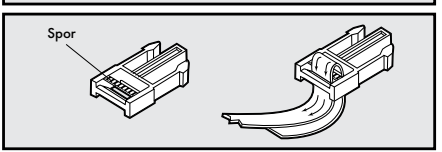

Sporene må vende opp, halsbåndet vil glippe hvis det ikke er riktig festet.

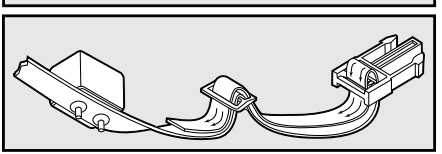

TRINN 4

2-Hund-system

Merk: Hvis du ønsker å legge enda et mottakerhalsbånd til dressursystemet, er flere Add-A-Dog® mottakerhalsbånd tilgjengelige der du kjøpte dressursystemet via vårt nettsted eller kundeservicesenter.

PAC19-14591—Liten hund Add-A-Dog® or PAC19-14594—Stor hund Add-A-Dog®

Legge til en hund nr. 2 Håndholdt fjernkontroll

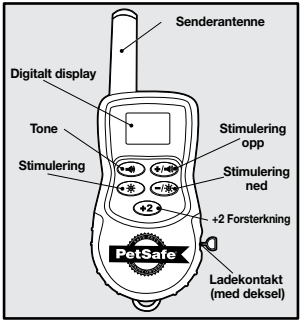

1. Trykk Stimulering ned-knappen (nedre høyre - grå) etter hverandre til "2d" vises på det digitale displayet.
2. Etter at "2d" vises trykker du på +2 forsterkning-knappen (rød).
3. Innstill hund 1-stimuleringsnivået til ønsket nivå ved bruk av stimulering opp- og ned-knappene.
4. Trykk på +2 forsterkning-knappen for å låse stimuleringsnivået for hund 1.
5. Innstill hund 2-stimuleringsnivået til ønsket nivå ved bruk av stimulering opp- og ned-knappene.
6. Trykk på +2 forsterkning-knappen for å låse stimuleringsnivået for hund 2.

Mottakerhalsbånd for hund 2

1. Ta mottakerhalsbåndet av hunden din og slå mottakerhalsbåndet av.
2. Trykk og hold nede På/Av-Knapp i 5 sekunder.
3. Mottakerhalsbåndet vil deretter avgi ett signal og LEDen vil blinke.
4. På den håndholdte fjernkontrollen trykker du på Stimulering opp-knappen (øvre høyre - grå) eller Stimulering ned-knappen (nedre høyre - grå).
5. Mottakerhalsbåndet vil respondere og parre.
6. Hvis mottakerhalsbåndet ikke responderer, må du kontakte kundeservicesenter.

Håndholdt fjernkontroll-funksjoner for hund 2-modus

Hund 1 tone	Øvre venstre knapp (grønn)
Hund 1 stimulering	Nedre venstre knapp (gul)
Hund 1 +2 forsterkning	Trykk +2 forsterkning-knappen (rød) og nedre venstre knapp (gul) samtidig
Hund 2 tone	Øvre høyre knapp (grå)
Hund 2 stimulering	Nedre høyre knapp (grå)
Hund 2 +2 forsterkning	Trykk +2 forsterkning-knappen (rød) og nedre høyre knapp (grå) samtidig

Hund 1/hund 2 stimulasjonsnivåer

For å endre stimuleringsnivået for hund 1 eller hund 2, trykker du på +2 forsterknings-knappen i 5 sekunder. Hund 1-ikonet sammen med dets valgte stimuleringsnivå vil vises. Du kan nå bruke øvre høyre knapp for å øke stimuleringsnivået for Hund 1 og nedre venstre knapp for å senke stimuleringsnivået. Trykk på +2 forsterkning-knappen for å låse stimuleringsnivået. Nå kan du justere hund 2-stimuleringsnivået ved bruk av samme metode. Trykk på +2 forsterkning-knappen for å låse stimuleringsnivået og gå tilbake til normal 2-hund-drift.

Merk: For å vise det nåværende valgte stimuleringsnivået for hund 1, trykker du på +2 forsterkning-knappen én gang og det digitale displayet vil vise hund 1-symbolet sammen med det valgte stimuleringsnivået.

For å vise det nåværende valgte stimuleringsnivået for hund 2, trykker du på +2 forsterkning-knappen én gang og visningen vil vise hund 2-symbolet sammen med det valgte stimuleringsnivået.

Slik fjerner du hund 2 fra den håndholdte fjernkontrollen

Trykk og hold nede +2-forsterkning-knappen i 5 sekunder. Trykk den nedre høyre knappen til "1d"-symbolet vises på det digitale displayet. Trykk på +2 forsterkning-knappen for å gå ut av menyen.

TRINN 5

For å parre Hund 1 mottakerhalsbåndet og den håndholdte fjernkontrollen

Hvis mottakerhalsbåndet ikke piper når øvre venstre knapp på den håndholdte fjernkontrollen trykkes på, eller hvis mottakerhalsbåndet ikke responderer på den håndholdte fjernkontrollen, må du følge disse trinnene:

1. Ta mottakerhalsbåndet av hunden din og slå mottakerhasbåndet av.
2. Trykk og hold nede På/Av-Knapp i 5 sekunder.
3. Mottakerhalsbåndet vil deretter avgi ett signal og LEDen vil blinke.
4. Trykk på tone-knappen.
5. Mottakerhalsbåndet vil respondere og parre.
6. Hvis mottakerhalsbåndet ikke responderer, må du kontakte kundeservicesenter.

Merk: Parring er kun for hund 1.

DRESSURVEILEDNING

Test det fjernstyrte dressurhalsbåndet

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med PetSafe® fjernstyrt dressurhalsbåndets funksjoner med en gang. Start alltid på det laveste nivået og øk intensiteten opp til ditt personlige komfortnivå.

1. Plasser fingrene dine på begge kontaktpunktene på mottakerhalsbåndet.
2. Hold den håndholdte fjernkontrollen ca. 0,6 meter fra mottakerhalsbåndet og trykk på stimulering opp-knappen for å vise nivå 1 på det digitale displayet. Trykk på stimuleringsknappen (gul). På dette nivået kjenner du kanskje den raske av/på statiske stimuleringer som etterfølges av den kontrollerte statiske stimuleringen mens du holder knappen nede.
   Merk: Et sikkerhetstidsavbrudd vil bli utløst hvis knappen holdes nede i mer enn 10 etterfølgende sekunder. Når den slippes nullstilles stimuleringsknappen til normal funksjonalitet.
3. Øk intensiteten til følelsen begynner å bli ukomfortabel.

Generelle råd

Slik introduserer du det fjernstyrte dressurhalsbåndet: Introduser PetSafe® mottakerhalsbåndet når hunden din er på vei ut av valpestadiet og forstår grunnleggende lydighetskommandoer. PetSafe®-mottakerhalsbånd skal kun brukes med kjæledyr som er over 6 måneder.
Merk: Andre kjæledyr som er innen hørerekkevidden vil bli påvirket av den dressurtonene. Derfor bør dressurøktene utføres utenfor hørerekkevidde for andre kjæledyr.

Unngå at hunden din "forstår" halsbåndet: Unngå at hunden din "forstår" halsbåndet og bare lystrer når den bruker PetSafe®-mottakerhalsbåndet. På samme måte må du unngå å la hunden lære å lystre kun når den ser den håndholdte fjernkontrollen i hånden din. Dette er lett å forhindre (se avsnittet "Forbli lederen" i følgende "Anbefalinger for hundedressur").

Dressurøkter og bestemmelse av stimuleringsnivåer: Hold dressurøktene dine korte og se på din hunds reaksjon - kjæledyret ditt vil fortelle deg hvilket statisk stimuleringsnivå som er riktig å bruke og når du skal slippe knappen. Se "Finn det beste stimuleringsnivået for kjæledyret ditt" for mer informasjon.

Stoppe uønsket adferd: Når du skal stoppe uønsket adferd anbefales det å bruke høyere statiske vibrasjonsnivåer - kjæledyret skal være overbevist om at det er dets egne uakseptable handlinger (ikke du) som fikk den ubehagelige følelsen til å skje.

Hunder lærer først én kommando: Fokuser på å lære én kommando før du går videre til den neste. Når du lærer en kommando som "fot", "kom", "sitt" eller "ned", anbefaler mange trenere å bruke lave nivåer med statisk stimulering. Hunden lærer raskt å slå av eller fullstendig unngå den ubehagelige følelsen.

Forsterke kjente kommandoer: For å forsterke kommandoene som hunden allerede kan, foreslås det å bruke medium statiske stimuleringsnivåer. Dette lærer hunden å respektere instruksjonene ved å alltid lystre og adlyde.

Merk: Det er flott å bruke ros eller godbiter for å belønne riktig adferd, dette oppmuntrer hunden, men det anbefales at du og dine familiemedlemmer alltid forblir hundens ledere.

⚠ADVARSEL	Skal ikke brukes på aggressive hunder. Dette produktet må ikke brukes hvis hunden din er aggressiv eller har tendenser til aggressiv adferd. Aggressive hunder kan forårsake alvorlig skade og til og med død for sin eier og andre. Hvis du er usikker på om dette produktet passer for din hund, kan du kontakte veterinæren din eller en sertifisert trener.

Dressere hunden med positiv tone

Før du bruker statisk stimulering for å dressere kjæledyret ditt, kan du bruke 10 til 15 minutter hver dag i 2 eller 3 dager for å hjelpe det å forbinde tonen med belønning og ros. Slik oppnår du dette:

1. Trykk på toneknappen i 2 etterfølgende sekunder.
2. Slipp toneknappen belønn kjæledyret ditt umiddelbart med verbal ros, klapping eller en liten godbit. Bruk 3 til 5 sekunder på belønningen din.
3. Vent noen få minutter og gjenta holdingen av toneknappen i 2 sekunder og etterfølg med ros.

Varier belønningen for å hindre at kjæledyret ditt forventer en spesifikk type. Dette dressurstadiet er fullført når kjæledyret ditt helt klar forventer en belønning når det hører den positive tonen.

Finn det beste stimuleringsnivået for ditt kjæledyr

Viktig: Start alltid på det laveste nivået og jobb deg oppover.

350 m og 900 m Deluxe fjernstyrte dressurhalsbånd har 15 forskjellige stimuleringsnivåer. Slik kan du velge den statiske stimuleringen som er best for ditt kjæledyr.

Når du har plassert mottakerhalsbåndet på kjæledyret ditt, er det på tide å finne stimuleringssnivået som er best for ditt kjæledyr. Dette kalles gjenkjenningsnivået.

En lett endring i kjæledyrets adferd, som at det ser seg nysgjerrig rundt, klorer på halsbåndet eller spisser ørene, indikerer det beste gjenkjenningsnivået for det.

Følg trinnene nedenfor for å finne ditt kjæledyrs gjenkjenningsnivå:

1. Start på nivå 1 Lav på det digitale displayet, trykk på stimuleringsknappen kontinuerlig i 1 til 2 sekunder.
2. Hvis kjæledyret ikke viser noen reaksjon, må du gjenta samme stimuleringsnivå flere ganger før du går til neste nivå.
3. KJÆLEDYRET DITT SKAL IKKE UTSTØTE LYDER ELLER FÅ PANIKK NÅR DET MOTTAR STATISK STIMULERING. HVIS DETTE SKJER ER STIMULERINGSNIVÅET FOR HØYT, OG DU MÅ GÅ TILBAKE TIL DET FORRIGE NIVÅET OG GJENTA PROSESSEN.
4. Gå oppover gjennom stimuleringsnivåene til du er sikker på at kjæledyret responderer på den statiske stimuleringen.
5. Hvis kjæledyret ditt fortsetter å ikke vise noen respons på nivå 8, må du kontrollere tilpasningen av mottakerhalsbåndet. Hvis kjæledyret ditt har langt eller tykt hår, må du kontakte vårt kundeservicesenter for å få et sett med lengre kontaktpunkter. Gå deretter tilbake til trinn 1 og gjenta prosessen. Hvis dette fortsatt ikke gir resultater, må kjæledyrets hår klippes rundt kontaktpunktene.

FORSIKTIG Ikke barber kjæledyrets nals, da dette øker risikoen for hudirritasjon.

Hvis alle disse trinnene er utført og kjæledyret ditt fortsetter å ikke vise noen reaksjon på den statiske stimuleringen, se avsnittet for "Testlysinstruksjoner",

Hvis hunden din fortsatt ikke viser at den merker den statiske stimuleringen etter at du har gjort alle disse tingene, må du kontakte kundeservicesenter eller besøke nettstedet vårt på www.petsafe.net.

+2 forsterkning

Ett trykk på +2 forsterkning-knappen (rød) sender et signal til mottakerhalsbåndet om å bruke statisk stimulering som er 2 nivåer høyere enn det nåværende valgte nivået. Hvis for eksempel stimuleringsnivået er satt til nivå 2, vil trykking av +2 forsterkning-knappen sende på nivå 4 statisk sstimulering. Noen trenere liker umiddelbar tilgang til høyere innstilling for situasjoner der hunden ikke responderer på lavere nivåer, f.eks. ved høy distraksjon. Systemet vil aldri overstige Høy-15-stimuleringsnivået.

Anbefalinger for hundedressur

Når dressuren begynner: Dressuren begynner i det øyeblikket du tar med deg valpen hjem. Selv om hunden din ikke er klar for PetSafe®-produkter før den er eldre, bør du begynne med grunnleggende trening umiddelbart.

Forbli lederen: Unngå at hunden din "forstår" halsbåndet. En enkel løsning kjent som "halsbånddressur" vil hindre at hunden kun hører etter når den bruker mottakerhalsbåndet, og ikke når den ikke bruker det. Først setter du mottakerhalsbåndet på hunden din. Deretter tar du umiddelbart hunden med ut eller gjør noe den liker, men ikke aktiver mottakerhalsbåndet. La hunden bruke det i løpet av ikke-dressurøkter. Hunden din skal tro at det å bruke mottakerhalsbåndet også kan føre til moro. Det skal ikke bli oppfattet som en straff. Plasser mottakerhalsbåndet av og på hunden til forskjellige tider i korte og lengre periode, for å gjøre det til en vanlig rutine. På samme måte må du unngå å la hunden lære å lystre kun når den ser den håndholdte fjernkontrollen. Bær den håndholdte fjernkontrollen, men ikke bruk den hele tiden. Hvor lang tid skal denne prosessen ta? Profesjonelle trenere mener alt fra noen få dager til et par uker.

Fokuser på hunden: Meningene til profesjonelle trenere varierer når det gjelder enkelte ting, men alle brukere av fjerndressursystemer anbefaler på det sterkeste å se på hunden din, og ikke den håndholdte fjernkontrollen når du dresserer. PetSafe®-produkter er spesifikt designet for å gjøre denne oppgaven enkel. Det er enkelt og du må finne punktet der hunden først oppfatter den statiske stimuleringen. Se "Finn det beste stimuleringsnivået for ditt kjæledyr".

"Flink hund" hjemme eller ute: Det er lett å stoppe uønsket adferd ved bruk av PetSafe® fjernstyrte dressurhalsbånd. Hunden din kan være flink både ute og hjemme. Husk å være rettferdig mot hunden og fjern fristelser når du kan.

Vær konsekvent og ansvarlig: Bruk det fjernstyrte dressurhalsbåndet hver gang hunden din oppfører seg dårlig. La kun ansvarlige familiemedlemmer bruke det fjernstyrte dressurhalsbåndet. Den er ikke en leke!

Besøk nettstedet vårt på www.petsafe.net for å laste ned en detaljert dressurveiledning for denne enheten som lærer grunnleggende lydighetskommandoer og hvordan du eliminerer uønsket adferd.

Lær hvordan du bruker PetSafe® fjernstyrt dressurhalsbånd for å lære hunden din følgende grunnleggende kommandoer:

- Sitt
- Kom
- Bli

Og eliminere følgende uønsket oppførsel:

- Hoppe opp
- Grave
- Jage
- Overdreven bjeffing
- Plyndring av søppelbøtten

VANLIGE SPØRSMÅL

Er den statiske stimuleringen trygg for kjæledyret mitt?	• Selv om statisk sstimulering kan være ubehagelig, er det ufarlig for kjæledyret ditt. Elektronisk dressurutstyr krever interaksjon og dressur fra eieren for å oppnå ønsket resultat.
Hvor gammelt må kjæledyret mitt være før det kan bruke PetSafe® 350m og 900 m m Deluxe fjernstyrt dressurhalsbånd?	• Kjæledyret ditt må kunne lære grunnleggende kommandoer som "sitt" og eller "bli". Kjæledyret skal være minst 6 måneder gammelt før det fjernstyrte dressurhalsbåndet brukes. • Halsbåndmottakeren kan være for stor for hunder under 3,6 kg. Hvis dyret er skadet eller har begrenset bevegelsesevne, må du kontakte veterinær eller profesjonell trener før bruk.
Når kjæledyret mitt er trent og har adlydt mine kommandoer, må det fortsatt bruke mottakerhalsbåndet?	• Antageligvis ikke. Det kan hende kjæledyret ditt må bruke halsbåndet innimellom, for forsterkning.
Er mottakerhalsbåndet vanntett?	• Ja. Alle 350 m og 900 m mottakerhalsbånd er vanntette.
Kan jeg bruke 350 m eller 900 m Deluxe fjernstyrte dressurhalsbånd på mer enn ett kjæledyr?	• Ja. Et Add-A-Dog® mottakerhalsbånd må kjøpes for å ha et 2-hund-system.
Kan jeg bruke det PetSafe® 350 m og 900 m Deluxe fjernstyrte dressurhalsbånd på aggressive kjæledyr?	• Vi anbefaler ikke at noen av våre produkter brukes på aggressive kjæledyr. Vi anbefaler at du kontakter din lokale veterinær eller en profesjonell trener for å fastslå om kjæledyret ditt kan være aggressivt.
Hvor lenge kan jeg gi kontinuerlig statisk stimulering til kjæledyret mitt?	• Maksimumtiden du kan trykke på en stimuleringsknapp og levere statisk stimulering kontinuerlig til kjæledyret ditt er 10 sekunder. Etter 10 sekunder vil den håndholdte fjernkontrollen bli satt på "pause", og stimuleringsknappen må slippes og trykkes på nytt.

FEILSØKING

Svarene på disse spørsmålene skal hjelpe deg med å løse alle problemer du opplever med dette systemet. Hvis de ikke gjør det, må du kontakte kundeservicesenter eller gå til nettstedet vårt på www.petsafe.net.

Kjæledyret mitt responderer ikke når jeg trykker på en knapp.	• Kontroller for å se om mottakerhalsbåndet har blitt slått på. • Hvis rekkevidden er redusert fra den første gangen du brukte systemet, må du kontrollere om batteriet er lavt i enten i den håndholdte enheten eller mottakerhalsbåndet. • Du kan bekrefte at mottakerhalsbåndet leverer stimuli til hunden din ved å plassere testlysverktøyet, som medfølger i settet ditt, på mottakerhalsbåndet. Se avsnittet "Instruksjoner for testlysverktøy" for flere detaljer. • Øk det statiske stimuleringsnivået. Se "Finn det beste stimuleringsnivået for ditt kjæledyr" for mer informasjon. • Kontroller at mottakerhalsbåndets kontaktpunkter er plassert tett rundt kjæledyrets hud. Se "Tilpass mottakerhalsbåndet" for mer informasjon.
Mottakerhalsbåndet vil ikke slå seg på.	• Sørg for at mottakerhalsbåndet er ladet. For første gangs lading må du sørge for å lade det i 5 timer. Senere ladinger tar bare 3-4 timer.
Mottakerhalsbåndet responderer ikke på den håndholdte fjernkontrollen.	• Sørg for at mottakerhalsbåndet er slått på. Se "Slik slår du mottakerhalsbåndet PÅ og AV".

Testlysinstruksjon

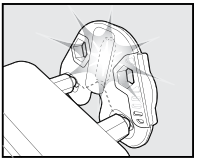

1. Slå mottakerhalsbåndet på.
2. Hold kontaktene på testlysverktøyet mot kontaktpunktene.
3. Trykk på en stimuleringsknapp på den håndholdte fjernkontrollen.
4. Testlyset vil blinke. *Merk: Ved høyere stimuleringsnivåer vil testlyset blinke skarpere.*
5. Slå mottakerhalsbåndet av.

Spar testlyset for fremtidig testing. *Merk: Hvis testlyset ikke blinker, må batteriet lades og testes på nytt. Hvis testlyset fortsatt ikke blinker, må du kontakte kundeservicesenteret.*

Tilbehør

For å kjøpe tilbehør til PetSafe® 350 m eller 900 m Deluxe fjernstyrt dressurhalsbånd kan du gå til nettsiden vår www.petsafe.net for å finne en forhandler i nærheten av deg, eller for å finne en liste over telefonnumre til kundeservicesenter i ditt område.

Kassering av batterier

Avfallssortering av brukte batterier er påkrevd i mange områder, sjekk forskriftene i ditt område før du kasserer brukte batterier. På slutten av produktets levetid må du kontakte vårt kundeservicesenter for å få instruksjoner om riktig avhending av enheten. Ikke kast enheten sammen med husholdningsavfall. For en liste over telefonnumre til kundeservicesenter, kan du besøke nettstedet vårt; www.petsafe.net.

Viktige råd om resirkulering av batterier

Respekter reglene for avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr i ditt land. Dette utstyret må resirkuleres. Hvis du ikke lenger trenger dette utstyret, må det ikke legges i det vanlige husholdningsavfallssystemet. Det må returneres der det ble kjøpt, slik at det kan plasseres i vårt resirkuleringssystem. Hvis dette ikke er mulig, må du kontakte kundeservicesenter for mer informasjon. For en liste over telefonnumre til kundeservicesenter, kan du besøke nettstedet vårt; www.petsafe.net.

Samsvar

CE

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med relevante EU-direktiver om elektromagnetisk kompatibilitet, lav spenning og R&TTE. Før du bruker dette utstyret utenfor EU-land, må du konferere de relevante lokale R&TTE-myndighetene. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på utstyret som ikke er godkjent av Radio Systems Corporation er et brudd på EU R&TTE-forskriftene, og kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene utstyret, og også ugyldiggjøre garantien.

Samsvarserklæringen finner du på:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Bruksvilkår og ansvarsbegrensning

1. **Bruksvilkår**
   Bruk av dette produktet er underlagt din godkjennelse uten endringer av vilkårene, betingelsene og merknadene heri. Bruk av dette produktet betyr godkjennelse av alle slike vilkår, betingelser og merknader. Hvis du ikke ønsker å godta disse vilkårene, betingelsene og merknadene, må du returnere produktet, ubrukt, i originalemballasjen og for egen kostnad og risiko, til det relevante kundeservicesenteret sammen med kjøpsbevis, for full refundering.

2. **Riktig bruk**
   Dette produktet er designet for bruk med kjæledyr der trening er ønskelig. Det spesifikke temperamentet eller størrelsen/vekten på kjæledyret ditt er kanskje ikke egnet for dette produktet (se "Slik fungerer system" i denne bruksanvisningen). Radio Systems Corporation anbefaler at dette produktet ikke brukes hvis kjæledyret ditt er er aggressivt og fraskriver seg alt ansvar for å bedømme egnetheten i individuelle tilfeller. Hvis du er usikker på om dette produktet passer for din hund, må du snakke med en veterinær eller sertifisert trener før bruk. Riktig bruk inkluderer, uten begrensning, å gå gjennom hele bruksanvisningen og all spesifikk sikkerhetsinformasjon.

3. **Ingen ulovlig eller forbudt bruk**
   Dette produktet er laget kun for bruk med kjæledyr. Dette kjæledyrtreningsutstyret er ikke ment å skade eller provosere. Bruk av dette produktet på en måte som ikke er tiltenkt, kan føre til brudd på føderale, statlige eller lokale lover.

4. **Begrenset erstatningsansvar**
   Ikke under noen omstendighet skal Radio System Corporation eller noen tilknyttede selskaper være

ansvarlig for (i) noen indirekte, straffbare, tilfeldige, spesielle eller følgeskader og/eller (ii) noe tap eller skader i det hele tatt som skriver seg fra eller er tilknyttet misbruk av dette produktet. Kjøper påtar seg all risiko og ansvar for bruken av dette produktet i lovens lengste utstrekning.

5. **Modifisering av vilkår og betingelser**
   Radio Systems Corporation forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og varslene som styrer dette produktet fra tid til annen. Hvis du har blitt varslet om slike endringer før bruken av dette produktet, skal de være bindende for deg, som om de var en del av dette dokumentet.

Garanti

Tre års ikke-overførbar, begrenset garanti

Dette produktet har fordelen med en begrenset garanti fra produsenten. Komplette detaljer om garantien for dette produktet og dennes vilkår finner du på www.petsafe.net og/eller ved å kontakte ditt lokale kundeservicesenter.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Ireland

---

Dekkes av det amerikanske patentet 7,404,379. Andre patenter under behandling.

I det følgende kan der samlet henvises til Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. og eventuelle andre datterselskaber eller varemærker tilhørende Radio Systems Corporation med ordene "vi" eller "os".

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen

⚠ Dette er symbolet på en sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at advare dig om potentielle risici for personskader. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger efter dette symbol, for at undgå mulig skade eller dødsfald.

⚠ADVARSEL **ADVARSEL** angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

⚠FORSIGTIG **FORSIGTIG** angiver, når den bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet, en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i lettere eller moderat personskade.

FORSIGTIG **FORSIGTIG** - anvendt uden symbolet på sikkerhedsadvarsel - angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i skade på dit kæledyr.

⚠ADVARSEL

- **Eksplosionsfare.** Batterier må ikke kortsluttes, blandes sammen nye og gamle, afbrændes eller udsættes for vand. Når batterierne opbevares eller kasseres, skal de beskyttes mod kortslutning. Sørg for, at de brugte batterier bortskaffes korrekt.
- **Må ikke bruges til aggressive hunde.** Anvend ikke dette produkt, hvis din hund har tendens til aggressiv adfærd. Aggressive hunde kan forårsage alvorlig skade på eller endda dræbe deres ejere og andre. Hvis du er i tvivl, om dette produkt egner sig til din hund, bedes du tale med dyrlægen eller en certificeret træner.

⚠FORSIGTIG

- **PetSafe® 350 m og 900 m Deluxe fjerntræningsenhederne er ikke legetøj.** De skal opbevares utilgængeligt for børn. Brug dem kun til træningsformål.
- **Sikkerhed under træning i snor.** Din og hundens sikkerhed under træning i snor er yderst vigtig. Hunden skal være i en stærk snor, som er lang nok til, at den kan forsøge at løbe efter en genstand, men kort nok til, at den ikke kan nå ud på en vej eller andre farlige områder. Du skal også være fysisk stærk nok til at kunne holde hunden tilbage, når den forsøger at løbe efter noget.

FORSIGTIG

Risiko for hudskade. Læs og følg venligst instruktionerne i denne vejledning. Korrekt justering af halsbåndet er vigtig. Hvis halsbåndet har været på for længe, eller det sidder for stramt om kæledyrets hals, kan det forårsage skade på huden. Tilstanden, der strækker sig fra rødme til tryksår, kaldes normalt liggesår.

- Lad ikke hunden bære halsbåndet i mere end 12 timer om dagen.
- Når det er muligt, bør halsbåndet ompositioneres på kæledyrets hals hver time til hver anden.
- Kontroller, om halsbåndet passer for at undgå overdrevent tryk. Følg anvisningerne i denne vejledning.
- Sæt aldrig en snor i det elektroniske halsbånd; det vil trykke for meget på kontakterne.
- Når der anvendes et separat halsbånd til en snor, må der ikke udøves tryk på det elektroniske halsbånd.
- Vask hundens hals og kontakterne på halsbåndet ugentligt med en fugtig klud.
- Undersøg kontaktområdet dagligt for tegn på udslæt eller sår.
- Stop med at bruge halsbåndet, hvis der er udslæt eller sår, og vent, indtil huden er helet.
- Kontakt dyrlægen, hvis tilstanden varer ved i mere end 48 timer.
- For yderligere oplysninger om liggesår og tryknekrose henvises du til vores hjemmeside.

Overholdes disse foranstaltninger, er dit kæledyr uden for fare og har det godt. Millioner af hunde har det godt med at bære kontakter i rustfrit stål. Nogle kæledyr er overfølsomme over for kontakttryk. Det kan godt være, at dit kæledyr kan tåle halsbåndet, når der er gået noget tid. I så fald kan du slække lidt på nogle af disse forholdsregler. Det er vigtigt at fortsætte med at kontrollere kontaktområderne dagligt. Stop brugen, hvis huden er rød eller der er sår, indtil huden er helet fuldstændigt.

PetSafe® fjerntræningsenhederne må kun bruges til raske hunde. Vi anbefaler, at du tager hunden med til dyrlæge, inden halsbåndet tages i brug, hvis den ikke er rask.

Mange tak, fordi du har valgt at købe et PetSafe® produkt. Du og dit kæledyr fortjener et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles forståelse. Vores produkter og træningsanordninger forbedrer forholdet mellem kæledyr og deres ejere. **Hvis du har spørgsmål angående vores produkter eller træning af dit kæledyr, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside på www.petsafe.net eller kontakte vores kundeservicecenter. Du kan finde en liste med telefonnumre til vores kundeservicecentre på www.petsafe.net.**

For at få mest mulig beskyttelse ud af din garanti bedes du registrere dit produkt inden for 30 dage på www.petsafe.net. Ved at registrere dit produkt og beholde din kvittering vil du få fuld garanti på produktet, og hvis du nogensinde får brug for at ringe til kundeservicecentret, vil vi således også være i stand til at hjælpe dig hurtigere. Vigtigst af alt er, at dine følsomme oplysninger aldrig vil blive videregivet eller solgt til nogen. De komplette garantioplysninger er tilgængelige online på www.petsafe.net.

Indholdsfortegnelse

Komponenter 87
Funktioner 87
Andre genstande du måske har brug for 87
Sådan fungerer systemet 88
Vigtigtdefinitioner 88

Betjeningsvejledning

Klargøring af den håndholdte fjerntræningsenhed 91
Klargøring af modtagerhalsbåndet 94
Påsætning af modtagerhalsbåndet 96
System til 2 hunde 98
Parring af modtagerhalsbåndet og den håndholdte fjerntræningsenhed til hund 1 . . 100

Træningsvejledning

Test fjerntræningsenheden 101
Generelle råd 101
Træning af kæledyret med en positiv tone 102
Find det bedste stimuleringsniveau til dit kæledyr 102
+2 boost 103
Anbefalinger til hundetræning 103

Ofte stillede spørgsmål 105
Fejlfinding 106
Testlampeanvisninger 107
Tilbehør 107
Bortskaffelse af batterier 107
Vigtige genbrugsråd 107
Overholdelse af forskrifter 108
Brugsbetingelser og ansvarsbegrænsning 108
Garanti 109

Træningsvejledning

Gå ind på vores hjemmeside på www.petsafe.net for at downloade en detaljeret træningsvejledning for denne enhed, eller kontakt vores kundeservicecenter, hvis du ønsker yderligere hjælp. Du finder en liste med telefonnumre i dit område på vores hjemmeside på www.petsafe.net.

Komponenter

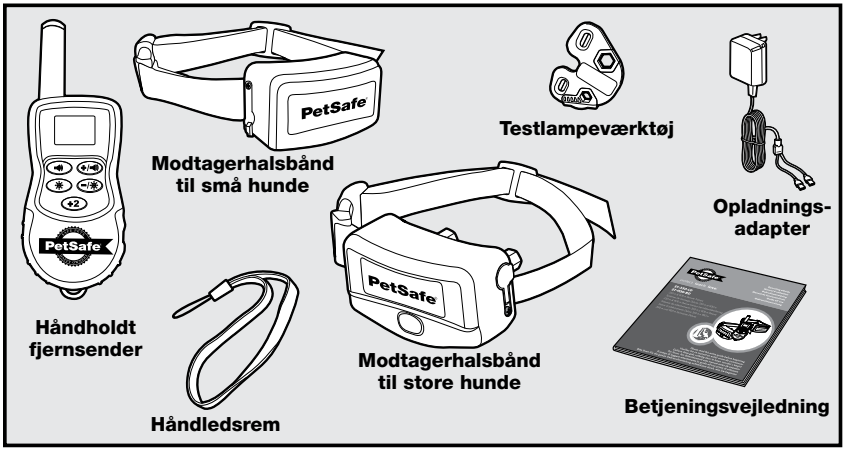

Funktioner

- Rækkevidde på 350 m eller 900 m
- 15 niveauer statisk stimulering plus kun tone
- +2 boost ved afledning af opmærksomheden
- Kompatibel med 2 hunde
- Genopladelige batterier i både den håndholdt fjernsender og modtagerhalsbåndet
- Vandtæt Håndholdt fjernsender og modtagerhalsbånd

Andre genstande du måske har brug for

- Saks
- Lighter
- Ikke-metallisk halsbånd og 3 meter snor

Sådan fungerer systemet

Nu kan du opleve, hvilken forskel en fjerntræningsenhed kan gøre. PetSafe® 350 m og 900 m Deluxe fjerntræningsenhederne er behagelige for dit kæledyr og nemme at bruge med et avanceret, digitalt display, som viser nøjagtigt, hvilket stimuleringsniveau du anvender.

Fjerntræningsenheden hjælper dig med at styre dit kæledyr uden at have det i snor inden for en rækkevidde på enten 350 meter eller 900 meter. Den håndholdt fjernsender sender et signal, som aktiverer din hunds modtagerhalsbånd. Hunden vil mærke en ufarlig men irriterende stimulering. Den lærer hurtigt at forbinde sin opførsel med din træning; på ingen tid vil du have et mere velopdragent kæledyr. PetSafe® 350 m og 900 m Deluxe fjerntræningsenhederne er blevet testet og har vist sig at være sikre, behagelige og effektive til både små og store hunderacer.

Vigtigt: 350 m og 900 m Deluxe fjerntræningsenhederne har en rækkevidde på op til 350 meter eller 900 meter. Den maksimale rækkevidde kan variere afhængigt af måden, du holder den håndholdt fjernsender. Terræn, vejr, plantevækst, transmission fra andet radioudstyr og andre faktorer påvirker den maksimale rækkevidde.

Vigtigtdefinitioner

Håndholdt fjernsender: Sender signalet til modtagerhalsbåndet. Den er vandtæt.

Digitalt display

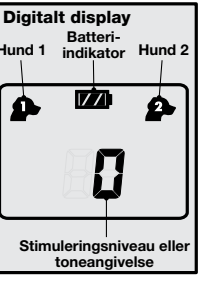

Stimuleringsniveau: Viser stimuleringsniveauet for hund 1 eller hund 2 (lavt-1 til højt-15). Angiver også +2 boost.

Hund 1: Det aktive symbol for modtagerhalsbåndet vil komme frem og angive hund 1.

Hund 2: Symbolerne for hund 1 og hund 2 vil komme frem (yderligere køb påkrævet til system til 2 hunde).

Tone: Stimuleringsniveauet blinker, når der trykkes på tone- eller stimuleringsknappen.

Batteriindikator: Batteriindikatoren viser konstant batteriets strømniveau.

1d eller 2d: Dette kommer frem ved programmering til funktionen med 2 hunde.

Bemærk: Symbolerne på det digitale display vises i detaljer på side 92.

Knapdefinitioner (standardindstillinger fra fabrikken for hund 1-funktion)

Toneknap - Øverst til venstre (grøn): Producerer en positiv træningstone fra modtagerhalsbåndet. Der leveres ingen statisk stimulering. (Brug tonen som en markør til at styrke positiv opførsel).

Stimuleringsknap - Nederst til venstre (gul): Leverer kontinuerlig, statisk stimulering, som varer i op til 10 sekunder.

Stimulering op-knap - Øverst til højre (grå): Sætter stimuleringsniveauet trinvist OP fra lavt-1 til højt-15. Bliver også til toneknappen i funktionen til 2 hunde.

Stimulering ned-knap - Nederst til højre (grå): Sætter stimuleringsniveauet trinvist NED fra højt-15 til lavt-1. Bliver også til stimuleringsknappen i funktionen til 2 hunde.

Bemærk: Se System til 2 hunde på side 98 angående funktionen til 2 hunde.

+2 boost-knap (rød): Leverer en forhøjet statisk stimulering, der er 2 niveauer højere end det aktuelt valgte niveau. Kan ikke overskride stimuleringsniveauet højt-15.

Bemærk: Når man bliver ved med at trykke på en stimuleringsknap i 10 sekunder eller mere, vil den håndholdt fjernsender blive deaktiveret. Man skal slippe og trykke på knappen igen for at levere yderligere stimulering. 350 m og 900 m Deluxe fjerntræningssystemerne vil aldrig overskride et stimuleringsniveau, der er over højt-15.

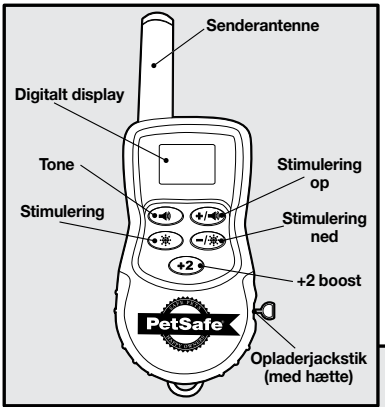

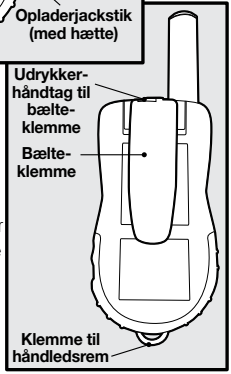

Modtagerhalsbånd: leverer statisk stimulering eller tonestimulering efter at have modtaget et signal fra den håndholdt fjernsender. Både 350 m og 900 m modtagerhalsbåndene er vandtætte.

Til/fra-knap: Når man trykker på denne knap og holder den nede et øjeblik, tændes og slukkes modtagerhalsbåndet.

Kontaktpunkter: Kontakterne igennem hvilke modtagerhalsbåndet leverer statisk stimulering.

LED: Viser, når modtagerhalsbåndet er tændt eller slukket og tjener også som indikator for lav batteristand.

Opladerjackstik: Til tilkobling af opladeren. Selvom den håndholdt fjernsender og modtagerhalsbåndet er vandtætte uden opladerdækslerne, skal dækslerne holdes på plads, når der ikke foretages opladning, for at holde snavs ude af åbningerne.

Kontinuerlig stimulering: Du styrer, hvornår og hvor længe den statiske stimulering leveres til din hund gennem modtagerhalsbåndets kontaktpunkter. Når man trykker på en stimuleringsknap i 10 sekunder eller mere, vil den håndholdt fjernsender blive deaktiveret. Man skal slippe og trykke på knappen igen for at levere yderligere statisk stimulering.

Modtagerhalsbånd til små hunde

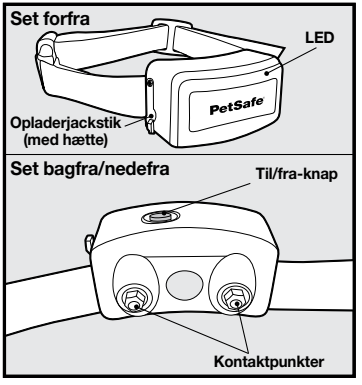

Modtagerhalsbånd til store hunde

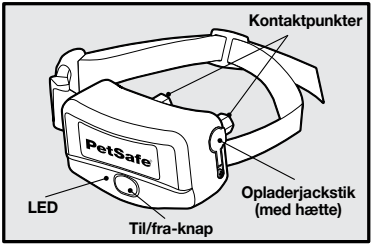

BETJENINGSVEJLEDNING

TRIN 1

Klargøring af den håndholdt fjernsender

Opladning af den håndholdt fjernsender

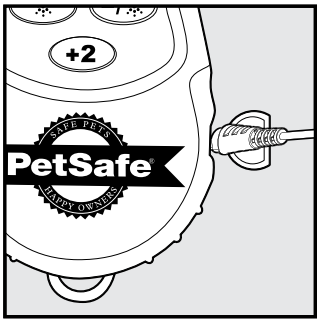

1. Løft gummihætten, der beskytter den håndholdt fjernsender opladerjackstik.
2. Tilslut ét af opladerstikkene til den håndholdt fjernsender opladerjackstik.
3. Sæt opladeren i et standard vægstik.
4. Oplad den håndholdt fjernsender i 5 timer, den første gang den oplades. Genopladninger tager kun 3-4 timer. *Bemærk: Batteriindikatoren bevæger sig under opladningen og står fast, når enheden er opladet helt.*
5. Når enheden er opladet, skal gummihætten sættes på igen.

Bemærk: Batteriets levetid rækker til mellem 40 og 60 timers drift på en opladning alt efter brugshyppigheden.

Sådan TÆNDER du den håndholdt fjernsender

Tænd den håndholdt fjernsender ved at trykke på en vilkårlig knap. Det digitale display tænder, når man trykker på en vilkårlig knap.

Den håndholdt fjernsender digitale display

Det digitale display er tændt i 1 minut, når man har trykket på en knap. Hvis der ikke trykkes på en knap, inden der er gået 1 minut, slukker displayet, og den håndholdt fjernsender går i batterisparefunktion. Hvis man trykker på en vilkårlig knap, tænder det digitale display igen. De forskellige displaysymboler forklares herunder.

	Numeriske data	Viser stimuleringsniveauet for hund 1 eller hund 2.
	Hund 1/hund 2	Det viste symbol er den aktive hunds modtagerhalsbånd. Se System til 2 hunde på side 98.
	Tone- eller statisk stimulering	Når man trykker på tone- eller stimuleringsknapperne, vil symbolet for hund 1 eller hund 2 vises med sort eller være fremhævet.
	Kun tone	Når man trykker på kun tone for hund 1 eller hund 2, kommer der et nul frem.
	Batteriindikator	Batteriindikatoren viser konstant batteriets strømniveau. Se Batteriindikator for yderligere oplysninger.

Bemærk: Fabriksindstillingen er til hund 1-funktion, og man vil ikke se hund 2-symbolet, medmindre enheden er programmeret til hund 2 (se System til 2 hunde på side 98).

Batteriindikator

Batteriet er opladet ⅔. Den håndholdt fjernsender er funktionsdygtig.

Batteriet er opladet ⅓. Den håndholdt fjernsender er stadig funktionsdygtig.

Batteriet er opladet ⅙. Den håndholdt fjernsender betjener modtagerhalsbåndet men skal oplades snarest muligt.

Batteriet er næsten afladet. Den håndholdt fjernsender kan ikke betjene modtagerhalsbåndet.

Når batteriindikatoren viser symbolet for lav batteristand (⅙ opladet), skal man oplade den håndholdt fjernsender snarest muligt. Når omridset af batteriet vises, er den håndholdt fjernsender ikke i stand til at sende signaler til modtagerhalsbåndet. Den håndholdt fjernsender skal genoplades for at fungere igen.

Den håndholdt fjernsender funktioner for hund 1

Den håndholdt fjernsender funktion	Knappens farve	Respons fra det digitale display
Øverste, venstre knap	Grøn	Kun tone
Nederste, venstre knap	Gul	Stimulering
Øverste, højre knap	Grå	Stimuleringsniveau op
Nederste, højre knap	Grå	Stimuleringsniveau ned
+2 boost-knap	Rød	+2 over det valgte stimuleringsniveau

Se System til 2 hunde på side 98 for den håndholdt fjernsender funktioner i funktionen til 2 hunde.

Den håndholdt fjernsender bælteklemme

Fjernelse:

1. Tryk på og hold bælteklemmens udrykkerhåndtag og træk væk fra den håndholdt fjernsender.
2. Skub bælteklemmen ud af indsatsen.

Genanbringelse:

1. Skub bælteklemmen i indsatsen, indtil den klikker og lukker på plads.

TRIN 2

Klargøring af modtagerhalsbåndet

Opladning af modtagerhalsbåndet

350 m modtagerhalsbånd **900 m modtagerhalsbånd**

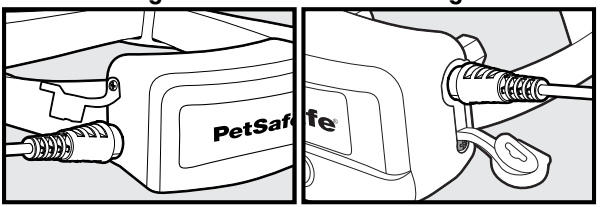

1. Løft gummihætten, der beskytter modtagerhalsbåndets opladerjackstik.
2. Tilslut opladerstikket til modtagerhalsbåndets opladerjackstik.
3. Sæt opladeren i et standard vægstik.
4. Oplad modtagerhalsbåndet, indtil den grønne LED tænder og lyser uden at blinke. Genopladninger tager kun 3-4 timer.
5. Når halsbåndet er opladet, skal gummihætten sættes på igen.

Sådan tænder du modtagerhalsbåndet

350 m modtagerhalsbånd **900 m modtagerhalsbånd**

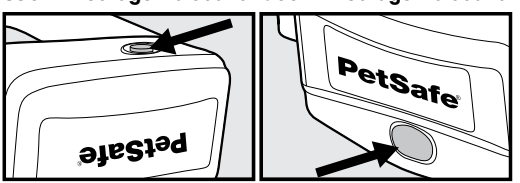

1. Tryk vedvarende på til/fra-knappen, indtil den grønne LED tænder, og modtagerhalsbåndet bipper fra lavt til højt.
2. Slip til/fra-knappen. Den grønne LED blinker én gang hvert 5. sekund, indtil modtagerhalsbåndet slukkes. Den blinkende lampe angiver, at modtagerhalsbåndet er klar til at modtage et radiosignal fra den håndholdt fjernsender.
3. Tryk på den håndholdt fjernsender toneknap (øverst til venstre - grøn), når modtagerhalsbåndet er tændt. Når du trykker på toneknappen, bør modtagerhalsbåndet bippe, så længe du trykker på knappen. Se "Parring af den håndholdt fjernsender og modtagerhalsbåndet", hvis dette ikke er tilfældet. *Bemærk: Sluk for modtagerhalsbåndet, når det ikke er i brug, for således at forlænge batteriets levetid.*

Sådan slukker du modtagerhalsbåndet

1. Tryk vedvarende på til/fra-knappen, indtil den røde LED tænder, og modtagerhalsbåndet bipper fra højt til lavt.
2. Slip til/fra-knappen. Sluk for modtagerhalsbåndet, når det ikke er i brug, for således at forlænge batteriets levetid mellem opladningscykler. Batteriets levetid mellem opladninger er cirka 40 til 50 timer afhængigt af brugshyppigheden.

Modtagerhalsbåndets LED – Funktion og respons

Modtagerhalsbåndets funktion	**LED-reaktion**	**Modtagerhalsbåndets bipperrespons**
Modtagerhalsbåndet er tændt (I)	Den grønne LED blinker én gang	Bipper lavt til højt
Enheden er tændt	Den grønne LED blinker én gang hvert femte sekund	Ingen
Lav batteristand	Den røde LED blinker tre gange hvert femte sekund	Ingen
Tonesignal modtages	Den grønne LED blinker	Tonebip
Modtagerhalsbåndet er slukket (O)	Rød LED viser sig	Bipper højt til lavt
Modtagerhalsbåndet oplades	Rød LED lyser uden at blinke	Ingen
Opladningen af modtagerhalsbåndet er fuldført	Grøn LED lyser uden at blinke	Ingen

Genopladelige batterier

- De genopladelige lithium-ion batterier har ingen hukommelse, og de skal ikke aflades før opladning.
- Batterierne leveres delvist opladet fra fabrikken men kræver fuld opladning (4-5 timer) inden brug første gang.
- Husk - hold altid batterierne væk fra ild.
- Hvis enheden skal opbevares i længere tid, skal batterierne jævnligt oplades helt (3-4 timer). Dette bør gøres hver 4. til 6. uge.
- 350 m og 900 m Deluxe fjerntræningsenhederne er udstyret med en sikkerhedsfunktion, der forebygger overopladning.
- Hvis udstyret ikke er blevet opladet i en længere periode, kan man opleve en reduceret batterilevetid ifm. brugen de første få gange. Derefter vil batterilevetiden vende tilbage til de foregående ladningsniveauer.

- Du kan forvente at kunne genoplade dine batterier hundredvis af gange. Men alle genopladelige batterier mister dog noget af deres kapacitet med tiden, afhængigt af hvor mange gange de er blevet genopladet. Dette er normalt. Hvis driftstiden falder til halvdelen af den oprindelige levetid, bør du kontakte kundeservicecenteret.
- Kontakt vores kundeservicecenter, eller besøg vores hjemmeside, når et batteri kræver udskiftning. Åbn ikke modtagerhalsbåndet eller den håndholdt fjernsender.

TRIN 3

Påsætning af modtagerhalsbåndet

Vigtigt: Det er vigtigt for en effektiv funktion, at modtagerhalsbåndet justeres og sidder korrekt. Kontaktpunkterne skal berøre hundens hud direkte på undersiden af halsen.

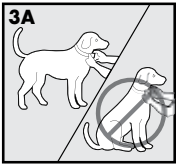

Følg disse trin for at sikre korrekt tilpasning:

1. Kontroller, at modtagerhalsbåndet er slukket.
2. Start med, at hunden står behageligt (**3A**).
3. Sæt modtagerhalsbåndet på hundens hals tæt ved ørerne. Centrer kontaktpunkterne på undersiden af hundens hals, så de rører huden (**3B**).
   Bemærk: Det er nogle gange nødvendigt at klippe pelsen rundt om kontaktpunkterne for at sikre ensartet kontakt.

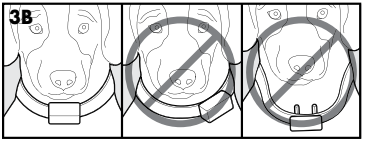

FORSIGTIG Barber ikke kæledyrets hals, da det kan øge risikoen for hudirritation.

4. Kontroller stramningen af modtagerhalsbåndet ved at sætte en finger ind mellem halsbåndet og hundens hals (**3C**). Det skal sidde til, men må ikke snære.
5. Lad din hund bære modtagerhalsbåndet i flere minutter, og kontroller derefter igen, hvordan det sidder. Kontroller pasformen igen, når din hund bliver vant til at bære modtagerhalsbåndet.

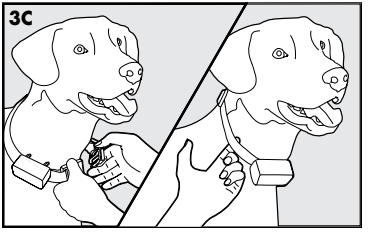

6. Klip halsbåndet til som følger: (**3D**)
   a. Marker den ønskede længde på halsbåndet med en tusch. Giv plads til vækst, hvis din hund er ung eller får tyk vinterpels.
   b. Tag modtagerhalsbåndet af hunden, og klip overskydende halsbånd af.
   c. Inden man sætter modtagerhalsbåndet på hunden igen, skal man forsegle kanten på det sted, hvor halsbåndet er klippet over, ved at lade en flamme brænde langs den flossede kant.

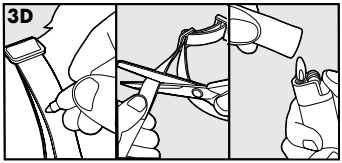

FORSIGTIG Modtagerhalsbåndet bør ikke bæres i mere end 12 timer inden for en 24-timers periode. Hvis modtagerhalsbåndet sidder for længe på, kan det resultere i hudirritation. Se side 84 for yderligere oplysninger.

Genisætning af halsbåndet

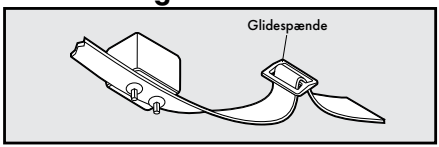

Glidespændet forebygger, at halsbåndet løsner sig omkring kæledyrets hals.

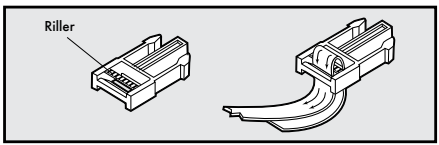

Rillerne skal vende opad; halsbåndet vil løsne sig, hvis det ikke er sat korrekt i.

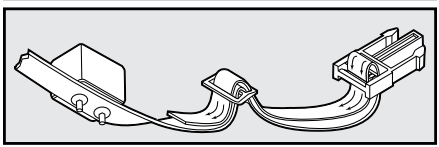

TRIN 4

System til 2 hunde

Bemærk: Hvis du gerne vil tilføje endnu et modtagerhalsbånd til træningssystemet, kan du købe et Add-A-Dog® modtagerhalsbånd hos den forhandler, hvor du købte dit træningssystem, via vores hjemmeside eller gennem kundeservicecenteret.

PAC19-14591 - Add-A-Dog® til små hunde eller PAC19-14594 - Add-A-Dog® til store hunde

Tilføjelse af hund 2
Håndholdt fjernsender

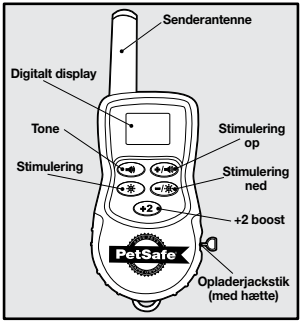

1. Tryk på stimulering ned-knappen (nederst til højre - grå) flere gange efter hinanden, indtil "2d" kommer frem på det digitale display.
2. Tryk på +2 boost-knappen, når "2d" kommer frem.
3. Indstil stimuleringsniveauet for hund 1 på det ønskede niveau vha. stimulering op- og ned-knapperne.
4. Tryk på +2 boost-knappen for at låse stimuleringsniveauet for hund 1.
5. Indstil stimuleringsniveauet for hund 2 på det ønskede niveau vha. stimulering op- og ned-knapperne.
6. Tryk på +2 boost-knappen for at låse stimuleringsniveauet for hund 2.

Modtagerhalsbånd for hund 2

1. Sluk for modtagerhalsbåndet, når du har taget det af dit kæledyr.
2. Tryk på og hold til/fra-knappen nede i 5 sekunder.
3. Modtagerhalsbåndet bipper, og LED-lampen blinker.
4. Tryk på stimulering op-knappen (øverst til højre - grå) eller stimulering ned-knappen (nederst til højre - grå) på den håndholdt fjernsender.
5. Modtagerhalsbåndet reagerer og parrer.
6. Kontakt kundeservicecenteret, hvis modtagerhalsbåndet ikke reagerer.

Den håndholdt fjernsender funktioner i funktionen til 2 hunde

Hund 1-tone	Øverste, venstre knap (grøn)
Hund 1-stimulering	Nederste, venstre knap (gul)
Hund 1 +2 boost	Tryk på +2 boost-knappen (rød) og den nederste, venstre knap (gul) på samme tid
Hund 2-tone	Øverste, højre knap (grå)
Hund 2-stimulering	Nederste, højre knap (grå)
Hund 2 +2 boost	Tryk på +2 boost-knappen (rød) og den nederste, højre knap (grå) på samme tid

Stimuleringsniveauer for hund 1/hund 2

For at ændre stimuleringsniveauet for hund 1 eller hund 2, skal du trykke vedvarende på +2 boost-knappen i 5 sekunder. Ikonet for hund 1 og det valgte stimuleringsniveau kommer frem. Du kan nu bruge den øverste, højre knap til at øge stimuleringsniveauet for hund 1 og den nederste, højre knap til at sænke stimuleringsniveauet. Tryk på +2 boost-knappen for at låse stimuleringsniveauet. Nu kan du justere stimuleringsniveauet for hund 2 vha. samme metode. Tryk på +2 boost-knappen for at låse stimuleringsniveauet, og vend tilbage til den normale funktion til 2 hunde.

Bemærk: Tryk på +2 boost-knappen én gang for at se det aktuelt valgte stimuleringsniveau for hund 1; derefter vil displayet vise symbolet for hund 1 sammen med det valgte stimuleringsniveau.

Tryk på +2 boost-knappen to gange for at se det aktuelt valgte stimuleringsniveau for hund 2; derefter vil det digitale display vise symbolet for hund 2 sammen med det valgte stimuleringsniveau.

Sletning af hund 2 fra den håndholdt fjernsender

Tryk på og hold +2 boost-knappen nede i 5 sekunder. Tryk på den nederste, højre knap, indtil symbolet "1d" kommer frem på det digitale display. Tryk på +2 boost-knappen for at gå ud af menuen.

TRIN 5

Parring af modtagerhalsbåndet og den håndholdt fjernsender til hund 1

Hvis modtagerhalsbåndet ikke bipper, når du trykker på den øverste, venstre knap på den håndholdt fjernsender, eller hvis modtagerhalsbåndet ikke reagerer på den håndholdt fjernsender, skal du følge nedenstående trin:

1. Sluk for modtagerhalsbåndet, når du har taget det af dit kæledyr.
2. Tryk vedvarende på til/fra-knappen i 5 sekunder.
3. Modtagerhalsbåndet bipper, og LED-lampen blinker.
4. Tryk på toneknappen.
5. Modtagerhalsbåndet reagerer og parrer.
6. Kontakt kundeservicecenteret, hvis modtagerhalsbåndet ikke reagerer.

Bemærk: Parring er kun til hund 1.

Test fjerntræningsenheden

Vi anbefaler, at du prøver dig frem for at finde ud af, hvordan PetSafe® fjerntræningsenheden fungerer. Begynd altid på det laveste niveau, og øg derefter intensiteten til et niveau, du føler dig tryg ved.

1. Sæt dine fingre på begge kontaktpunkter på modtagerhalsbåndet.
2. Hold den håndholdt fjernsender i en afstand på cirka 0,6 meter fra modtagerhalsbåndet, og tryk på stimulering op-knappen for at få niveau 1 frem på det digitale display. Tryk på stimuleringsknappen (gul). På dette niveau vil du muligvis ikke kunne mærke den hurtige til/fra statiske stimulering efterfulgt af den kontrollerede, statiske stimulering, mens du holder knappen nede.
   Bemærk: En automatisk sikkerhedstimeout vil blive aktiveret, hvis der trykkes vedvarende på en stimuleringsknap i mere end 10 sekunder. Når knappen slippes, nulstilles stimuleringsknappen til normal funktion.
3. Øg intensiteten, indtil det begynder at føles ubehageligt.

Generelle råd

Indføring af brugen af fjerntræningsenheden: Indfør brugen af PetSafe® modtagerhalsbåndet, når din hund er ovre hvalpestadiet og forstår grundlæggende lydighedskommandoer. PetSafe® bør kun anvendes til kæledyr, der er mere end 6 måneder gamle.
Bemærk: Andre kæledyr inden for hørerækkevidde vil blive påvirket af træningstonerne. Derfor bør træningssessionerne udføres uden for andre kæledyrs hørerækkevidde.

Undgå en "halsbåndssnu" hund: Prøv at undgå, at din hund bliver "halsbåndssnu" og kun opfører sig lydigt, når den har PetSafe® modtagerhalsbåndet på. Undgå ligeledes, at hunden lærer kun at være lydig, når den ser dig med den håndholdt fjernsender i hånden. Dette er nemt at forebygge (se "Bevar din status som leder" i afsnittet "Anbefalinger til hundetræning" i det følgende).

Træningssessioner og fastlæggelse af stimuleringsniveauer: Sørg for korte træningssessioner, og hold øje med hundens reaktion - dit kæledyr vil vise dig, hvilket statisk stimuleringsniveau, der er det rette, og hvornår knappen skal slippes. Se "Find det bedste stimuleringsniveau til dit kæledyr" for yderligere oplysninger.

Stop uønsket opførsel: Når man stopper uønsket opførsel, anbefales det at bruge høje, statiske stimuleringsniveauer - kæledyret skal overbevises om, at dets uacceptable handlinger (ikke dig) udløste den ubehagelige fornemmelse.

Hunde lærer først én kommando: Fokuser på indlæringen af én kommando, inden du går videre til en ny. Når du lærer hunden kommandoer, såsom "plads", "kom", "sit" eller "læg", anbefaler mange trænere, at der bruges lave, statiske stimuleringsniveauer. Hunden lærer hurtigt at afvise eller fuldstændigt at undgå den ubehagelige fornemmelse.

Forstærkning af kendte kommandoer: Til forstærkning af kommandoer, som hunden allerede kender, anbefales det at bruge statiske stimuleringsniveauer af middel styrke. Dette lærer hunden at respektere instruktioner ved altid at lytte og lystre.

Bemærk: Ros og godbidder som belønning for en korrekt reaktion er alle tiders metoder til at opmuntre hunden, men det anbefales, at du og de øvrige familiemedlemmer altid bevarer jeres status som hundens leder.

⚠ADVARSEL	Må ikke bruges til aggressive hunde. Anvend ikke dette produkt, hvis din hund har tendens til aggressiv adfærd. Aggressive hunde kan forårsage alvorlig skade på eller endda dræbe deres ejere og andre. Hvis du er i tvivl, om dette produkt egner sig til din hund, bedes du tale med dyrlægen eller en certificeret træner.

Træning af kæledyret med en positiv tone

Inden du benytter statisk stimulering ifm. træningen af dit kæledyr, skal du bruge mellem 10 og 15 minutter per dag i 2 eller 3 dage på at hjælpe det med at forbinde tonen med belønning og ros. Det opnår du på følgende måde:

1. Tryk vedvarende på toneknappen i 2 sekunder.
2. Slip toneknappen, og beløn straks dit kæledyr med ros, klap eller en lille godbid. Brug mellem 3 og 5 sekunder på belønningen.
3. Vent nogle få minutter, tryk på toneknappen igen i 2 sekunder, og ros derefter kæledyret.

Brug ikke altid den samme form for belønning, og forebyg således, at kæledyret forventer en speciel slags. Dette træningsstadie er fuldført, når det er tydeligt, at kæledyret forventer en belønning, når den hører den positive tone.

Find det bedste stimuleringsniveau til dit kæledyr

Vigtigt: Start altid med det laveste niveau, og arbejd dig op derfra.

350 m og 900 m Deluxe fjerntræningsenhederne har 15 forskellige stimuleringsniveauer. Det gør det muligt for dig at vælge den statiske stimulering, der er bedst til dit kæledyr.

Når du har sat modtagerhalsbåndet på kæledyret, er det tid til at finde frem til det stimuleringsniveau, som passer bedst til det. Dette kaldes genkendelsesniveauet.

En lille ændring i kæledyrets adfærd, såsom når det kigger sig nysgerrigt omkring, når det kradser sig ved halsbåndet eller vipper med ørerne, angiver det genkendelsesniveau, der passer bedst til det.

Følg trinene herunder for at finde dit kæledyrs genkendelsesniveau:

1. Start på niveau 1 på det digitale display, og tryk vedvarende på stimuleringsknappen i 1 til 2 sekunder.
2. Hvis dit kæledyr ikke reagerer, skal stimuleringsniveauet gentages flere gange, inden du fortsætter til det næste niveau.
3. DIT KÆLEDYR BØR IKKE GØ ELLER GÅ I PANIK, NÅR DET MODTAGER STATISK STIMULERING. SKULLE DETTE SKE, ER STIMULERINGSNIVEAUET FOR HØJT, OG DU ER NØDT TIL AT GÅ TILBAGE TIL DET FOREGÅENDE NIVEAU OG GENTAGE PROCESSEN.
4. Bevæg dig op gennem stimuleringsniveauerne, indtil du opnår en pålidelig reaktion fra dit kæledyr på den statiske stimulering.
5. Hvis dit kæledyr fortsat ikke reagerer på niveau 8, skal du kontrollere, at modtagerhalsbåndet sidder korrekt. Hvis dit kæledyr har en lang eller tyk pels, bedes du kontakte kundeservicecenteret for at få et sæt med længere kontaktpunkter. Gå derefter tilbage til trin 1, og gentag processen. Hvis dette stadig ikke giver resultat, skal kæledyrets pels klippes rundt om kontaktpunkterne.

FORSIGTIG Barber ikke kæledyrets hals, da det kan øge risikoen for hudirritation.

Se afsnittet "Testlampeanvisninger", hvis alle disse trin er udført, og dit kæledyr stadig ikke reagerer på den statiske stimulering.

Hvis din hund stadig ikke viser tegn på, at den føler den statiske stimulering, efter alle disse trin er udført, bedes du kontakte kundeservicecenteret eller besøge vores hjemmeside på www.petsafe.net.

+2 boost

Når du trykker på +2 boost-knappen (rød), sendes der et signal til modtagerhalsbåndet om at levere en statisk stimulering, som er 2 niveauer højere end det aktuelt valgte niveau. Hvis stimuleringsniveauet f.eks. er indstillet på niveau 2, vil et tryk på +2 boost-knappen sende en statisk stimulering på niveau 4. Nogle trænere foretrækker adgang med det samme til en højere indstilling i tilfælde, hvor hunden ikke reagerer på lave niveauer, såsom ved stor afledning af opmærksomheden. Systemet overskrider aldrig højt-15 stimuleringsniveauet.

Anbefalinger til hundetræning

Når træningen begynder: Træningen begynder, i det øjeblik du tager hvalpen med hjem. Selvom hunden ikke er klar til PetSafe® produkterne, førend den er udvokset, skal du begynde med den grundlæggende træning med det samme.

Bevar din status som leder: Forhindr hunden i at blive "halsbåndssnu". En nem løsning, der kaldes "halsbåndstilvænning", vil hjælpe med at forebygge, at hunden kun lytter, når den bærer modtagerhalsbåndet, og at den kun er ulydig, når den ikke bærer det. Start med at sætte modtagerhalsbåndet på hunden. Tag derefter straks hunden med uden for, eller gør noget, den holder af; aktiver ikke modtagerhalsbåndet. Lad hunden bære den under ikke-træningssessioner. Din hund skal tro, at den også kan have det sjovt, når den har modtagerhalsbåndet på. Det skal ikke opfattes som en straf. Giv hunden modtagerhalsbåndet på og tag det af flere gange i kortere eller længere perioder, så det at bære halsbåndet bliver normal rutine. Lad ligeledes ikke hunden lære kun at adlyde, når den ser den håndholdt fjernsender. Bær også den håndholdt fjernsender, men brug den ikke hele tiden. Hvor længe varer denne proces? Svaret fra de professionelle trænere ligger på mellem nogle få dage og et par uger.

Fokuser på hunden: De professionelle trænere er ikke enige i alle aspekter, men alle brugere af fjerntræningssystemer anbefaler på det stærkeste, at man holder øje med hunden og ikke med den håndholdt fjernsender, når der trænes. PetSafe® produkterne er udformet specielt til at gøre denne opgave enkel. Det er nemt, og du skal finde det punkt, hvor din hund først registrerer den statiske stimulering. Se "Find det bedste stimuleringsniveau til dit kæledyr".

"God hund" hjemme eller ude: Det er nemt at stoppe uønsket opførsel med PetSafe® fjerntræningsenhederne. Din hund kan både være god hjemme og uden for huset. Husk at være retfærdig over for hunden, og fjern eventuelle fristelser, når det er muligt.

Vær konsekvent og ansvarlig: Brug fjerntræningsenheden, hver gang hunden er ulydig. Lad kun ansvarlige familiemedlemmer bruge fjerntræningsenheden. Det er ikke legetøj!

Besøg vores hjemmeside www.petsafe.net for at downloade en detaljeret træningsvejledning til denne enhed, som forklarer de grundlæggende lydighedskommandoer og beskriver, hvordan man eliminerer uønsket opførsel.

Lær at bruge PetSafe® fjerntræningsenheden, så du kan lære din hund følgende grundlæggende kommandoer:

- Sit
- Kom
- Bliv

Og eliminer følgende uønsket opførsel:

- Springen op
- Graven
- Jagen
- Overdreven gøen
- Roden i affaldsspande

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Er den statiske stimulering ufarlig for mit kæledyr?	• Selvom den statiske stimulering er ubehagelig, er den ufarlig for dit kæledyr. Elektroniske træningsanordninger kræver gensidig handling og træning fra ejerens side til opnåelse af de ønskede resultater.
Hvor gammelt skal et kæledyr være, inden man kan begynde at bruge PetSafe® 350 m og 900 m Deluxe fjerntræningsenhederne?	• Dit kæledyr skal være i stand til at lære grundlæggende lydighedskommandoer, såsom "sit" eller "bliv". Kæledyr bør være mindst 6 måneder gamle, før du begynder at bruge fjerntræningsenheden. • Modtagerhalsbåndet kan være for stort til hunde under 3,6 kg. Hvis dit kæledyr er skadet, eller dets mobilitet på anden vis er svækket, bedes du kontakte dyrlægen eller en professionel træner før brug.
Når mit kæledyr er trænet og adlyder mine kommandoer, er det så nødvendigt, at det fortsætter med at have modtagerhalsbåndet på?	• Sikkert ikke. Det kan være nødvendigt at give det modtagerhalsbåndet på fra tid til anden for at styrke det, den har lært.
Er modtagerhalsbåndet vandtæt?	• Ja. Alle 350 m og 900 m modtagerhalsbånd er vandtætte.
Kan jeg bruge 350 m eller 900 m Deluxe fjerntræningsenhederne med mere end ét kæledyr?	• Ja. Du skal købe et Add-A-Dog® modtagerhalsbånd for at få et system til 2 hunde.
Kan jeg bruge PetSafe® 350 m og 900 m Deluxe fjerntræningsenhederne til aggressive kæledyr?	• Vi anbefaler ikke brugen af vores produkter til aggressive kæledyr. Vi anbefaler, at du kontakter dyrlægen eller en professionel træner for at afgøre, om dit kæledyr er aggressivt.

Hvor længe kan jeg levere kontinuerlig, statisk stimulering til mit kæledyr?	• Den tid, du maksimalt kan trykke på en stimuleringsknap og levere kontinuerlig, statisk stimulering til dit kæledyr, er på 10 sekunder. Efter 10 sekunder vil den håndholdt fjernsender blive deaktiveret, og det vil være nødvendigt at slippe og trykke på stimuleringsknappen igen.

FEJLFINDING

Svarene på disse spørgsmål bør hjælpe dig med at løse alle de problemer, du måtte have med systemet. Gør de ikke det, bedes du kontakte kundeservicecenteret eller besøge vores hjemmeside på www.petsafe.net.

Mit kæledyr reagerer ikke, når jeg trykker på en knap.	• Se efter, at modtagerhalsbåndet er tændt. • Hvis din rækkevidde er reduceret, siden du brugte systemet første gang, skal du kontrollere, om batteriet i den håndholdt fjernsender eller modtagerhalsbåndet er lavt. • Du kan kontrollere, om modtagerhalsbåndet leverer stimulering til dit kæledyr ved at anbringe testlampen, der følger med i sættet, på modtagerhalsbåndet. Se afsnittet "Testlampeanvisninger" for yderligere oplysninger. • Øg det statiske stimuleringsniveau. Se "Find det bedste stimuleringsniveau til dit kæledyr" for yderligere oplysninger. • Kontroller, at modtagerhalsbåndets kontaktpunkter sidder til mod kæledyrets hud. Se "Påsætning af modtagerhalsbåndet" for yderligere oplysninger.
Modtagerhalsbåndet tænder ikke.	• Kontroller, at modtagerhalsbåndet er opladet. Sørg for at oplade det i 5 timer den første gang. Efterfølgende opladninger tager kun 3-4 timer.
Modtagerhalsbåndet reagerer ikke på den håndholdt fjernsender.	• Kontroller, at modtagerhalsbåndet er tændt. Se "Sådan tænder og slukker du for modtagerhalsbåndet".

Testlampeanvisninger

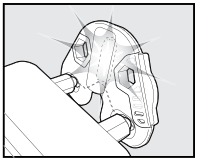

1. Tænd modtagerhalsbåndet.
2. Hold testlampekontakterne ind til kontaktpunkterne.
3. Tryk på en stimuleringsknap på den håndholdt fjernsender.
4. Testlampen blinker. *Bemærk: Ved højere stimuleringsniveauer blinker testlampen med et kraftigere lys.*
5. Sluk modtagerhalsbåndet.

Gem testlampen til fremtidig afprøvning. *Bemærk: Genoplad batteriet, og gentag testen, hvis testlampen ikke blinker. Kontakt kundeservicecenteret, eller besøg vores hjemmeside, hvis testlampen stadig ikke blinker.*

Tilbehør

For at købe yderligere tilbehør til PetSafe® 350 m eller 900 m Deluxe fjerntræningsenheden bedes du besøge vores hjemmeside på www.petsafe.net for at finde en forhandler nær dig; her finder du en liste med telefonnumre til vores kundeservicecentre i dit område.

Bortskaffelse af batterier

Separat indsamling af brugte batterier er påkrævet mange steder; kontroller bestemmelserne i dit område, inden du kasserer brugte batterier. Efter produktets endte levetid bedes du kontakte vores kundeservicecenter for anvisninger i korrekt bortskaffelse af enheden. Kasser ikke enheden sammen med husholdningsaffald eller kommunalt affald. Du kan finde en liste med telefonnumre til vores kundeservicecentre i dit område på www.petsafe.net.

Vigtige genbrugsråd

Overhold venligst bestemmelserne for affald af elektrisk og elektronisk udstyr i dit land. Dette udstyr skal sendes til genbrug. Kasser ikke udstyret sammen med normalt affald, hvis du ikke længere har brug for det. Returner det til det sted, hvor det blev købt, så det kan blive bortskaffet via vores genbrugssystem. Hvis dette ikke er muligt, bedes du kontakte kundeservicecentret for yderligere information. Du kan finde en liste med telefonnumre til vores kundeservicecentre på www.petsafe.net.

Overholdelse af forskrifter

CE

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de relevante EU-direktiver for elektromagnetisk kompatibilitet, lavspænding og R&TTE. Inden dette udstyr tages i brug uden for EU, bedes man kontrollere dette hos den relevante R&TTE-myndighed. Uautoriserede ændringer og modifikationer på udstyret, som ikke er godkendt af Radio Systems Corporation, er en overtrædelse af R&TTE-forskrifterne i EU og kan annullere brugerens autorisation til at betjene udstyret samt gøre garantien ugyldig.

Overensstemmelseserklæringen kan findes på:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Brugsbetingelser og ansvarsbegrænsning

1. **Brugsbetingelser**
   Brugen af dette produkt forudsætter accept uden ændring af de heri indeholdte betingelser, vilkår og notifikationer. Brugen af dette produkt forudsætter accept af alle sådanne vilkår, betingelser og notifikationer. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse betingelser, vilkår og notifikationer, bedes du returnere produktet i ubrugt stand i den originale emballage og for egen regning og risiko til det relevante kundeservicecenter sammen med købsbeviset for at opnå fuld refundering af beløbet.

2. **Korrekt brug**
   Dette produkt er udformet til brug med kæledyr ifm. træning af disse. Dit kæledyrs individuelle temperament eller størrelse/vægt egner sig måske ikke til dette produkt (se venligst "Sådan fungerer systemet" i denne betjeningsvejledning). Radio Systems Corporation anbefaler ikke brugen af dette produkt, hvis dit kæledyr er aggressivt, og påtager sig intet ansvar for beslutningen om egnethed i individuelle tilfælde. Hvis du er i tvivl, om dette produkt egner sig til dit kæledyr, bedes du rådføre dig med dyrlægen eller en autoriseret hundetrænere inden brug. Korrekt brug omfatter, uden begrænsning, gennemlæsning af hele betjeningsvejledningen og alle specifikke forsigtighedsanmærkninger.

3. **Ingen ulovlig eller forbudt brug.**
   Dette produkt er kun beregnet til kæledyr. Denne træningsanordning til kæledyr er ikke beregnet til at skade, kvæste eller provokere. Brugen af dette produkt til andre formål end de tiltænkte kan resultere i overtrædelse af national, regional eller lokal lovgivning.

4. **Ansvarsbegrænsning**
   I intet tilfælde skal Radio Systems Corporation eller dennes tilknyttede selskaber kunne holdes ansvarlige for (i) eventuelle indirekte, strafferetlige, hændelige, særlige skader eller følgeskader og/eller (ii) eventuelle tab eller skader, uanset om disse opstår som resultat af eller ifm. misbrug af dette produkt. Køberen påtager sig alle risici og ansvar for brugen af dette produkt i så vid udstrækning, som loven tillader det.

5. **Ændring af vilkår og betingelser**
   Radio Systems Corporation forbeholder sig retten til at ændre vilkår, betingelser og notifikationer for dette produkt fra tid til anden. Skulle sådanne ændringer blive varslet, før produktet tages i brug, vil de være bindende, som stod de heri.

Garanti

Tre års ikke-overdragelig begrænset garanti

Dette produkt har den fordel, at det dækkes af en begrænset producentgaranti. De komplette oplysninger om den gældende garanti for dette produkt samt dens betingelser kan findes på www.petsafe.net og/eller rekvireres ved at kontakte dit lokale kundeservicecenter.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Ireland

---

Dækket af: amerikansk (USA) patentnr. 7,404,379. Andre patenter er under behandling.

В данном документе компании Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. и любые другие дочерние компании или бренды компании Radio Systems Corporation могут совокупно называться «Мы».

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Описание предупредительных надписей и символов, использующихся в настоящем руководстве

⚠	Это символ предупреждения о необходимости соблюдения техники безопасности. Он предупреждает вас о существующей опасности травмы. Выполняйте все инструкции, следующие за этим символом, так как их нарушение может повлечь за собой травму или смерть.
⚠ ОСТОРОЖНО	Слово «**ОСТОРОЖНО**» указывает на риск возникновения опасной ситуации, которая, если ее не удастся избежать, может привести к смерти или причинению тяжкого вреда здоровью.
⚠ ВНИМАНИЕ	Надпись «**ВНИМАНИЕ**» в сочетании с символом предупреждения об опасности указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к причинению вреда здоровью легкой или средней тяжести.
ВНИМАНИЕ	Слово «**ВНИМАНИЕ**» без символа предостережения об опасности указывает на риск возникновения опасной ситуации, которая, если ее не удастся избежать, может привести к причинению легкого вреда здоровью или вреда здоровью средней тяжести.

⚠ ОСТОРОЖНО

- **Взрывоопасно.** Нельзя закорачивать контакты, устанавливать старые батареи вместе с новыми, бросать их в огонь или подвергать воздействию воды. При хранении или утилизации батареи, необходимо обеспечить защиту от замыкания. Правильно утилизируйте использованные батареи.
- **Запрещается использовать на агрессивных собаках.** Не используйте данное изделие, если ваша собака склонна к агрессивному поведению. Агрессивные собаки могут вызвать тяжелые травмы или смерть своего владельца или других людей. Если вы не уверены, подходит ли данное изделие для вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром или сертифицированным дрессировщиком.

⚠ ВНИМАНИЕ

- **Ошейники Deluxe для дистанционной дрессировки, PetSafe®, 350 м и 900 м не являются игрушкой.** Берегите от детей. Используйте только для обучения.

- **Безопасность во время обучения на поводке.** Жизненно важно, чтобы Вы и Ваша собака были в безопасности во время обучения с поводком. Ваша собака должна быть на крепком поводке, такой длины, чтобы позволяла ей бежать за объектами, но достаточно короткая, чтобы она не выбежала на дорогу или иную опасную зону. Вы также должны достаточно прочно удерживать собаку, когда она пустится бежать.

ВНИМАНИЕ

Может повредить кожу. Ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в Руководстве, и соблюдайте их требования. Подгонка ошейника-приемника по размеру и его правильное расположение очень важны. Слишком долгое ношение ошейника и слишком сильное затягивание ошейника на шее собаки могут вызвать повреждение кожи. Заболевание в виде покраснений или пролежневых язв известно как пролежни.

- Не следует оставлять ошейник на шее собаки более, чем на 12 часов в сутки.
- По возможности меняйте положение ошейника на шее питомца с интервалом 1–2 часа.
- Проверяйте, как сидит ошейник, чтобы предотвратить излишнее сдавливание; следуйте инструкциям, содержащимся в данном пособии.
- Запрещается подсоединять к электронному ошейнику поводок: это вызывает излишнее давление на контакты.
- Когда для поводка используется отдельный ошейник, убедитесь, чтобы он не давил на электронный ошейник.
- Еженедельно мойте шею собаки и контакты ошейника влажной тканью.
- Ежедневно осматривайте шею собаки в том месте, где она соприкасается с ошейником: нет ли там раздражения или пролежней.
- При обнаружении раздражения или пролежней прекратите использование ошейника, пока не заживет кожа собаки.
- Если болезненное состояние не прошло через 48 часов, покажите собаку ветеринару.
- Дополнительную информацию по пролежням и некрозу вследствие сдавливания можно найти на нашем веб-сайте.

Выполнение этих шагов обеспечит безопасность и удобство вашей собаки. Миллионы домашних животных спокойно носят изделия с контактами из нержавеющей стали. Некоторые собаки чувствительны к давлению контактов. Возможно, через некоторое время вы обнаружите, что ваша собака совершенно спокойно носит ошейник. В этом случае можно менее строго соблюдать соответствующие меры предосторожности. По-прежнему важно ежедневно осматривать зону контакта. При обнаружении красноты или пролежней прекратите использовать ошейник, пока кожа собаки не заживет полностью.

Ошейник PetSafe® для дистанционной дрессировки должен использоваться только на здоровых собаках. Прежде чем использовать ошейник, рекомендуем вам показать собаку ветеринару, если она нездорова.

Благодарим за приобретение Контроль лая в помещении PetSafe®! Вы и ваш питомец, несомненно, заслуживаете дружбы, озаренной памятными моментами и взаимопониманием. Наша продукция и средства обучения способствуют улучшению отношений между питомцами и их владельцами. **Если у вас имеются вопросы о нашей продукции, посетите наш веб-сайт по адресу www.petsafe.net или обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов. Список номеров Центра обслуживания клиентов можно найти на нашем веб-сайте www.petsafe.net.**

Чтобы использовать все преимущества гарантийного обслуживания, зарегистрируйте приобретенное изделие на сайте www.petsafe.net в течение 30 дней после покупки. Зарегистрировав изделие и сохранив кассовый чек о его покупке, вы получите полную гарантию на изделие, а в случае обращения в Центр обслуживания клиентов мы сможем помочь вам быстрее. И главное, мы никогда никому не передадим и не продадим ваши ценные персональные данные. С полной информацией о гарантийном обслуживании можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.petsafe.net.

Оглавление

Компоненты 114
Характеристики 114
Другие предметы, которые вам могут понадобиться 114
Принцип действия системы 115
Основные определения 115
Пособие по эксплуатации
Подготовьте пульт управления 118
Подготовьте ошейник-приемник 121
Регулировка ошейника-приемника 123
Система с 2 собаками 125
Установить соединение между ошейником-приемником Собаки 1 и пультом дистанционного управления 127

Пособие по дрессировке
Проверьте работу ошейника для дистанционной дрессировки 128
Общие советы 128
Обучение питомца с помощью акустического сигнала для положительного увеличения 129
Определение оптимального для вашего питомца уровня стимуляции. 129
Усиление +2 130
Советы по дрессировки собаки. 130
Вопросы и ответы 132
Поиск и устранение неполадок 133
Инструкции для контрольного светового индикатора 134
Принадлежности 134
Утилизация батарей 134
Важная информация о безопасности 134
Соответствия 135
Условия использования и ограничение ответственности 135
Гарантия 136

Пособие по дрессировке

Посетите наш веб-сайт www.petsafe.net для загрузки подробного пособия по дрессировке при использовании данного изделия или обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов за дополнительной помощью. Со списком местных номеров телефонов можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.petsafe.net.

Компоненты

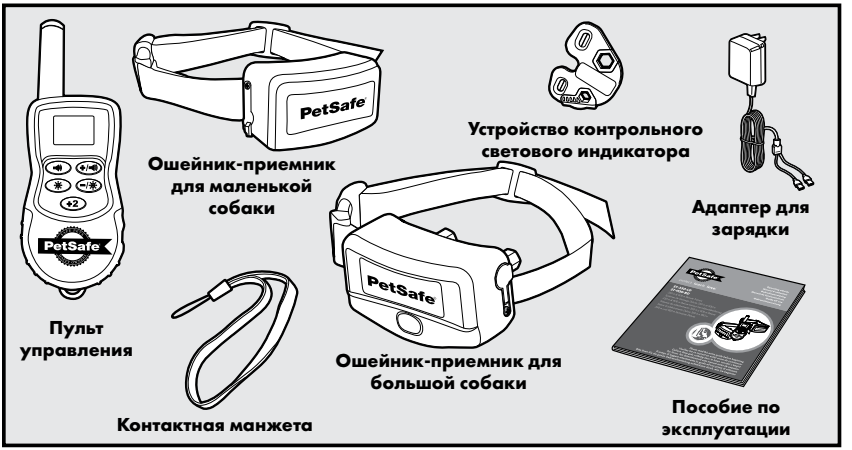

Характеристики

- Дальность действия 350 м или 900 м
- 15 уровней статической стимуляция и только звуковой сигнал
- Усиление +2 для отвлечения внимания собаки
- Совместимость для 2х собак
- Перезаряжаемые батареи в пульте и приемнике ошейника
- Влагонепроницаемый пульт и ошейник-приемник

Другие предметы, которые вам могут понадобиться

- Ножницы
- Зажигалка
- Неметаллический ошейник и 3-х метровый поводок

Принцип действия системы

Теперь вы можете на опыте убедиться, насколько ошейник для дистанционной дрессировки облегчает работу с собакой. Ошейники для дистанционной дрессировки PetSafe® 350 м и 900 м Deluxe комфортны для ваших животных, легки в использовании, с усовершенствованным цифровым дисплеем, который сообщает вам, какой именно уровень стимуляции вы используете.

Ошейник для дистанционной дрессировки поможет вам контролировать ваше животное без поводка на дальности действия 350 м или 900 м. Пульт дистанционного управления посылает сигнал, активирующий приемник ошейника. Собака получит безопасный, но при этом неприятный сигнал стимуляции. Она быстро запомнит связь между своим поведением и дрессировкой; вы очень быстро добьетесь улучшения поведения собаки. Ошейники для дистанционной дрессировки PetSafe® 350 м и 900 м Deluxe зарекомендовали себя безопасными, комфортными и эффективными для больших и маленьких пород собак.

Важно: Дальность действия ошейников для дистанционной дрессировки 350 м и 900 м Deluxe составляет до 350 или 900 метров. В зависимости от того, как Вы держите пульт устройства, может изменяться максимальная дальность действия. На дальность действия системы могут влиять рельеф местности, погода, окружающая растительность, а также сигналы от других радиоустройств.

Основные определения

Пульт управления: передает сигнал на приемник ошейника. Устройство влагонепроницаемо.

Цифровой дисплей

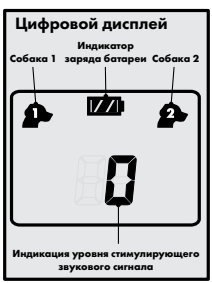

Уровень стимуляции: Показывает уровень стимуляции Собаки 1 или Собаки 2 (от низкого уровня-1 к высокому-15). Также показывает функцию Усиление +2.

Собака 1: для обозначения Собаки 1 на дисплее будет гореть соответствующий символ ошейника-приемника.

Собака 2: Будут гореть символы Собака 1 и Собака 2 (для 2-й собаки необходимо приобрести дополнительное устройство).

Звуковой сигнал: датчик уровня стимуляции будет мигать при нажатии кнопки звукового сигнала.

Индикатор заряда батареи: Индикатор заряда батареи постоянно информирует об имеющемся заряде батареи.

«1d» (собака 1) или «2d» (собака 2): эти символы появляются при программировании режима для 2-х собак.

Примечание: более подробная информация по символам цифрового дисплея имеется на странице 119.

Функции кнопок (параметры по умолчанию настроены для режима работы Собака 1)

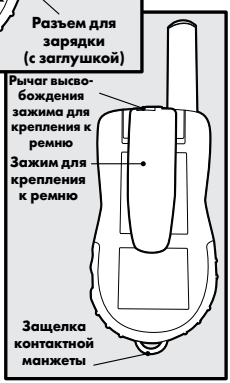

Кнопка звукового сигнала - верхняя слева (зеленая): генерирует в ошейнике-приемнике позитивный сигнал к дрессировке. Статическая стимуляция не производится. (Используйте звуковой сигнал для маркер увеличения позитивного поведения.)

Кнопка стимуляции - нижняя кнопка слева (желтая): осуществляет непрерывную статическую стимуляцию с длительностью до 10 секунд.

Кнопка увеличения стимуляции - верхняя справа (серая): регулирует в сторону УВЕЛИЧЕНИЯ уровень стимуляции от самого низкого-1 до самого высокого-15. Также работает как кнопка звукового сигнала в режиме для 2-х собак.

Кнопка уменьшения стимуляции - нижняя справа (серая): регулирует в сторону УМЕНЬШЕНИЯ уровень стимуляции от самого высокого-15 до самого низкого-1. Также работает как кнопка стимуляции в режиме для 2-х собак.

Примечание: см. страницу 125 про режим работы устройства с 2 собаками.

Кнопка Усиление +2 (красная): производит усиление статической стимуляции на 2 уровня выше выбранного уровня. Не может превышать 15 уровня стимуляции.

Примечание: если удерживать кнопку активации стимуляции более 10 секунд, пульт управления автоматически отключит ее. Для дополнительной стимуляции необходимо отпустить кнопку и снова нажать на нее. Система удаленной дрессировки 350 м и 900 м Deluxe никогда не превышает 15й уровень стимуляции.

Ошейник-приемник: передает сигнал для статической или звуковой стимуляции согласно сигналу с пульта управления. Оба ошейника-приемника, на 350 м и 900 м, влагонепроницаемы.

Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ: при однократном нажатии и отпускании кнопки происходит включение и выключение ошейника-приемника.

Точки контакта: контакты, через которые ошейник-приемник посылает статическую стимуляцию.

Светодиодный индикатор: показывает, когда ошейник-приемник включен или выключен, а также служит в качестве индикатора низкого заряда батареи.

Разъем для зарядки: служит для подключения зарядного устройства. Хотя пульт управления и ошейник-приемник влагонепроницаемы и без заглушек, заглушки должны быть вставлены в гнезда, чтобы защитить отверстия от грязи.

Непрерывная стимуляция: вы контролируете время и длительность статической стимуляции, посылаемой на точки контакта ошейника-приемника вашей собаки. Если удерживать кнопку активации стимуляции более 10 секунд, пульт управления автоматически отключит ее. Для дополнительной статической стимуляции необходимо отпустить кнопку и снова нажать на нее.

Ошейник-приемник для маленькой собаки

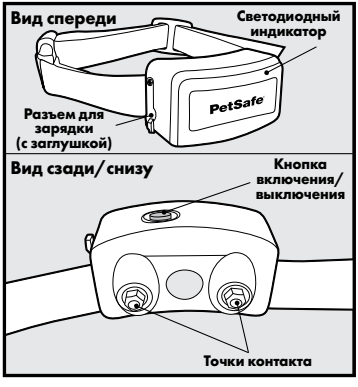

Ошейник-приемник для большой собаки

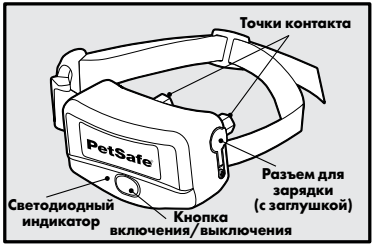

ПОСОБИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШАГ 1

Подготовьте пульт управления

Зарядите пульт управления

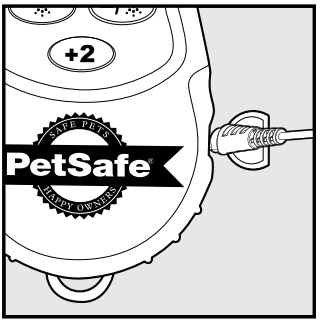

1. Вытащите резиновую заглушку, защищающую разъем для зарядки пульта управления.
2. Подключите один из соединителей для зарядного устройства к разъему для зарядки пульта управления.
3. Подключите зарядное устройство к обычной стенной розетке.
4. Перед первым использованием батарею пульта управления необходимо заряжать в течение 5 часов. В дельнейшем - в течение только 3-4 часов. *Примечание: при зарядке деления на индикаторе заряда батареи будут двигаться до тех пор, пока батарея полностью не зарядится.*
5. По окончании зарядки установите резиновую заглушку на место.

Примечание: Примерный срок службы батареи между зарядками составляет от 40 до 60 часов в зависимости от частоты использования.

Включение пульта управления

Включите питание пульта управления, нажав на любую кнопку. Цифровой дисплей включается при нажатии любой кнопки.

Цифровой дисплей пульта управления

Цифровой дисплей активен в течении 1 минуты после нажатия любой кнопки. Через 1 минуту, если не нажата какая-либо кнопка, дисплей выключается, а пульт управления переходит в режим энергосбережения. Нажатие любой кнопки вновь включит цифровой дисплей. Условные обозначения, используемые цифровым дисплеем, разъясняются далее.

	Цифровое считывание	Показывает уровень стимуляции для Собаки 1 или Собаки 2.
	Собака 1 / собака 2	Высветившийся символ означает включенный ошейник-приемник. Информацию о режиме для 2-х собак смотрите на странице 125.
	Звуковая или статическая стимуляция	При нажатии кнопок звукового сигнала или стимуляции, активируются символы Собака 1 или Собака 2.
	Только звуковой сигнал	При нажатии только звукового сигнала для Собаки 1 или Собаки 2 появляется цифра ноль.
	Индикатор заряда батареи	Индикатор заряда батареи постоянно информирует об уровне заряде батареи. Более подробную информацию смотрите в разделе про индикатор батареи.

Примечание: заводские установки запрограммированы на режим работы Собака 1, символ Собака 2 не будет высвечиваться, если устройство не запрограммировано для Собаки 2 (информацию о режиме работы с 2 собаками смотрите на странице 125).

Индикатор заряда батареи

Заряд батареи составляет ⅔ емкости. Пульт управления полностью функционален.

Заряд батареи составляет ⅓ емкости. Пульт управления полностью функционален.

Заряд батареи составляет ⅙ емкости. При помощи пульта управления можно управлять ошейником-приемником, но пульт необходимо зарядить как можно скорее.

Батарея почти полностью разряжена. При помощи пульта управления невозможно управлять ошейником-приемником.

Когда индикатор заряда показывает символ низкого уровня заряда батареи (1/6 емкости), как можно скорее зарядите пульт управления. Мигание контура батареи означает, что пульт управления не может передавать сигналы ошейнику-приемнику. Чтобы восстановить работоспособность пульта управления, его необходимо перезарядить.

Функции пульта управления для Собаки 1

Функции пульта управления	Цвет кнопки	Отклики цифрового дисплея
Верхняя кнопка справа	Зеленый	Только звуковой сигнал
Нижняя кнопка слева	Желтый	Стимуляция
Верхняя кнопка справа	Серый	Повышение уровня стимуляции
Нижняя кнопка справа	Серый	Понижение уровня стимуляции
Кнопка Усиление +2	Красный	Повышение уровня стимуляции на 2

Информацию о функциях пульта управления для режима работы Собаки 2 смотрите на странице 125, раздел «Режим работы для 2х собак».

Зажим для крепления к ремню пульта управления

Чтобы отсоединить:

1. Нажмите и удерживайте рычаг высвобождения на зажиме для крепления к ремню и вытащите пульт управления.
2. Вытащите зажим для крепления к ремню из паза.

Чтобы заменить

1. Вставьте зажим для крепления ремня в паз, пока он не защелкнется и зафиксируется.

ШАГ 2

Подготовьте ошейник-приемник

Зарядите ошейник-приемник

Ошейник-приемник, 350 м **Ошейник-приемник, 900 м**

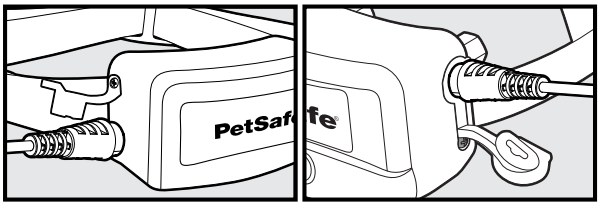

1. Вытащите резиновую заглушку, прикрывающую разъем для зарядки ошейника-приемника.
2. Вставьте соединитель зарядного устройства в разъем для зарядки ошейника-приемника.
3. Подключите зарядное устройство к обычной стенной розетке.
4. Заряжайте ошейник-приемник до тех пор, пока не появится немигающий зеленый световой индикатор. Зарядка длится всего 3-4 часа.
5. По окончании зарядки установите резиновую заглушку на место.

Включение ошейника-приемника

Ошейник-приемник, 350 м **Ошейник-приемник, 900 м**

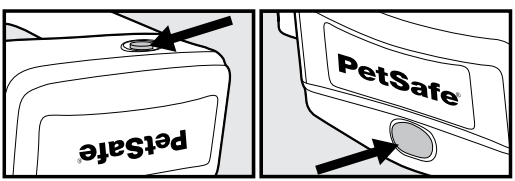

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, пока не загорится зеленый светодиодный индикатор и громкость сигнала ошейника-приемника сменится с низкого на высокий.
2. Отпустите кнопку включения/выключения. Зеленый светодиодный индикатор будет мигать каждые 5 секунд, пока не выключится ошейник-приемник. Мигающий свет означает, что ошейник-приемник готов к получению радиосигнала с пульта управления.
3. После включения ошейника-приемника нажмите кнопку звукового сигнала (верхняя левая - зеленая) на пульте управления. Ошейник-приемник должен непрерывно издавать звуковой сигнал, пока вы удерживаете кнопку. Если этого не произошло, смотрите «Установка соединения между ошейником-приемником и пультом дистанционного управления». *Примечание: для продления времени работы батареи выключайте ошейник-приемник, когда он не используется.*

Выключение ошейника-приемника

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, пока не загорится красный светодиодный индикатор и громкость сигнала ошейника-приемника сменится с высокого на низкий.
2. Отпустите кнопку включения/выключения. Чтобы продлить срок службы до следующей перезарядки батареи, отключайте ошейник-приемник, когда он не используется. Примерный срок службы батарей между перезарядками– 40-50 часов в зависимости от частоты использования.

Светодиодные индикаторы ошейника-приемника – функции и отклик

Функция ошейника-приемника	Отклик светодиодного индикатора	Отклик звукового сигнализатора ошейника-приемника
Приемник ВКЛЮЧЕН	Зеленый светодиодный индикатор мигает один раз	Звуковой сигнал меняется от низкого к громкому
Устройство включено	Зеленый светодиодный индикатор мигает каждые пять секунд.	Отсутствует
Заряд батареи истощен	Красный светодиодный индикатор мигает три раза каждые пять секунд	Отсутствует
Подается звуковой сигнал	Зеленый светодиодный индикатор мигает	Подача звукового сигнала
Приемник ВЫКЛЮЧЕН	Загорается красный светодиодный индикатор	Уменьшение звукового сигнала
Приемник заряжается	Немигающий красный светодиодный сигнал	Отсутствует
Зарядка приемника завершена	Немигающий зеленый светодиодный сигнал	Отсутствует

Перезаряжаемые батареи

- Перезаряжаемые ионно-литиевые батареи не обладают памятью, не требуют разряжения перед зарядкой.
- Батареи поставляются с завода частично заряженными, но перед первым использованием их необходимо полностью зарядить в течении 4-5 часов.
- Помните—всегда держите батареи вдали от источников огня.
- В случае хранения устройства в течение длительного времени не забывайте регулярно полностью заряжать батареи (3-4 часа). Это необходимо делать один раз в каждые 4–6 недель.
- Ошейники для дистанционной дрессировки с радиусом действия 350 м и 900 м оснащены устройством безопасности, предотвращающим избыточную зарядку.
- Если устройство не заряжалось в течение долгого периода времени, в первые несколько раз может наблюдаться сокращение срока службы батареи. Потом срок службы батареи вернется к прежней длительности.

- Батареи должны прослужить несколько сотен циклов перезарядки. Однако емкость всех перезаряжаемых батарей со временем падает пропорционально количеству циклов перезарядки. Это нормальное явление. При сокращении времени работы устройства до половины от первоначального уровня необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов.
- Когда понадобится заменить батарею, обратитесь в Центр обслуживания клиентов или посетите наш веб-сайт. Не вскрывайте ошейник-приемник или пульт управления.

ШАГ 3

Регулировка ошейника-приемника

Важно: Для эффективной работы устройства очень важно правильно подогнать ошейник-приемник по размеру и правильно расположить его. Точки контакта должны непосредственно соприкасаться с кожей собаки на нижней части шеи.

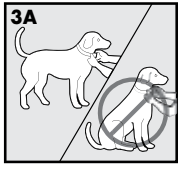

Для обеспечения правильной регулировки выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что ошейник-приемник выключен.
2. Поставьте Вашу собаку в удобную для нее стойку (**3A**).
3. Поместите ошейник приемник на шею собаки рядом с ушами. Разместите точки контакта на нижней стороне шеи собаки таким образом, чтобы они касались кожи (**3B**).
   Примечание: в некоторых случаях вокруг точек контакта необходимо выстричь шерсть с целью обеспечения непрерывности контакта.

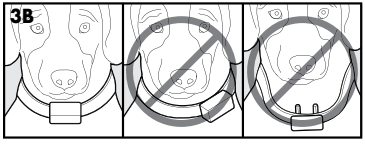

ВНИМАНИЕ	Нельзя брить шею собаки, так как это увеличит риск раздражения кожи.

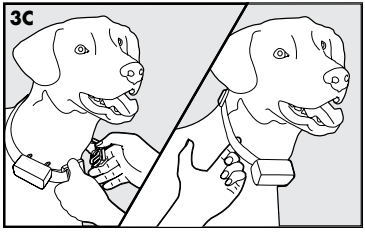

4. Просуньте палец между ошейником для контроля лая и задней частью шеи собаки, чтобы проверить плотность прилегания ошейника-приемника (**3C**). Он должен прилегать плотно, но не сдавливать.
5. Оставьте ошейник-приемник на шее собаки на несколько минут, а затем повторно проверьте посадку ошейника. Когда собака привыкнет к ошейнику-приемнику, проверьте снова, насколько хорошо он сидит.

6. Обрежьте лишнюю длину ошейника следующим образом: (**3D**)
   a. Отметьте нужную длину нейлонового ошейника ручкой. Оставьте запас, если Ваша собака молодая или обрастает зимой густым подшерстком.
   b. Снимите ошейник-приемник с собаки и отрежьте лишнюю длину.
   c. Перед тем как одеть ошейник-приемник на собаку, подпалите обрезанный конец ошейника, чтобы не мохрился.

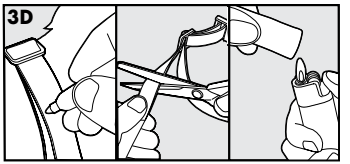

ВНИМАНИЕ Нельзя надевать ошейник-приемник на собаку более чем на 12 часов в сутки. Долгое ношение ошейника-приемника может привести к раздражению кожи у собаки. Дополнительную информацию вы можете найти на странице 111.

Закрепление ошейника

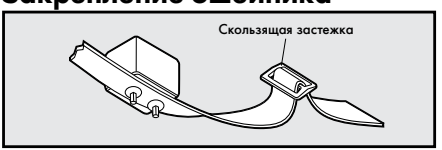

Скользящая застежка не даст ошейнику разболтаться на шее Вашего питомца.

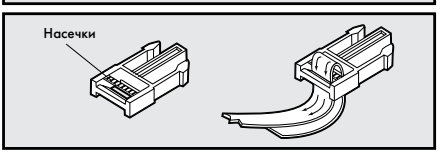

Насечки должны быть обращены наружу; если ремень вдет неправильно, он выскользнет и ошейник расстегнется.

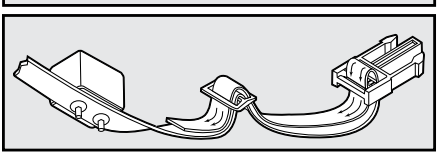

ШАГ 4

Система с 2 собаками

Примечание: если вы желаете добавить еще один ошейник-приемник к системе дрессировки, ошейник-приемник Add-A-Dog® доступен в магазине, где вы купили вашу систему дрессировки, через наш веб-сайт или Центр обслуживания клиентов.

PAC19-14591—Add-A-Dog® для маленьких собак или PAC19-14594 — Add-A-Dog® для больших собак

Добавить Собаку 2
Пульт управления

1. Последовательно нажимайте кнопку понижения уровня стимуляции (нижняя слева - серая), пока не появится символ «2d» на цифровом дисплее.
2. После того, как покажется символ «2d», нажмите красную кнопку Усиление +2.
3. Установите желаемый уровень стимуляции для Собаки 1 при помощи кнопок повышения или понижения уровня стимуляции.
4. Нажмите на кнопку Усиление +2, чтобы заблокировать стимуляцию для Собаки 1.
5. Установите желаемый уровень стимуляции для Собаки 2 при помощи кнопок повышения или понижения уровня стимуляции.
6. Нажмите на кнопку Усиление +2, чтобы заблокировать стимуляцию для Собаки 2.

Ошейник-приемник Собаки 2

1. Сняв ошейник-приемник с Вашего питомца, выключите ошейник-приемник.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 5 секунд.
3. Ошейник-приемник издаст короткий звуковой сигнал, а светодиодный индикатор мигнет.
4. Нажмите кнопку повышения стимуляции (верхняя правая - серая) или понижения стимуляции (нижняя правая - серая) на пульте управления.
5. Ошейник-приемник откликнется и подсоединится.
6. Если ошейник-приемник не откликается, обратитесь в Центр обслуживания клиентов.

Функции пульта управления в режиме Собака 2

Звуковой сигнал для Собаки 1	Верхняя кнопка слева (зеленая)
Стимуляция Собаки 1	Нижняя кнопка слева (желтая)
Усиление +2 для Собаки 1	Одновременно нажмите кнопку Усиление +2 (красная) и нижнюю кнопку слева (желтая).
Звуковой сигнал для Собаки 2	Верхняя кнопка справа (серая)
Стимуляция Собаки 2	Нижняя кнопка справа (серая)
Усиление +2 для Собаки 2	Одновременно нажмите кнопку Усиление +2 (красная) и нижнюю кнопку справа (серая).

Уровни стимуляции для Собака 1/Собака 2

Чтобы изменить уровень стимуляции для Собаки 1 или Собаки 2, нажмите и удерживайте кнопку Усиление +2 в течение 5 секунд. Появится значок Собака 1 вместе с выбранным уровнем стимуляции. Теперь можно воспользоваться верхней правой кнопкой, для увеличения уровня стимуляции для Собаки 1 и нижней правой кнопкой для уменьшения уровня стимуляции. Нажмите на кнопку Усиление +2 для блокировки стимуляции. Теперь можно отрегулировать уровень стимуляции для Собаки 2 при помощи этого же метода. Нажмите на кнопку Усиление +2, чтобы заблокировать стимуляцию и вернутся в обычный режим с 2 собаками.

Примечание: для просмотра выбранного уровня стимуляции *для Собаки 1, однократно нажмите кнопку Усиление +2, и на дисплее отобразится значок Собака 1 вместе с выбранным* уровнем стимуляции.

Для просмотра выбранного уровня стимуляции для Собаки 2, нажмите кнопку Увеличения +2 дважды и на цифровом дисплее отобразится значок Собака 2 вместе с выбранным уровнем стимуляции.

Разъединение связи между пультом управления и Собакой 2

Нажмите и удерживайте кнопку Усиление +2 в течение 5 секунд. Нажмите и держите правую нижнюю кнопку до тех пор, пока значок «1d» не появится на цифровом дисплее. Нажмите кнопку Усиление +2, чтобы выйти из меню.

ШАГ 5

Установить соединение между ошейником-приемником Собаки 1 и пультом дистанционного управления

Если ваш ошейник-приемник не издает тоновый звук при нажатии верхней левой кнопки пульта управления, или если ошейник-приемник не откликается на сигналы пульта управления, выполните следующие шаги.

1. Сняв ошейник-приемник с Вашего питомца, выключите ошейник-приемник.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 5 секунд.
3. Ошейник-приемник издаст короткий звуковой сигнал, а светодиодный индикатор моргнет светом.
4. Нажмите кнопку звукового сигнала.
5. Ошейник-приемник откликнется и соединится.
6. Если ошейник-приемник не откликается, обратитесь в Центр обслуживания клиентов.

Примечание: Связь только с Собакой 1.

ПОСОБИЕ ПО ДРЕССИРОВКЕ

Проверьте работу ошейника для дистанционной дрессировки

Мы рекомендуем хозяевам собаки испытать работу ошейника PetSafe® для дистанционной дрессировки на себе. Всегда начинайте с самого низкого уровня стимуляции и повышайте интенсивность, пока не достигнете уровня, удобного лично вам.

1. Поместите по пальцу на каждую из контактных точек на ошейнике-приемнике.
2. Удерживая пульт управления примерно в 0,6 м от ошейника-приемника, нажимайте кнопку увеличения стимуляции, пока на цифровом дисплее не появится цифра 1. Нажмите кнопку стимуляции (желтая). На этом уровне вы можете не почувствовать быстрое включение/выключение статической стимуляции при контроле статической стимуляции удерживанием кнопки уменьшения.
   Примечание: если кнопка стимуляции нажата и удерживается в течение более 10 секунд подряд, сработает защитное отключение. После отпускания кнопки стимуляции, она переходит в нормальный режим работы.
3. Повышайте интенсивность стимуляции, пока не ощутите дискомфорт.

Общие советы

Знакомство с ошейником для дистанционного обучения: приучайте собаку к ошейнику-приемнику PetSafe®, когда она вырастет из щенячьего возраста и начнет понимать базовые команды послушания. Ошейники-приемники PetSafe® следует использовать только на собаках старше 6 месяцев.
Примечание. Звуковые сигналы ошейника будут воздействовать и на других собак, находящихся в дальности его действия. Поэтому сеансы обучения должны проводиться вне зоны слышимости собак.

Не дайте собаке «понять» работу ошейника: постарайтесь не допустить того, чтобы Ваша собака «поняла» действие ошейника и подавляла лай только при ношении ошейника-приемника PetSafe®. Точно так же, не допускайте того, чтобы она становилась послушной при виде пульта управления у Вас в руках. Это все легко предотвратить (смотрите тему «Оставайтесь лидером» в нижеследующем разделе «Рекомендации по обучению собаки»).

Сеансы дрессировки и определение уровня стимуляции: проводите короткие сеансы дрессировки и наблюдайте за реакцией собаки - она сама подскажет, какой уровень статической стимуляции необходимо применить и когда отпустить кнопку. Дополнительную информацию Вы можете найти в разделе «Определение оптимального для вашего питомца уровня стимуляции».

Прекращение нежелательного поведения: для прекращения нежелательного поведения рекомендуется применять более высокие уровни статической стимуляции – собака должна убедиться, что неприятные ощущения вызываются ее действиями, нарушающими запрет (а не действиями дрессировщика).

Собаки сначала заучивают одну команду: сосредоточьтесь на обучении одной команде, прежде чем перейти к другой. При обучении таким командам как «рядом», «ко мне», «сидеть», «лежать» многие дрессировщики рекомендуют использовать низкие уровни статической стимуляции. Собака быстро начинает понимать, что подчинение командам позволяет прекратить неприятные ощущения или полностью избежать их.

Закрепление уже известных команд: для закрепления уже известных собаке команд предлагается применять средние уровни статической стимуляции. Это учит собаку всегда слушаться и подчиняться приказам.

Примечание: похвала или лакомства для вознаграждения за правильное поведение хороши для поощрения собаки, но вы и члены вашей семьи по-прежнему должны оставаться главными для собаки.

⚠ ОСТОРОЖНО	Запрещается использовать на агрессивных собаках. Не используйте данное изделие, если ваша собака склонна к агрессивному поведению. Агрессивные собаки могут причинить тяжелые травмы и даже смерть своему владельцу или другим людям. Если вы не уверены, подходит ли данное изделие вашей собаке, проконсультируйтесь с ветеринаром или сертифицированным тренером.

Обучение питомца с помощью акустического сигнала для положительного увеличения

Перед использованием статической стимуляции для дрессировки вашей собаки, потратьте по 10-15 минут в течение 2-3 дней, чтобы у собаки возникла ассоциация стимуляции звуком с поощрением и похвалой. Для этого выполняйте перечисленные далее рекомендации.

1. Зажмите кнопку звукового сигнала на 2 секунды.
2. Отпустите кнопку звукового сигнала и сразу же поощрите своего питомца похвалой, лаской или едой. Поощрение должно занять от 3 до 5 секунд.
3. Подождите несколько минут и повторите удерживание кнопки звукового сигнала на 2 секунды, после чего следует похвала.

Меняйте поощрения, чтобы собака не ожидала чего-то известного. Этот этап обучения считается завершенным, если собака, услышав акустический сигнал для положительного увеличения, каждый раз ожидает поощрения.

Определение оптимального для вашего питомца уровня стимуляции

Важно: Всегда начинайте с самого низкого уровня и постепенно повышайте интенсивность.

Ошейник для дистанционной дрессировки на 350 м и 900 м Deluxe имеет 15 разных уровней стимуляции. Это позволяет выбрать уровень интенсивности, наиболее подходящий для вашего питомца.

Надев ошейник-приемник на собаку, определите оптимальный уровень стимуляции. Он называется уровнем распознавания.

Небольшое изменение в поведении собаки – она может в недоумении осматриваться вокруг, царапать ошейник или дергать ушами – покажет, что оптимальный уровень распознавания достигнут.

Выполните следующие шаги, чтобы определить уровень распознавания для вашего питомца:

1. Начиная с уровня 1 на цифровом дисплее, нажмите кнопку стимуляции и удерживайте ее в течение 1-2 секунд.
2. Если собака не реагирует, активируйте тот же уровень стимуляции несколько раз, прежде чем перейти к следующему.
3. ПРИ СТАТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ СОБАКА НЕ ДОЛЖНА НИ ИЗДАВАТЬ ЗВУКОВ, НИ ВПАДАТЬ В ПАНИКУ. ЕСЛИ ЭТО ПРОИСХОДИТ, ЗНАЧИТ, УРОВЕНЬ СТИМУЛЯЦИИ СЛИШКОМ ВЫСОК, И НУЖНО ВЕРНУТЬСЯ НА ОДИН УРОВЕНЬ НАЗАД И ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ.
4. Переключайте уровни стимуляции до тех пор, пока ваш питомец не начнет правильно откликаться на статическую стимуляцию.
5. Если на уровне 8 ваш питомец все еще не реагирует, проверьте плотность прилегания ошейника. Если у вашего питомца длинная или густая шерсть, обратитесь в Центр обслуживания клиентов за получением набора с более длинными точками контакта. Затем вернитесь к шагу 1 и повторите процедуру. Если это не принесло никакого результата, шерсть вашего питомца должна быть выстрижена вокруг точек контакта.

ВНИМАНИЕ Нельзя брить шею собаки, так как это увеличит риск раздражения кожи.

Если эти шаги выполнены, а ваш питомец не реагирует на статическую стимуляцию, смотрите раздел «Инструкция для контрольного светового индикатора".

Если после выполнения всех перечисленных шагов ваша собака по-прежнему никак не реагирует на статическую стимуляцию, обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов или посетите наш веб-сайт по адресу www.petsafe.net.

Усиление +2

Нажатие кнопки Усиление +2 (красная) направляет в ошейник-приемник команду осуществить статическую стимуляцию на 2 уровня выше текущего. К примеру, если текущий уровень стимуляции 2, нажатие кнопки Усиление +2 активирует уровень статической стимуляции 4. Некоторые дрессировщики предпочитают получать немедленный доступ к более высоким уровням в обстоятельствах, когда собака может не откликаться на более низкие уровни, например, когда окружающая среда рассеивает внимание. Система никогда не превысит высокий уровень стимуляции 15.

Советы по дрессировки собаки

В начале обучения: обучение начинается с момента, когда вы приносите домой щенка. Хотя он не будет готов для изделий PetSafe®, пока не повзрослеет, базовое обучение надо начинать сразу же.

Будьте главным (лидером): Не дайте собаке «понять» действие ошейника. Простое решение, известное как «Выработка рефлекса на ошейник» поможет предотвратить избирательную

послушность собаки только когда на ней ошейник-приемник и неподчинение, когда она без него. Сначала отрегулируйте ошейник-приемник по размеру собаки. Второе, сразу же выведите собаку на улицу или сделайте что ей понравится; не активируйте ошейник-приемник. Пусть собака носит его вне обучающих сеансов. Собака должна считать, что ношение ошейника-приемника тоже может привести к удовольствию. Он не должен восприниматься в качестве наказания. Надевайте и снимайте ошейник-приемник с собаки на долгие или короткие периоды времени, чтобы ношенние стало обычным делом. Точно так же, не допускайте того, чтобы она становилась послушной при виде пульта управления у Вас в руках. Носите пульт управления с собой, но не используйте его каждый раз, когда он при Вас. Сколько времени это займет? Согласно мнениям профессиональных дрессировщиков, от нескольких дней до пары недель.

Сосредоточьте внимание на собаке: мнения профессиональных дрессировщиков расходятся по некоторым вопросам, но все пользователи систем дрессировки при обучении настоятельно рекомендуют следить за собакой, а не за пультом. Изделия PetSafe® специально разработаны для облегчения этой задачи. Вы с легкостью должны распознать тот момент, когда ваша собака впервые получит статическую стимуляцию. Смотрите раздел «Определение оптимального для вашего питомца уровня стимуляции".

«Хорошая собачка» дома и на улице: коррекция нежелательного поведения облегчается, если использовать ошейник для дистанционной дрессировки PetSafe®. Ваша собака будет хорошо вести себя как дома, так и на улице. Будьте справедливы к собаке и ограждайте при возможности от искушений.

Будьте последовательным и ответственным: используйте ошейник для дистанционной дрессировки каждый раз, когда Ваша собака плохо ведет себя. Только сознательные члены семьи могут использовать ошейник для дистанционной дрессировки. Это не игрушка!

Зайдите на наш веб-сайт www.petsafe.net, чтобы скачать более полную версию Пособия по дрессировке с использованием данного устройства: в нем описано обучение собаки базовым командам послушания и способы устранения нежелательного поведения.

Узнайте, как использовать ошейник для дистанционной дрессировки PetSafe®, чтобы обучить собаку основным командам:

- Сидеть
- Ко мне
- Жди

И устраните следующие проявления нежелательного поведения:

- Подпрыгивания
- Копание
- Погоня
- Чрезмерный лай
- Копание в мусоре

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Является ли статическая стимуляция безопасной для моего питомца?	• Статическая стимуляция неприятна, но не вредит собаке. Электронные устройства для дрессировки требуют участия и обучения со стороны владельца для достижения желаемых результатов.
Каким должен быть возраст питомца, чтобы использовать ошейник PetSafe® Deluxe для дистанционной дрессировки с радиусом действия 350м и 900м?	• Ваша собака должна способной выполнять команды на базовое послушание, такие как «сидеть» и «стоять». Для использования ошейника для дистанционной дрессировки собаке должно быть не меньше 6 месяцев. • Ошейник-приемник может быть велик для собак весом менее 3,6 кг. Если собака перенесла физическую травму или не может нормально двигаться по иной причине, перед использованием данной системы проконсультируйтесь с ветеринаром или профессиональным дрессировщиком.
Должна ли собака продолжать носить ошейник-приемник, если курс дрессировки уже закончен и она выполняет все мои команды?	• Скорее всего, нет. Возможно, ему понадобится носить ошейник-приемник время от времени для закрепления условных рефлексов.
Влагонепроницаем ли ошейник-приемник?	• Да. Каждый из ошейников-приемников на 350 м и 900 м, влагонепроницаем.
Могу ли я использовать ошейники для дистанционной дрессировки Deluxe с радиусом действия 350м и 900м на большем количестве питомцев, чем один?	• Да. Для работы с системой 2 собаки необходимо приобрести ошейник-приемник Add-A-Dog®.
Можно ли использовать Ошейники Deluxe для дистанционной дрессировки, PetSafe® с радиусом действия 350 м и 900 м, на агрессивных питомцах?	• Мы не рекомендуем использовать какие бы то ни было из наших изделий на агрессивных собаках. Обратитесь к местному ветеринару или профессиональному дрессировщику, чтобы определить, склонна ли ваша собака к агрессии.

Как долго можно осуществлять непрерывную статическую стимуляцию собаки?	• Максимальная длительность статической стимуляции вашего питомца при удерживании кнопки статической стимуляции составляет 10 секунд. Через 10 секунд сработает защитное отключение пульта управления, и кнопку стимуляции надо будет отпустить и нажать снова.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Ответы на эти вопросы должны помочь вам в решении любых проблем с системой. Если они не помогли, свяжитесь с нашим Центром обслуживания клиентов или посетите наш сайт petsafe.net.

Моя собака не реагирует, когда я нажимаю на кнопку.	• Убедитесь, что ошейник-приемник включен. • Если дальность действия уменьшилась в сравнении с первым использованием, проверьте уровень заряда батареи в пульте управления и ошейнике-приемнике. • Вы можете проверить, посылает ли ошейник-приемник стимуляцию вашему питомцу, установив на ошейник-приемник контрольный инструмент, поставляемый в комплекте. Смотрите дополнительную информацию в разделе «Инструкции по использованию контрольного инструмента". • Увеличьте уровень статической стимуляции. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Определение оптимального для собаки уровня стимуляции». • Убедитесь, что точки контакта ошейника-приемника плотно прижаты к шее питомца. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Регулировка ошейника-приемника».
Ошейник-приемник не включается.	• Убедитесь, что ошейник-приемник заряжен. Для первой зарядки необходимо 5 часов. В последующем достаточно только 3-4 часов.
Ошейник-приемник не реагирует на сигналы пульта управления.	• Убедитесь, что ошейник-приемник включен. Смотрите раздел «Включение и выключение ошейника-приемника».

Инструкции для контрольного светового индикатора

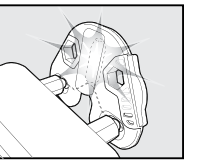

1. Включите ошейник-приемник.
2. Поднесите устройство контрольного светового индикатора к точкам контакта.
3. Нажмите кнопку стимуляции на пульте управления.
4. Контрольный световой индикатор начнет мигать. *Примечание: при более высоких уровнях стимуляции вспышка будет ярче.*
5. Выключите ошейник-приемник.

Сохраните устройство контрольного светового индикатора для будущих проверок.
Примечание: если контрольный световой индикатор не мигает, перезарядите батарею и повторите проверку. Если контрольный световой индикатор все еще не мигает, обратитесь в Центр обслуживания клиентов.

Принадлежности

Приобрести принадлежности к ошейнику для дистанционной дрессировки PetSafe® Deluxe с радиусом действия 350м или 900м и найти ближайший к вам магазин, а также список Центров обслуживания клиентов можно на нашем сайте www.petsafe.net.

Утилизация батарей

Во многих регионах отработавшие батареи подлежат отдельному сбору и утилизации, поэтому ознакомьтесь с правилами, действующими в регионе вашего пребывания. При истечении срока службы изделия, обратитесь, пожалуйста, в Центр обслуживания клиентов за инструкциями по надлежащей утилизации устройства. Не выбрасывайте устройство в контейнеры для коммунально-бытовых и городских отходов. Список номеров центров обслуживания клиентов можно найти на нашем веб-сайте www.petsafe.net.

Важная информация о безопасности

Соблюдайте правила утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования, действующие в вашей стране. Данное Изделие подлежит переработке. Если оно вам больше не требуется, не выбрасывайте его в контейнер с обычными бытовыми отходами. Верните Изделие по месту приобретения, чтобы производитель мог утилизировать его надлежащим образом. Если это невозможно, свяжитесь с нашим Центром обслуживания клиентов для получения дополнительной информации. Список номеров Центр обслуживания клиентов можно найти на нашем веб-сайте www.petsafe.net.

Соответствия

CE

Данное изделие прошло испытания и признано соответствующим применимым положениям директив ЕС по электромагнитной совместимости, по низковольтному оборудованию, а также по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию. Перед использованием данного изделия вне стран ЕС свяжитесь с местным ведомством, регламентирующим эксплуатацию оконечного радио- и телекоммуникационного оборудования, для проверки его соответствия стандартам. Самовольные изменения и модификации устройства, не утвержденные компанией Radio Systems Corporation, нарушают директивы ЕС относительно оконечных радио-и телекоммуникационных устройств, могут лишить пользователя права использовать данное устройство и привести к аннулированию гарантии.

Декларацию соответствия см. на веб-сайте по адресу:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Условия использования и ограничение ответственности

1. **Условия использования**
   Вы имеете право пользоваться данным Изделием только при условии принятия без изменений всех условий, положений и предупреждений, содержащихся в настоящем документе. Использование данного Изделия означает принятие вами этих условий, положений и предупреждений. Если вы не согласны с этими условиями, положениями или предупреждениями, верните неиспользованное Изделие в оригинальной упаковке за свой счет и на свой риск в соответствующий Центр обслуживания клиентов вместе с документами, подтверждающими покупку, и вам будет полностью возмещена стоимость Изделия.

2. **Надлежащее использование**
   Данное изделие предназначено для домашних животных и используется как вспомогательное средство при дрессировке. Из-за характера или размеров и веса вашей собаки данное изделие может не подойти для нее (смотрите раздел «Принцип действия системы» настоящего Пособия по эксплуатации). Компания Radio Systems Corporation рекомендует воздержаться от использования изделия, если ваше домашнее животное агрессивно, и не принимает на себя ответственности за определение пригодности изделия в конкретных случаях. Если вы не уверены, подходит ли данное изделие для вашего животного, проконсультируйтесь с ветеринаром или сертифицированным тренером. Надлежащее использование включает, помимо прочего, полное прочтение Пособия по эксплуатации и всех специальных предупреждений о безопасности.

3. **Недопустимость незаконного и запрещенного использования**
   Данное Изделие разработано только для применения на домашних животных. Это устройство для дрессировки домашних животных не предназначено для того, чтобы наносить животному вред, травму или каким-либо образом провоцировать его. Использование данного Изделия не по прямому назначению может привести к нарушению федерального законодательства, законов штата (области) или местного законодательства.

4. **Ограничение ответственности**
   Ни в каком случае компания Radio Systems Corporation или какие бы то ни было ее подразделения не несут ответственности за (i) какой бы то ни было непрямой, штрафной, побочный, фактический (определяемый особыми обстоятельствами) и косвенный ущерб и (или) (ii) какие бы то ни было ущерб или убытки, причиненные в результате ненадлежащего использования данного Изделия или возникшие в связи с таким использованием. Покупатель Изделия несет всю ответственность и весь риск, связанные с использованием Изделия, в максимально разрешенной законом степени.

5. **Изменение Сроки и условия**
   Компания Radio Systems Corporation сохраняет за собой право время от времени изменять условия, положения и предупреждения, описывающие использование данного Изделия. Если подобные изменения доведены до вашего сведения до начала пользования Изделием, они так же обязывают вас по закону, как все условия, положения и предупреждения, содержащиеся в настоящем документе.

Гарантия

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ТРИ ГОДА БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ

Производитель дает на данное Изделие ограниченную гарантию. С полными сведениями о гарантии на данное Изделие и условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на веб-сайте www.petsafe.net, а также обратившись в ближайший Центр обслуживания клиентов.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd. 2nd Floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Ireland

---

Патент в США 7,404,379. Поданы заявки на другие патенты.

Hereinafter Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. and any other affiliate or Brand of Radio Systems Corporation may be referred to collectively as "We" or "Us".

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Explanation of Attention Words and Symbols used in this guide

⚠ This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠WARNING **WARNING** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠CAUTION **CAUTION**, used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

CAUTION **CAUTION**, used without the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in harm to your pet.

⚠WARNING

- **Risk of explosion.** Do not short circuit, mix old and new batteries, dispose of in fire, or expose to water. When batteries are stored or disposed, they must be protected from shorting. Dispose of used batteries properly.
- **Not for use with aggressive dogs.** Do not use this product if your dog is prone to aggressive behaviour. Aggressive dogs can cause severe injury or death to their owners and others. If you are not sure that this product is right for your dog, please talk to your veterinarian or a certified trainer.

⚠CAUTION

- **The PetSafe® 350 m & 900 m Deluxe Remote Trainers are not toys.** Keep away from the reach of children. Use it only for its training purpose.
- **Safety during on-lead training.** It is vitally important that you and your dog remain safe while learning during on-lead training. Your dog should be on a strong lead, long enough for him to attempt to chase an object, but short enough for him not to reach a road or other unsafe area. You must also be physically strong enough to restrain your dog when he tries to chase.

CAUTION

Risk of skin damage. Please read and follow the instructions in this manual. Proper fit of the collar is important. A collar worn for too long or made too tight on the pet's neck may cause skin damage. Ranging from redness to pressure ulcers; this condition is commonly known as bed sores.

- Avoid leaving the collar on the dog for more than 12 hours per day.
- When possible reposition the collar on the pet's neck every 1 to 2 hours.
- Check the fit to prevent excessive pressure; follow the instructions in this manual.
- Never connect a lead to the electronic collar; it will cause excessive pressure on the contacts.
- When using a separate collar for a lead, don't put pressure on the electronic collar.
- Wash the dog's neck area and the contacts of the collar weekly with a damp cloth.
- Examine the contact area daily for signs of a rash or a sore.
- If a rash or sore is found, discontinue use of the collar until the skin has healed.
- If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian.
- For additional information on bed sores and pressure necrosis, please visit our website.

These steps will help keep your pet secure and comfortable. Millions of pets are comfortable while they wear stainless steel contacts. Some pets are sensitive to contact pressure. You may find after some time that your pet is very tolerant of the collar. If so, you may relax some of these precautions. It is important to continue daily checks of the contact area. If redness or sores are found, discontinue use until the skin has fully healed.

PetSafe® Remote Trainers must be used only on healthy dogs. We recommend that you take your dog to a veterinarian before using the collar if he is not in good health.

Thank you for choosing the PetSafe® brand. You and your pet deserve a companionship that includes memorable moments and a shared understanding together. Our products and training tools enhance the relationship between pets and their owners. **If you have any questions about our products or training your pet, please visit our website at www.petsafe.net or contact our Customer Care Centre. For a listing of Customer Care Centre telephone numbers, visit our website at www.petsafe.net.**

To get the most protection out of your warranty, please register your product within 30 days at www.petsafe.net. By registering and keeping your receipt, you will enjoy the product's full warranty and should you ever need to call the Customer Care Centre, we will be able to help you faster. Most importantly, your valuable information will never be given or sold to anyone. Complete warranty information is available online at www.petsafe.net.

Table of Contents

Components 141
Features 141
Other Items You May Need 141
How the System Works 142
Key Definitions 142
Operating Guide
Prepare the Handheld Remote 145
Prepare the Receiver Collar 148
Fit the Receiver Collar 150
2-Dog System 152
To Pair Dog 1 Receiver Collar and the Handheld Remote 154
Training Guide
Test the Remote Trainer 155
General Tips 155
Training Your Pet with Positive Tone 156
Find the Best Stimulation Level for Your Pet 156
+2 Boost 157
Dog Training Recommendations 157
Frequently Asked Questions 159

Troubleshooting 160
Test Light Instruction 161
Accessories 161
Battery Disposal. 161
Important Recycling Advice 161
Compliance 162
Terms of Use and Limitation of Liability 162
Warranty 163

Training Guide

Please visit our website at www.petsafe.net to download a detailed Training Guide for this unit or contact our Customer Care Centre for further assistance. For a listing of telephone numbers in your area, visit our website at www.petsafe.net.

Components

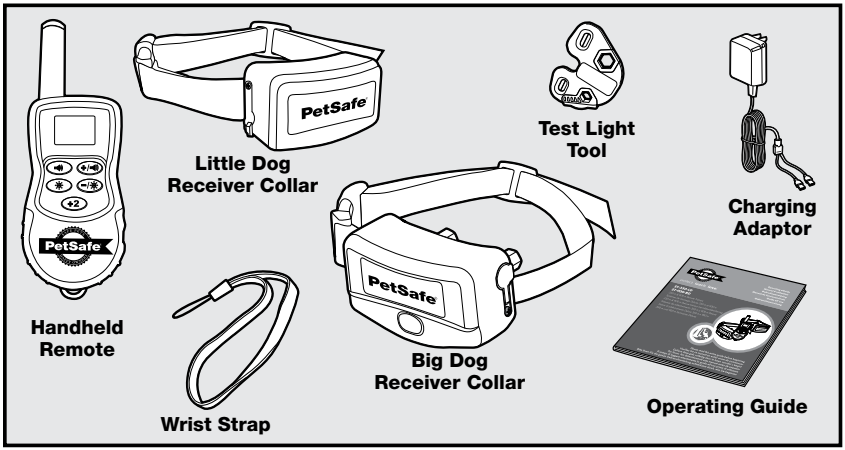

Features

- 350 m or 900 m range
- 15 levels of Static Stimulation plus Tone only
- +2 Boost for distractions
- 2-dog compatible
- Rechargeable batteries in both the Handheld Remote and Receiver Collar
- Waterproof Handheld Remote and Receiver Collar

Other Items You May Need

- Scissors
- Lighter
- Non-metallic collar and 3 metre lead

How the System Works

Now you can experience the difference a Remote Trainer can make. The PetSafe® 350 m & 900 m Deluxe Remote Trainers are comfortable for your pet and easy to use with an advanced digital display that tells you exactly what level of stimulation you are using.

The Remote Trainer assists you in controlling your pet without a lead in a range of either 350 metres or 900 metres. The Handheld Remote sends a signal activating your dog's Receiver Collar. He receives a safe but annoying stimulation. He'll quickly learn the association between his behaviour and your training; in no time, you'll have a better-behaved pet. The PetSafe® 350 m & 900 m Deluxe Remote Trainers have been proven safe, comfortable, and effective for both small and large dog breeds.

Important: The 350 m & 900 m Deluxe Remote Trainers have a range of up to 350 metres or 900 metres. Depending on the way you hold the Handheld Remote, the maximum range may vary. Terrain, weather, vegetation, transmission from other radio devices, and other factors will affect the maximum range.

Key Definitions

Handheld Remote: Transmits the signal to the Receiver Collar. It is waterproof.

Digital Display

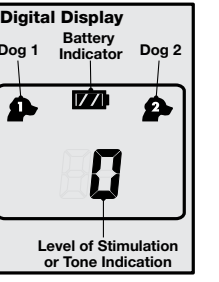

Level of Stimulation: Shows Dog 1 or Dog 2 level of stimulation (Low-1 to High-15). Also indicates +2 Boost.

Dog 1: The active Receiver Collar symbol will display to indicate Dog 1.

Dog 2: Dog 1 and Dog 2 symbols will be displayed (additional purchase required for 2-Dog system).

Tone: The Stimulation Level will flash when the Tone Button or Stimulation Button is pressed.

Battery Indicator: The battery indicator provides constant awareness of your battery's power level.

1d or 2d: This appears when programming for the 2-Dog mode.

Note: The Digital Display symbols are shown in more detail on page 146.

Button Definitions (factory default settings for Dog 1 mode)

Tone Button - Upper Left (Green): Produces a positive training tone from the Receiver Collar. No Static Stimulation is delivered. (Use the tone as a marker to reinforce positive behaviour.)

Stimulation Button - Lower Left (Yellow): Delivers continuous Static Stimulation up to 10 seconds long.

Stimulation Up Button - Upper Right (Grey): Adjusts the Stimulation Level UP through a range of levels from Low-1 to High-15. Also becomes the Tone Button in 2-Dog Mode.

Stimulation Down Button - Lower Right (Grey): Adjusts the Stimulation Level DOWN through a range of levels from High-15 to Low-1. Also becomes the Stimulation Button in 2-Dog Mode.

Note: See 2-Dog System on page 152 for 2-Dog Mode.

+2 Boost Button (Red): Delivers a boost of Static Stimulation that is 2 levels higher than the currently selected level. Cannot exceed the *High-15* Stimulation Level.

Note: When a Stimulation Button is held for 10 seconds or more, the Handheld Remote will "time-out." The button will need to be released and pressed again before additional Stimulation can be delivered. The 350 m & 900 m Deluxe Remote Training Systems will never exceed a Stimulation Level above High-15.

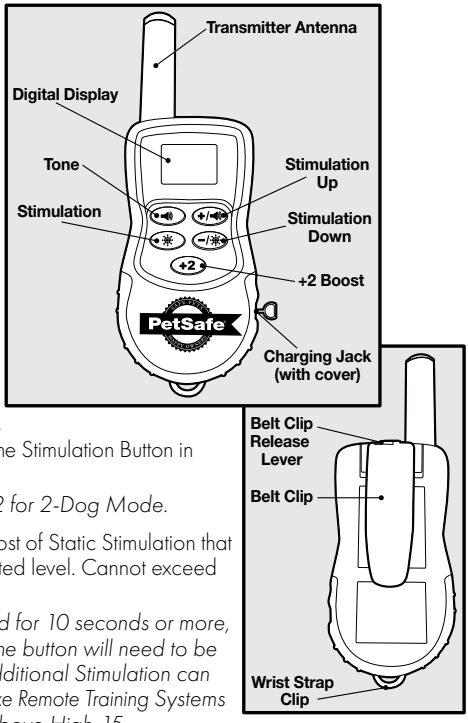

Receiver Collar: Delivers Static or Tone Stimulation on a signal from the Handheld Remote. Both the 350 m & 900 m Receiver Collars are waterproof.

On/Off Button: Momentarily pressing and holding this button turns the Receiver Collar on and off.

Contact Points: The contacts through which the Receiver Collar delivers Static Stimulation.

LED: Indicates when the Receiver Collar has been turned on or off and also serves as a low-battery indicator.

Charging Jacks: For connecting the charger. Although the Handheld Remote and Receiver Collar are waterproof without the charger covers, keep the covers in place when not charging to keep debris out of the openings.

Continuous Stimulation: You control when and how long Static Stimulation is delivered to your dog through the Receiver Collar's Contact Points. When a Stimulation Button is pressed for 10 seconds or more, the Handheld Remote will "time-out." The button will need to be released and pressed again before additional Static Stimulation can be delivered.

Little Dog Receiver Collar

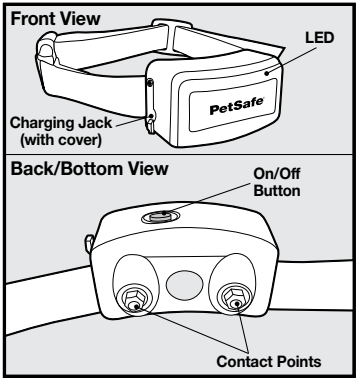

Big Dog Receiver Collar

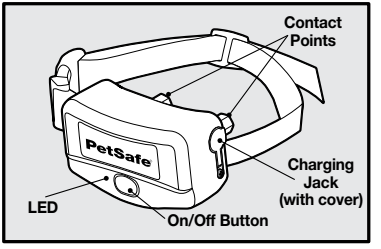

OPERATING GUIDE

STEP 1

Prepare the Handheld Remote

Charge the Handheld Remote

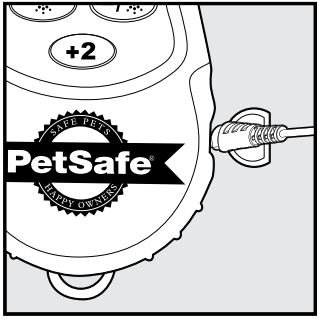

1. Lift the rubber cover protecting the Handheld Remote Charging Jack.
2. Connect one of the charger connectors to the Handheld Remote Charging Jack.
3. Plug the charger into a standard wall outlet.
4. Charge the Handheld Remote for 5 hours for the first charge. Recharges take only 3-4 hours. *Note: The Battery Indicator will scroll while charging and will become solid when fully charged.*
5. When charging is completed, replace the rubber cover.

Note: Approximate battery life between charges is 40 to 60 hours, depending on frequency of use.

Turning ON the Handheld Remote

Power up the Handheld Remote by pressing any button. The Digital Display turns on when you press any button.

Handheld Remote Digital Display

The Digital Display stays on for 1 minute after a button is pressed. After 1 minute with no buttons pressed, the display shuts off and the Handheld Remote goes into battery conservation mode. Pressing any button will cause the Digital Display to turn back on. The various display symbols are explained below.

	Numeric readout	Displays the Stimulation Level for Dog 1 or Dog 2.
	Dog 1/ Dog 2	The symbol displayed is the active dog Receiver Collar. See 2-Dog System on page 152.
	Tone or Static Stimulation	When pressing Tone or Stimulation Buttons, the Dog 1 or Dog 2 symbol will appear in bold or emphasised.
	Tone Only	When pressing Tone Only for Dog 1 or Dog 2 the number zero appears.
	Battery Indicator	The Battery Indicator provides constant awareness of your battery's power level. See Battery Indicator for more detailed information.

Note: Factory preset is for Dog 1 mode, you will not see the Dog 2 symbol unless the unit is programmed for Dog 2 (see 2-Dog System on page 152).

Battery Indicator

Battery is at ⅔ to Full capacity. Handheld Remote is fully functional.

Battery is at ⅓ capacity. Handheld Remote is still fully functional.

Battery is at ⅙ capacity. Handheld Remote will operate the Receiver Collar, but should be recharged as soon as possible.

Battery is almost depleted. Handheld Remote is unable to operate the Receiver Collar.

When the Battery Indicator shows the low battery symbol (⅙ capacity), recharge your Handheld Remote soon. When the battery outline is displayed, the Handheld Remote's battery is unable to power transmissions to the Receiver Collar. The Handheld Remote must be recharged to regain operation.

Handheld Remote Functions for Dog 1

Handheld Remote Function	Button Color	Digital Display Response
Upper Left Button	Green	Tone Only
Lower Left Button	Yellow	Stimulation
Upper Right Button	Grey	Stimulation Level Up
Lower Right Button	Grey	Stimulation Level Down
+2 Boost Button	Red	+2 above selected Stimulation Level

See 2-Dog System on page 152 for Handheld Remote functions in Dog 2 mode.

Handheld Remote Belt Clip

To remove:

1. Press and hold the Release Lever on the Belt Clip, pulling away from the Handheld Remote.
2. Slide the Belt Clip out of the insert.

To replace:

1. Slide the Belt Clip into the insert until it clicks, locking into place.

STEP 2

Prepare the Receiver Collar

Charge the Receiver Collar

350 m Receiver Collar **900 m Receiver Collar**

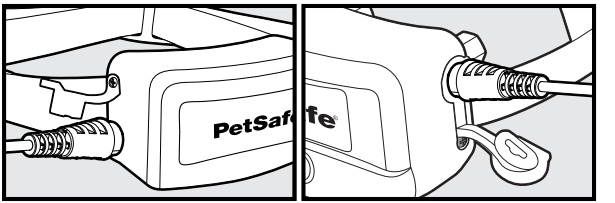

1. Lift the rubber cover protecting the Receiver Collar Charging Jack.
2. Connect the charger connector to the Receiver Collar Charging Jack.
3. Plug the charger into a standard wall outlet.
4. Charge the Receiver Collar until the Green LED comes on and is solid. Recharges take only 3-4 hours.
5. When charging is completed, replace the rubber cover.

To Turn the Receiver Collar On

350 m Receiver Collar **900 m Receiver Collar**

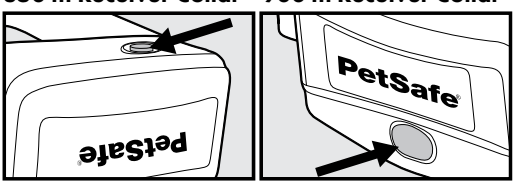

1. Press and hold the On/Off Button until the Green LED comes on and the Receiver Collar beeps low to high.
2. Release the On/Off button. The Green LED will flash once every 5 seconds until the Receiver Collar is turned off. The flashing light indicates the Receiver Collar is ready to receive a radio signal from the Handheld Remote.
3. Once the Receiver Collar has been turned on, press the Tone Button (upper left - green) of the Handheld Remote. Upon pressing, the Receiver Collar should beep for as long as the Tone Button is pressed. If it does not, see "To Pair the Handheld Remote and the Receiver Collar".
   Note: To extend the life of the battery, turn the Receiver Collar off when it is not in use.

To Turn the Receiver Collar Off

1. Press and hold the On/Off Button until the Red LED comes on and the Receiver Collar beeps high to low.
2. Release the On/Off Button. To extend the life between charging cycles, turn the Receiver Collar off when it is not in use. Approximate battery life between charges is 40-50 hours, depending on frequency of use.

Receiver Collar LED – Function and Response

Receiver Collar Function	LED Response	Receiver Collar Beeper Response
Receiver is turned "ON"	Green LED flashes one time	Beeps low to high
Unit is on	Green LED flashes once every five seconds	None
Low Battery Condition	Red LED flashes three times every five seconds	None
Tone Signal being received	Green LED flashes	Tone Beep
Receiver is turned "OFF"	Red LED appears	Beeps high to low
Receiver is Charging	Red LED is solid	None
Receiver Charging complete	Green LED is solid	None

Rechargeable Batteries

- The rechargeable Lithium Ion batteries are not memory sensitive and do not require depletion before charging.
- The batteries come partially charged from the factory, but will require a full charge (4-5 hours) before the first use.
- Remember—always keep batteries away from flame.
- When storing the unit for long periods, remember to regularly give batteries a full charge (3-4 hours). This should be done once every 4 to 6 weeks.
- The 350 m & 900 m Deluxe Remote Trainers are equipped with a safety feature to prevent over charging.
- If your equipment has not been charged for an extended period, you may experience a decrease in battery life the first few uses. Afterwards, the battery life will return to previous capacity levels.

- You should expect hundreds of recharge cycles from your batteries. However, all rechargeable batteries lose capacity over time relative to the number of recharge cycles they experience. This is normal. If your operating time drops to half of the original life, contact the Customer Care Centre.
- When a battery needs replacement, contact our Customer Care Centre or visit our website. Please do not open the Receiver Collar or Handheld Remote.

STEP 3

Fit the Receiver Collar

Important: The proper fit and placement of your Receiver Collar is important for effective operation. The Contact Points must have direct contact with your dog's skin on the underside of his neck.

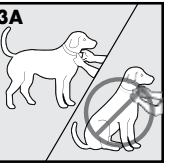

To assure a proper fit, please follow these steps:

1. Make sure that the Receiver Collar is turned off.
2. Start with your dog standing comfortably (**3A**).
3. Place the Receiver Collar on your dog's neck close to the ears. Centre the Contact Points underneath your dog's neck, touching the skin (**3B**).
   Note: It is sometimes necessary to trim the hair around the Contact Points to make sure that contact is consistent.

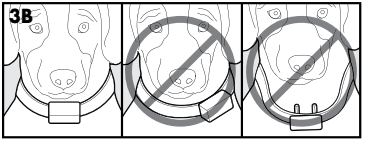

CAUTION Do not shave the pet's neck as this may increase the risk of skin irritation.

4. Check the tightness of the Receiver Collar by inserting one finger between the collar and your dog's neck (**3C**). The fit should be snug but not constricting.
5. Allow your dog to wear the Receiver Collar for several minutes then recheck the fit. Check the fit again as your dog becomes more comfortable with the Receiver Collar.

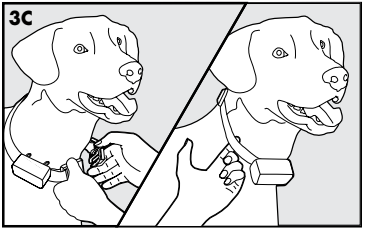

6. Trim the collar as follows: (**3D**)
   a. Mark the desired length of the collar with a pen. Allow for growth if your dog is young or grows a thick winter coat.
   b. Remove the Receiver Collar from your dog and cut off excess.
   c. Before placing the Receiver Collar back onto your dog, seal the edge of the cut collar by applying a flame along the frayed edge.

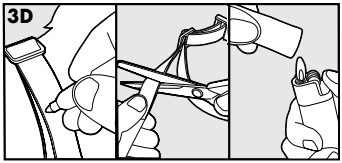

CAUTION The Receiver Collar should not be worn for more than 12 hours out of every 24-hour period. Leaving the Receiver Collar on too long could lead to skin irritation. Please refer to page 138 for additional information.

To Re-Thread the Collar

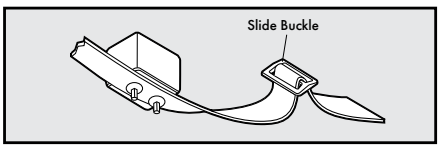

The slide buckle prevents the collar from becoming loose around your pet's neck.

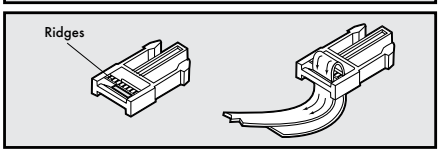

The ridges must be facing up; the collar will slip if it is not properly threaded.

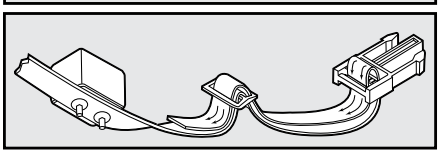

STEP 4

2-Dog System

Note: If you wish to add another Receiver Collar to the training system, an Add-A-Dog® Receiver Collar is available where you bought your training system, through our website or Customer Care Centre.

PAC19-14591—Little Dog Add-A-Dog® or PAC19-14594—Big Dog Add-A-Dog®

To Add Dog 2 Handheld Remote

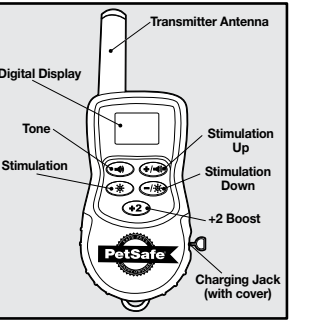

1. Press the Stimulation Down Button (lower right - grey) consecutively until "2d" appears on the Digital Display.
2. After the "2d" appears press the +2 Boost Button.
3. Set Dog 1 Stimulation Level to the desired level using the Stimulation Up and Down Buttons.
4. Press the +2 Boost Button to lock the Stimulation Level for Dog 1.
5. Set Dog 2 Stimulation Level to the desired level using the Stimulation Up and Down Buttons.
6. Press the +2 Boost Button to lock the Stimulation Level for Dog 2.

Dog 2 Receiver Collar

1. With the Receiver Collar off your pet, turn the Receiver Collar off.
2. Press and hold the On/Off Button for 5 seconds.
3. The Receiver Collar will beep and the LED will flash.
4. On the Handheld Remote, press the Stimulation Up Button (upper right - grey) or Stimulation Down Button (lower right - grey).
5. The Receiver Collar will respond and pair.
6. If the Receiver Collar does not respond, please contact the Customer Care Centre.

Handheld Remote Functions for Dog 2 Mode

Dog 1 Tone	Upper Left Button (Green)
Dog 1 Stimulation	Lower Left Button (Yellow)
Dog 1 +2 Boost	Press +2 Boost Button (Red) and the Lower Left Button (Yellow) simultaneously
Dog 2 Tone	Upper Right Button (Grey)
Dog 2 Stimulation	Lower Right Button (Grey)
Dog 2 +2 Boost	Press +2 Boost Button (Red) and the Lower Right Button (Grey) simultaneously

Dog 1/Dog 2 Stimulation Levels

To change the Stimulation Level for Dog 1 or Dog 2, press and hold the +2 Boost Button for 5 seconds. The Dog 1 icon along with it's selected Stimulation Level will appear. You can now use the Upper Right Button to increase the Stimulation Level for Dog 1 and the Lower Right Button to decrease the Stimulation Level. Press the +2 Boost Button to lock the Stimulation Level. Now you can adjust the Dog 2 Stimulation Level using the same method. Press the +2 Boost Button to lock the Stimulation Level and return to normal 2-Dog operation.

Note: To view the currently selected Stimulation Level *for Dog 1, press the +2 Boost Button once and the display will show the Dog 1 symbol along with the selected* Stimulation Level.

To view the currently selected Stimulation Level *for Dog 2, press the +2 Boost Button twice and the Digital Display will show the Dog 2 symbol along with the selected* Stimulation Level.

To Remove Dog 2 from the Handheld Remote

Press and hold the +2 Boost Button for 5 seconds. Press the Right Lower Button until the "1d" symbol appears on the Digital Display. Press +2 Boost Button to exit the menu.

STEP 5

To Pair Dog 1 Receiver Collar and the Handheld Remote

If your Receiver Collar does not beep when the Upper Left Button of the Handheld Remote is pressed, or if the Receiver Collar is not responding to the Handheld Remote, follow these steps:

1. With the Receiver Collar off your pet, turn the Receiver Collar off.
2. Press and hold the On/Off Button for 5 seconds.
3. The Receiver Collar will beep and the LED will flash.
4. Press the Tone Button .
5. The Receiver Collar will respond and pair.
6. If the Receiver Collar does not respond, please contact the Customer Care Centre.

Note: Pairing is for Dog 1 only.

Test the Remote Trainer

We recommend you experience first-hand how the PetSafe® Remote Trainer functions. Always begin at the lowest level and increase the intensity up to your personal comfort level.

1. Place your fingers on both Contact Points of the Receiver Collar.
2. Hold the Handheld Remote approximately 0.6 metres from the Receiver Collar and press the Stimulation Up Button to show Level 1 on the Digital Display. Press the Stimulation Button (yellow). At this level you may not feel the quick on/off Static Stimulation followed by the controlled Static Stimulation while holding the button down.
   Note: An automatic safety time-out will be triggered if any Stimulation Button is held for more than 10 seconds. Once released, the Stimulation Button resets to normal functionality.
3. Increase the intensity until the sensation begins to feel uncomfortable.

General Tips

Introducing the Remote Trainer: Introduce your PetSafe® Receiver Collar when your dog graduates from puppy stage and understands basic obedience commands. PetSafe® Receiver Collars should only be used with pets who are over 6 months of age.
Note: Other pets in hearing range will be affected by the training tones. Therefore, training sessions should be conducted out of hearing range of other pets.

Avoiding a "Collar Wise" dog: Try to avoid letting your dog become "collar wise", obeying only when wearing the PetSafe® Receiver Collar. Similarly, avoid letting the dog learn to obey only when seeing the Handheld Remote in your hand. This is easy to prevent (see "Remain the Leader" in the following "Dog Training Recommendations" section).

Training Sessions & Determining Stimulation Levels: Keep your training sessions short and watch your dog's reaction - your pet will tell you what level of Static Stimulation is appropriate to use and when to release the button. Please refer to "Find the Best Stimulation Level for Your Pet" for additional information.

Stopping Unwanted Behaviour: When stopping unwanted behaviour, it is suggested to use higher levels of Static Stimulation - the pet should be convinced that his unacceptable actions (not you) caused the annoying sensation to happen.

Dogs First Learn One Command: Focus on learning one command before moving on to another. When teaching a command like "heel", "come", "sit", or "down", many trainers recommend using low levels of Static Stimulation. The dog quickly learns to turn off or completely avoid the unpleasant sensation.

Reinforcing Known Commands: To reinforce commands the dog already knows, it is suggested to use medium Static Stimulation levels. This teaches the dog to respect instructions by always listening and obeying.

Note: Using praise or treats to reward the correct response is great for encouraging the dog, but it is suggested you and your family members always remain the dog's leader.

⚠WARNING	Not for use with aggressive dogs. Do not use this product if your dog is prone to aggressive behaviour. Aggressive dogs can cause severe injury or death to their owners and others. If you are not sure that this product is right for your dog, please talk to your veterinarian or a certified trainer.

Training Your Pet with Positive Tone

Before using Static Stimulation to train your pet, spend 10 to 15 minutes per day for 2 or 3 days helping him create the association of the tone with reward and praise. To accomplish this:

1. Push the Tone Button for 2 consecutive seconds.
2. Release the Tone Button and immediately reward your pet with verbal praise, petting, or a small food reward. Spend 3 to 5 seconds on your rewarding.
3. Wait a few minutes and repeat holding the Tone Button for 2 seconds following with praise.

Vary the reward to prevent your pet from anticipating a specific type. This stage of training is complete when your pet obviously anticipates a reward when he hears the positive tone.

Find the Best Stimulation Level for Your Pet

Important: Always start at the lowest level and work your way up.

The 350 m & 900 m Deluxe Remote Trainers have 15 different Stimulation Levels. This allows you to choose the Static Stimulation that is best for your pet.

Once you have placed the Receiver Collar on your pet, it is time to find the Stimulation Level that is best for him. This is called the Recognition Level.

A slight change in your pet's behaviour, such as looking around in curiosity, scratching at his collar, or flicking his ears, indicates the Recognition Level that is best for him.

Follow the steps below to find your pet's Recognition Level:

1. Starting at Level 1 on the Digital Display, press the Stimulation Button continuously for 1 to 2 seconds.
2. If your pet shows no reaction, repeat the Stimulation Level several times before moving up to the next level.

3. YOUR PET SHOULD NOT VOCALISE OR PANIC WHEN RECEIVING STATIC STIMULATION. IF THIS HAPPENS, THE STIMULATION LEVEL IS TOO HIGH AND YOU NEED TO GO BACK TO THE PREVIOUS LEVEL AND REPEAT THE PROCESS.
4. Move up through the Stimulation Levels until your pet reliably responds to the Static Stimulation.
5. If your pet continues to show no response at Level 8, check the fit of the Receiver Collar. If your pet has long or thick hair, contact our Customer Care Centre to obtain a longer set of Contact Points. Then go back to step number 1 and repeat the process. If this still does not yield any results, your pet's hair will need to be trimmed around the Contact Points.

CAUTION Do not shave the pet's neck as this may increase the risk of skin irritation.

If all of these steps have been done and your pet continues to show no reaction to the Static Stimulation, see the "Test Light Instructions" section.

If after completing all of these steps your dog still does not indicate he is feeling the Static Stimulation, please contact Customer Care Centre or visit our website at www.petsafe.net.

+2 Boost

A press of the +2 Boost Button (red) sends a signal to the Receiver Collar to issue a Static Stimulation that is 2 levels higher than the currently selected level. For example, if the Stimulation Level is set at Level 2, a touch of the +2 Boost Button will send Level 4 Static Stimulation. Some trainers like instant access to a higher setting for circumstances where the dog may not respond to lower levels, such as around high distraction. The system will never exceed the High-15 Stimulation Level.

Dog Training Recommendations

When Training Begins: Training starts the moment you bring your puppy home. While your dog will not be ready for the PetSafe® products until he has matured, you should begin basic training immediately.

Remain the Leader: Stop your dog from becoming "collar wise". An easy solution known as "Collar Conditioning" will help prevent the dog from listening only when wearing the Receiver Collar and disobeying when he is not wearing it. First, fit the Receiver Collar on your dog. Second, immediately take your dog outside or do something he enjoys; don't activate the Receiver Collar. Let the dog wear it during non-training sessions. Your dog should believe wearing the Receiver Collar can also result in having fun. It should not be perceived as punishment. Place the Receiver Collar on and off the dog at various times for short or longer periods to make wearing it a normal routine. Similarly, don't let the dog learn to obey only

when he sees the Handheld Remote. Also carry the Handheld Remote, but don't use it all the time. How long should this process take? Professional trainers' opinions vary from a few days to a couple of weeks.

Focus on the Dog: Professional trainers' opinions vary on some issues, but all users of remote training systems strongly recommend watching your dog, not the Handheld Remote, when training. PetSafe® products are specifically designed to make this task simple. It is easy and you should find the point where your dog first perceives the Static Stimulation. See "Find the Best Stimulation Level for Your Pet".

"Good Dog" in the Home or Outside: Stopping unwanted behaviour is easy using the PetSafe® Remote Trainers. Your dog can be good in and out of the house. Remember to be fair to the dog and remove temptation whenever possible.

Be Consistent and Responsible: Use the Remote Trainer every time your dog misbehaves. Only let responsible family members use the Remote Trainer. It is not a toy!

Please visit our website at www.petsafe.net to download a detailed Training Guide for this unit that teaches basic obedience commands and how to eliminate unwanted behaviour.

Learn how to use your PetSafe® Remote Trainer to teach your dog the following basic commands:

- Sit
- Come
- Stay

And eliminate the following unwanted behaviours:

- Jumping Up
- Digging
- Chasing
- Excessive Barking
- Rubbish Bin Raiding

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Is the Static Stimulation safe for my pet?	• While the Static Stimulation is unpleasant, it is harmless to your pet. Electronic training devices require interaction and training from the owner to achieve desired results.
How old does a pet have to be before using the PetSafe® 350 m & 900 m Deluxe Remote Trainers?	• Your pet should be able to learn basic obedience commands such as "Sit" or "Stay." Pets should be at least 6 months old before using the Remote Trainer. • The Collar Receiver may be too large for dogs under 3.6 kg. If your pet is injured or its mobility is otherwise impaired, contact your veterinarian or professional trainer before use.
Once my pet is trained and has been obeying my commands, will he have to continue to wear the Receiver Collar?	• Probably not. He may need to wear the Receiver Collar from time to time for reinforcement.
Is the Receiver Collar waterproof?	• Yes. All of 350 m & 900 m Receiver Collars are waterproof.
Can I use the 350 m or 900 m Deluxe Remote Trainers with more than one pet?	• Yes. An Add-A-Dog® Receiver Collar must be purchased to have a 2-Dog system.
Can I use the PetSafe® 350 m & 900 m Deluxe Remote Trainers on aggressive pets?	• We do not recommend any of our products to be used on aggressive pets. We recommend you contact your local veterinarian or professional trainer to determine if your pet might be aggressive.
How long can I continuously deliver Static Stimulation to my pet?	• The maximum amount of time you can press a stimulation button and deliver Static Stimulation to your pet continuously is 10 seconds. After 10 seconds, the Handheld Remote will time-out, and the stimulation button must be released and pressed again.

TROUBLESHOOTING

The answers to these questions should help you solve any problem you have with this system. If they do not, please contact the Customer Care Centre or visit our website at www.petsafe.net.

My pet is not responding when I press a button.	• Check to see if the Receiver Collar has been turned on. • If your range has reduced from the first time you have used it, please check to see if the battery is low in either the Handheld Remote or Receiver Collar. • You can verify the Receiver Collar is delivering Stimulation to your pet by placing the Test Light, enclosed in your kit, on the Receiver Collar. Please refer to the "Test Light Instructions" section for details. • Increase the Static Stimulation Level. Refer to "Find the Best Stimulation Level For Your Pet" for more information. • Make sure the Receiver Collar's Contact Points are placed snugly against your pet's skin. Refer to "Fit the Receiver Collar" for more information.
The Receiver Collar will not turn on.	• Make sure the Receiver Collar has been charged. For the initial charge, be sure to charge it for 5 hours. Subsequent charges only take 3-4 hours.
The Receiver Collar is not responding to the Handheld Remote.	• Verify the Receiver Collar has been turned on. Refer to "Turning the Receiver Collar On and Off".

Test Light Instruction

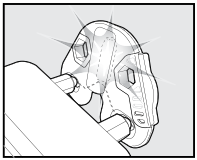

1. Turn the Receiver Collar on.
2. Hold the Test Light Contacts to the Contact Points.
3. Press a Stimulation button on the Handheld Remote.
4. The Test Light will flash. *Note: At higher Stimulation Levels, the Test Light will flash brighter.*
5. Turn the Receiver Collar off.

Save the Test Light for future testing. *Note: If the Test Light does not flash, recharge the battery and re-test. If Test Light still does not flash, contact the Customer Care Centre or visit our website.*

Accessories

To purchase additional accessories for your PetSafe® 350 m or 900 m Deluxe Remote Trainer, visit our website at www.petsafe.net to locate a retailer near you and for a listing of Customer Care Centre telephone numbers in your area.

Battery Disposal

Separate collection of used batteries is required in many regions; check the regulations in your area before discarding used batteries. At the end of the product life, please contact our Customer Care Centre to receive instructions on proper disposal of the unit. Please do not dispose of the unit in household or municipal waste. For a listing of Customer Care Centre telephone numbers in your area, visit our website at www.petsafe.net.

Important Recycling Advice

Please respect the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations in your country. This equipment must be recycled. If you no longer require this equipment, do not place it in the normal municipal waste system. Please return it to where it was purchased in order that it can be placed in our recycling system. If this is not possible, please contact the Customer Care Centre for further information. For a listing of Customer Care Centre telephone numbers, visit our website at www.petsafe.net.

Compliance

CE

This equipment has been tested and found to comply with relevant EU Electromagnetic Compatibility, Low Voltage and R&TTE Directives. Before using this equipment outside the EU countries, check with the relevant local R&TTE authority. Unauthorised changes or modifications to the equipment that are not approved by Radio Systems Corporation are in violation of EU R&TTE regulations, could void the user's authority to operate the equipment, and void the warranty.

The Declaration of Conformity can be found at:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. **Terms of Use**
   Use of this Product is subject to your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Use of this Product implies acceptance of all such terms, conditions and notices. If you do not wish to accept these terms, conditions, and notices, please return the Product, unused, in its original packaging and at your own cost and risk to the relevant Customer Care Centre together with proof of purchase for a full refund.

2. **Proper Use**
   This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific temperament or size/weight of your pet may not be suitable for this Product (please refer to "How the System Works" in this Operating Guide). Radio Systems Corporation recommends that this Product is not used if your pet is aggressive and accepts no liability for determining suitability in individual cases. If you are unsure whether this Product is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer prior to use. Proper use includes, without limitation, reviewing the entire Operating Guide and any specific Caution statements.

3. **No Unlawful or Prohibited Use**
   This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. **Limitation of Liability**
   In no event shall Radio Systems Corporation or any of its associated companies be liable for (i) any indirect, punitive, incidental, special or consequential damage and/or (ii) any loss or damages whatsoever arising out of or connected with the misuse of this Product. The Purchaser assumes all risks and liability from the use of this Product to the fullest extent permissible by law.

5. **Modification of Terms and Conditions**
   Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices governing this Product from time to time. If such changes have been notified to you prior to your use of this Product, they shall be binding on you as if incorporated herein.

Warranty

Three Year Non-Transferrable Limited Warranty

This Product has the benefit of a limited manufacturer's warranty. Complete details of the warranty applicable to this Product and its terms can be found at www.petsafe.net and/ or are available by contacting your local Customer Care Centre.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co. Louth, Ireland

---

Covered by: U.S. patent 7,404,379. Other patents pending.

PetSafe®-tuotteet on suunniteltu sinun ja lemmikkisi suhteen parantamiseksi. Lisätietoja laajasta tuotevalikoimastamme, johon sisältyvät hallintajärjestelmät, koulutusjärjestelmät, haukunestolaitteet, lemmikin ovet, terveys- ja hyvinvointituotteet, jätehuolto sekä leikki ja haasta -tuotteet, on saatavilla verkkosivustolta www.petsafe.net.

PetSafe® produkter är gjorda för att förbättra relationen mellan dig och ditt husdjur. Om du vill veta mer om vårt breda produktutbud, som omfattar begränsningssystem, dressyrsystem, skallkontroll, husdjursluckor, hälsa och välbefinnande, spillningshantering samt produkter för lekar och utmaningar kan du besöka www.petsafe.net.

PetSafe®-produktene er laget for å forsterke forholdet mellom deg og kjæledyret ditt. Hvis du vil lære mer om vårt omfattende produkttilbud, som inkluderer avgrensningssystemer, dressursystemer, bjeffekontroll, dyreluker, helse og velvære og leke- og utfordringsprodukter, kan du se www.petsafe.net.

PetSafe® produkterne er designet til at forbedre forholdet mellem dig og dit kæledyr. For at få mere at vide om vores omfattende produktsortiment, der inkluderer indhegningssystemer, træningssystemer, gøkontrol, kæledyrslemme, produkter til sundhed og velvære, affaldshåndtering samt leg og udfordring, er du velkommen til at besøge www.petsafe.net.

Продукция PetSafe® создается, чтобы улучшить ваши взаимоотношения с вашим питомцем. Дополнительные сведения о нашем обширном ассортименте продукции, например, электронных изгородях, системах дрессировки, системах контроля лая, дверцах для домашних животных, продуктах для поддержания здоровья и ухода за домашними животными, приспособлениях для уборки фекалий, а также игрушках и развивающих играх для животных см. на веб-сайте www.petsafe.net.

PetSafe® products are designed to enhance the relationship between you and your pet. To learn more about our extensive product range which includes Containment Systems, Training Systems, Bark Control, Pet Doors, Health & Wellness, Waste Management and Play & Challenge products, please visit www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
(865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 829 0427

www.petsafe.net

400-1951-46
©2015 Radio Systems Corporation

PDT19-14590
PDT19-14593