Drinkwell®

Guida all'uso

CURRENT-S-BR-UK-17
CURRENT-S-BR-EU-19
CURRENT-M-BR-UK-17
CURRENT-M-BR-EU-19
CURRENT-L-BR-UK-17
CURRENT-L-BR-EU-19

Fontana per animali domestici
con flusso di acqua

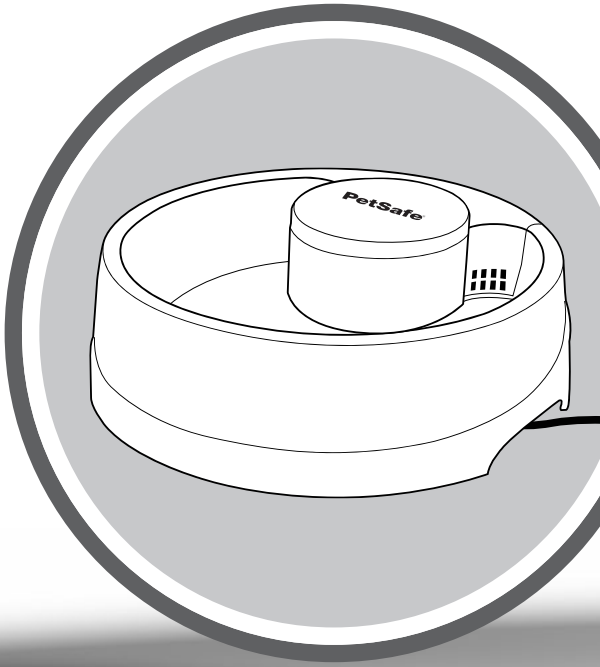

PetSafe®
SAFE PETS
HAPPY OWNERS
protect. teach. love.™

Leggere attentamente la guida all'uso
prima di utilizzare

Di seguito Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. e qualunque altra affiliata o marchio di Radio Systems Corporation possono essere indicati collettivamente con "Noi".

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Spiegazione dei termini e dei simboli di attenzione utilizzati in questa guida

Questo è il simbolo di allarme sicurezza. Si utilizza per avvertire di potenziali pericoli per le persone. Per evitare potenziali infortuni o il decesso, osservare tutti i messaggi di sicurezza che seguono il simbolo.

⚠AVVERTENZA **AVVERTENZA** indica una situazione di rischio che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE **ATTENZIONE**, utilizzato senza il simbolo di allerta sicurezza, indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe nuocere all'animale.

AVVISO **AVVISO** richiama l'attenzione su pratiche non associate a lesioni personali.

⚠AVVERTENZA Quando si utilizzano apparecchi elettrici è necessario osservare sempre le precauzioni fondamentali di sicurezza per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e/o lesioni alle persone; tali precauzioni comprendono tra l'altro le condizioni seguenti:

- Al fine di ridurre il rischio di lesioni è necessario sorvegliare da vicino quando l'apparecchio è utilizzato da o in prossimità di bambini.
- Per proteggere da scosse elettriche, non immergere in acqua o in altri liquidi il cavo di alimentazione elettrica o l'adattatore.
- Non usare all'esterno. Non far funzionare a secco. Esclusivamente per uso in ambienti residenziali chiusi.
- Non utilizzare un apparecchio se il cavo di alimentazione elettrica o l'adattatore sono danneggiati, oppure se non funziona o presenta danni. Rivolgersi immediatamente al Centro assistenza clienti per ulteriori istruzioni.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non collocare o riporre l'apparecchio dove potrebbe cadere per terra, in una vasca o in un lavandino.
- Scollegare sempre dall'alimentazione un apparecchio se deve restare inutilizzato per qualche tempo, prima di installare o rimuovere i componenti e prima della pulizia.
- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quello previsto.
- Se l'adattatore del dispositivo si bagna, disinserire la corrente dalla relativa presa della rete elettrica. Non provare a scollegare la spina.
- Esaminare questa apparecchiatura dopo l'installazione. Non collegare a una presa della rete elettrica se è presente acqua sul cavo di alimentazione elettrica o sull'adattatore.
- Scollegare sempre dall'alimentazione un apparecchio se deve restare inutilizzato per qualche tempo, prima di installare o rimuovere i componenti e prima della pulizia. Non tirare il cavo di alimentazione elettrica per estrarre l'adattatore dalla presa della rete elettrica.

ATTENZIONE

- Non permettere agli animali domestici di mordere o inghiottire i componenti. Se si nutrono preoccupazioni in merito alla sicurezza del cavo elettrico di alimentazione, acquistare una canalina passa-cavo (una protezione in plastica rigida) presso un negozio di ferramenta.
- Le parti di plastica della fontana per animali domestici non contengono bisfenolo (BPA). Tuttavia, alcuni animali sono particolarmente sensibili a contenitori per cibo e acqua in plastica. Se l'animale manifesta sintomi di reazione allergica alla plastica, sospenderne l'uso e consultare immediatamente un veterinario.

AVVISO

- La fontana per animali domestici è costruita per funzionare in continuo (sempre collegata alla presa della rete elettrica), a condizione che il livello dell'acqua sia mantenuto e che la fontana per animali domestici sia pulita regolarmente. Controllare regolarmente la fontana per animali domestici in modo da evitare danni alla pompa, in quanto l'acqua potrebbe esaurirsi o evaporare provocando il funzionamento a secco della pompa.
- Non tentare di riparare la pompa.
- Per evitare che l'adattatore o la presa della rete elettrica possano bagnarsi, la presa deve sempre trovarsi al di sopra del livello della fontana per animali domestici.
- Se si rende necessario un cavo di prolunga, utilizzarne uno per la corrente nominale corretta.
- La potenza elettrica dell'apparecchio è di 2,0 watt.
- L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può determinare condizioni di scarsa sicurezza. Non modificare il dispositivo.
- Non installare né conservare l'apparecchio esposto alle intemperie o a temperature inferiori a 4,5 °C.
- Leggere e attenersi scrupolosamente agli avvisi importanti presenti sull'apparecchio o sulla confezione.
- Per il funzionamento normale, la fontana per animali domestici deve essere pulita regolarmente.
- Non lavare mai i filtri con acqua saponata perché i residui di sapone penetrerebbero nel filtro e non potrebbero essere rimossi. Sciacquare il filtro solo con acqua.
- Utilizzare solo i filtri di ricambio autorizzati PetSafe®. L'utilizzo di filtri non autorizzati può invalidare la garanzia.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Grazie per aver scelto il marchio PetSafe®. Voi e il vostro animale meritate un'amicizia fatta di momenti indimenticabili e di comprensione reciproca. I nostri prodotti e strumenti di addestramento permettono di migliorare il rapporto tra gli animali domestici e i loro proprietari. **Per qualunque domanda sui nostri prodotti o sull'addestramento del vostro cane, visitate il nostro sito all'indirizzo www.petsafe.com o contattate il nostro Centro assistenza clienti. L'elenco dei recapiti telefonici del nostro Centro assistenza clienti si trova sul nostro sito web, all'indirizzo www.petsafe.com.**

Per usufruire della massima copertura della nostra garanzia, è necessario registrare il prodotto entro 30 giorni sul sito www.petsafe.com. La registrazione e la conservazione della ricevuta consentono di usufruire della totale garanzia sul prodotto e, in caso di necessità, di un più rapido intervento da parte del Centro assistenza clienti. È importante sottolineare che i dati sensibili dell'utente non verranno mai ceduti né venduti a terzi. Il testo completo del documento di garanzia si trova sul nostro sito web all'indirizzo www.petsafe.com.

INDICE

Componenti 5
Caratteristiche 5
Definizioni chiave 6
Istruzioni di funzionamento 6
Pulizia dei filtri e della fontana per animali domestici 7
Manutenzione della pompa 8
Rimontaggio della fontana per animali domestici 10
Fontana per animali domestici e ambiente 11
Consigli 11
Individuazione e risoluzione dei guasti 12
Garanzia 13
Avviso importante per il riciclaggio 14
Conformità 15
Limitazione di responsabilità e condizioni di utilizzo 15

Componenti

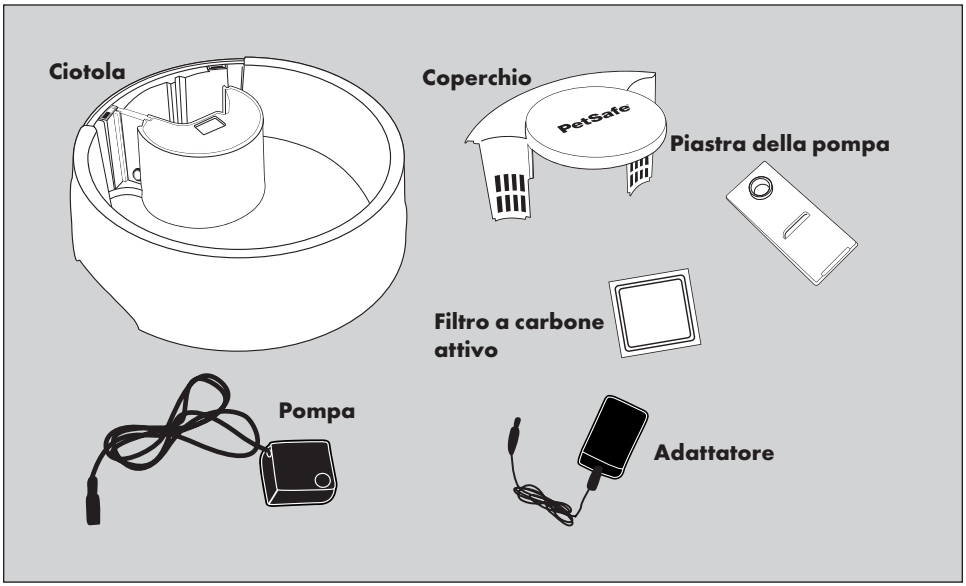

Caratteristiche

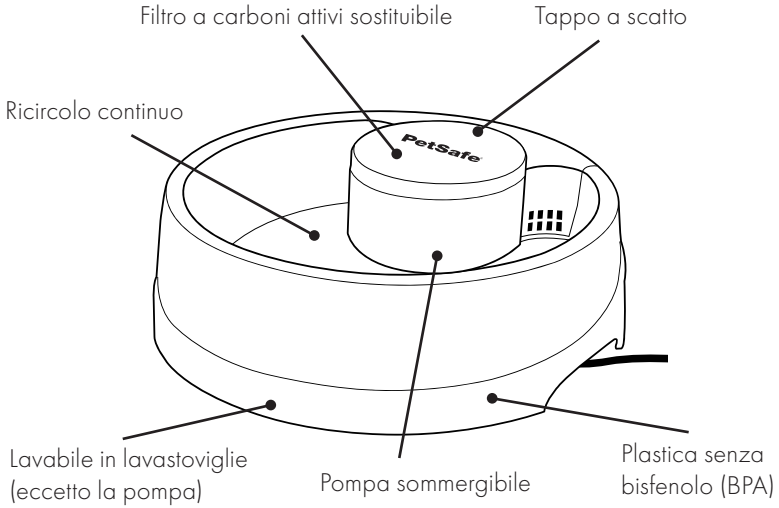

Formato	Capacità d'acqua
Piccolo	1,2 litri
Medio	2,4 litri
Grande	3,5 litri

Impianto a bassa tensione (12 V)

Definizioni chiave

Ciotola: la ciotola costituisce la base della fontana per animali domestici. La base della ciotola presenta una tacca per nascondere alla vista il cavo di alimentazione elettrica.

Coperchio: il coperchio scatta in posizione sull'alloggiamento, tenendo così lontani gli animali domestici dal filtro a carbone attivo.

Filtro a carbone attivo: il filtro a 3 strati è costituito da carbone attivo derivato da gusci di cocco. Man mano che l'acqua lo attraversa, il filtro a carbone attivo assorbe odori e sapori sgradevoli, contribuendo a mantenere piacevole e invitante il gusto dell'acqua per l'animale.

Piastra della pompa: la piastra della pompa si attacca alla pompa e la mantiene posizionata all'interno della ciotola.

Pompa: la piccola pompa da acquario può essere parzialmente smontata per consentirne la pulizia. LA POMPA NON È LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE! La pompa dispone anche di una spina di raccordo rimovibile che consente di rimuoverla e ricollegarla facilmente.

Istruzioni di funzionamento

⚠AVVERTENZA

- Non usare all'esterno. Non fare funzionare a secco. Esclusivamente per uso in ambienti residenziali chiusi.
- Non tirare il cavo di alimentazione elettrica per estrarre l'adattatore dalla presa della rete elettrica. Per scollegare dalla presa, afferrare l'adattatore, non il cavo di alimentazione elettrica.

NOTA: prima di metterla in funzione, sciacquare tutte le parti della fontana per animali domestici, inclusa la pompa, con acqua calda. In questo modo verrà rimossa la polvere rimasta nel sistema durante il processo di fabbricazione. Consultare la sezione "Manutenzione della pompa" di questa guida all'uso per istruzioni dettagliate su come pulire correttamente la pompa.

1. Come per ogni apparecchio elettrico, prima dell'uso verificare che il cavo di alimentazione elettrica non sia intaccato o danneggiato.
2. Rimuovere il coperchio inserendo un dito sotto la linguetta, collocata sul retro del coperchio, e sollevare (**Fig. 1**).
3. Prima di inserire il filtro a carbone attivo nella fontana per animali domestici, sciacquarlo accuratamente con acqua fredda. Ciò eliminerà ogni residuo libero di innocua polvere di carbone. È possibile che durante il suo ciclo di vita, il filtro possa rilasciare una piccola quantità di polvere di carbone. Ciò è normale e non nuoce all'animale.
4. Inserire il filtro a carbone attivo. Il filtro si inserisce tra le due scanalature triangolari a destra della pompa. Assicurarsi di spingere il filtro a carbone attivo fino in fondo, e che il suo lato nero sia rivolto verso la pompa (**Fig. 2**).

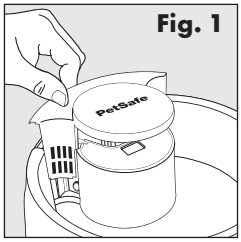

Fig. 1

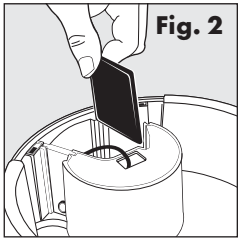
Fig. 2

5. Collocare la fontana per animali domestici nella posizione desiderata. Per proteggere il pavimento, utilizzare sempre un tappetino di protezione, come un asciugamano o una tovaglietta resistente all'acqua. Ciò consentirà di proteggere il pavimento da schizzi o versamenti causati dall'animale.
6. Riempire la fontana per animali domestici versando l'acqua direttamente nella ciotola; ciò adescherà la pompa. Lasciare almeno 6 mm tra il livello dell'acqua e il bordo della ciotola.
7. Fissare il coperchio premendo verso il basso, fino a udire che scatta in posizione.
8. Prima inserire la spina elettrica della fontana per animali domestici, verificare che il cavo di alimentazione elettrica, l'adattatore, e le proprie mani siano asciutti. Collegare la spina di raccordo e assicurarsi che non sia visibile la parte argentata, (**Fig. 3**), quindi collegare l'adattatore a una presa della rete elettrica.

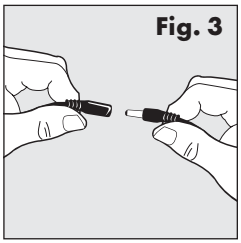

9. Aggiungere nella ciotola la necessaria quantità d'acqua. Per evitare che la pompa possa guastarsi, non far scendere mai il livello dell'acqua a meno di 5 cm dalla base della ciotola. Le pompe di ricambio vengono vendute separatamente, contattando il Centro assistenza clienti.

Pulizia dei filtri e della fontana per animali domestici

AVVISO

- Affinché possa funzionare correttamente, la fontana per animali domestici deve essere pulita regolarmente.
- Non lavare mai i filtri con acqua saponata perché i residui di sapone penetrerebbero nei filtri e non potrebbero essere rimossi. Sciacquare i filtri solo con acqua.
- Utilizzare solo filtri di ricambio autorizzati PetSafe®. L'utilizzo di filtri non autorizzati può invalidare la garanzia.

FILTRO A CARBONE ATTIVO: sostituire il filtro a carbone attivo ogni due-quattro settimane.

- Sciacquare sempre il filtro a carbone attivo prima dell'uso.
- È possibile che durante il suo ciclo di vita, il filtro possa rilasciare una piccola quantità di polvere di carbone; ciò è normale e non nuoce all'animale.
- Sostituire i filtri con maggiore frequenza quando si utilizza la fontana per più animali o per animali con abbondante salivazione.

FONTANA PER ANIMALI DOMESTICI: pulire la fontana per animali domestici una volta alla settimana.

1. Scollegare dalla corrente elettrica la fontana animale domestico e disconnettere la spina di raccordo (**Fig. 4**).
2. Rimuovere il coperchio inserendo un dito sotto la linguetta, collocata sul retro del coperchio, e sollevare (**Fig. 5**).

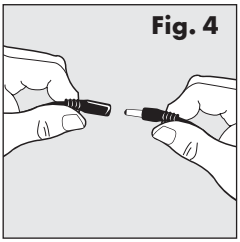

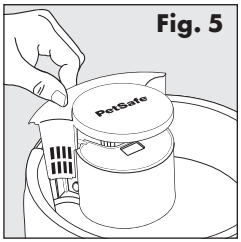

3. Rimuovere il filtro a carbone attivo dalla ciotola e smaltirlo (**Fig. 6**).
4. Svuotare l'acqua dalla fontana per animali domestici.
5. Capovolgere la ciotola e rimuovere il cavo della pompa dalla tacca e dal canale per cavo. A questo punto dovrebbe essere allentato e facile da estrarre (**Fig. 7**).

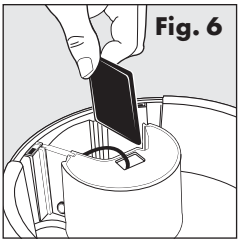

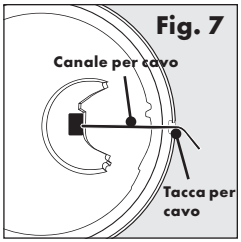

6. Afferrare la pompa e sollevare verso l'alto; ciò facendo si rimuoveranno la pompa e la piastra della pompa (**Fig. 8**).
7. Quindi, tirare il cavo di alimentazione elettrica attraverso l'apertura fino a rimuovere completamente la pompa dalla ciotola.
8. Rimuovere la piastra della pompa semplicemente tirandola via dalla pompa (**Fig. 9**).
9. Quando la fontana per animali domestici è completamente smontata, saranno disponibili tre componenti di plastica: il coperchio, la ciotola e la piastra della pompa.
10. Lavare le parti di plastica della fontana per animali domestici con acqua calda e sapone. La fontana per animali domestici può anche essere pulita con una soluzione di aceto diluito (20% aceto bianco e 80% acqua). Importante: avere cura di sciacquare bene con acqua pulita. È anche possibile lavare la fontana per animali domestici in lavastoviglie, disponendola nel cestello superiore. Prima di mettere la fontana per animali domestici in lavastoviglie, rimuovere la pompa. NON LAVARE LA POMPA IN LAVASTOVIGLIE! Se possibile, si consiglia di ridurre la temperatura dell'acqua della lavastoviglie.

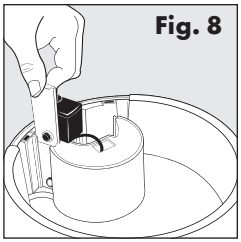

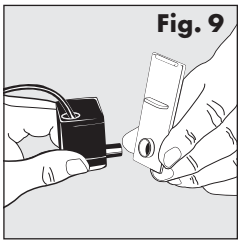

11. Consultare la sezione "Manutenzione della pompa" di questa guida all'uso per istruzioni dettagliate su come pulire correttamente la pompa.
12. Se fosse difficile raggiungere alcuni punti o interstizi, utilizzare bastoncini cotton fioc o acquistare il kit di pulizia Drinkwell®, un kit di spazzolini in 3 pezzi. Per acquistare un kit di pulizia, visitare il nostro sito all'indirizzo www.petsafe.com o rivolgersi al nostro Centro assistenza clienti.

Manutenzione della pompa

Importante: per prolungare la vita utile della fontana per animali domestici, è essenziale mantenere l'acqua pulita e pulire la pompa. Pulire la pompa ogni due settimane. Se il motore della pompa non viene pulito regolarmente, la garanzia potrebbe essere invalidata.

Prima di metterla in funzione, sciacquare tutte le parti della fontana per animali domestici con acqua fredda, compresa la pompa. Consultare la sezione "Manutenzione della pompa" di questa guida all'uso per istruzioni dettagliate su come pulire correttamente la pompa. In questo modo verrà rimossa la polvere rimasta nel sistema durante il processo di fabbricazione.

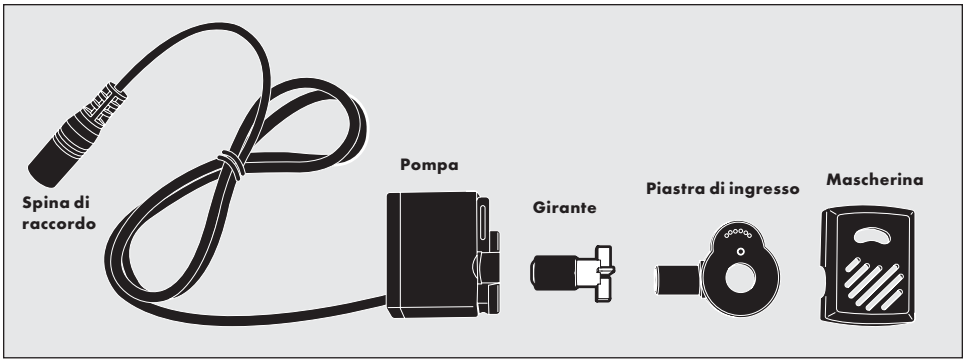

1. Una volta estratta la pompa dalla fontana per animali domestici, utilizzare il pollice e l'indice per premere delicatamente sui due lati della mascherina per staccarla. Potrebbe essere necessario inserire l'unghia, o un altro oggetto sottile, nella commessura della mascherina per far leva e staccarla (**Fig. 10**).
2. Quindi, rimuovere la piastra di ingresso inserendo il dito sotto il piccolo labbro, e staccarla dalla pompa (**Fig. 11**).
3. Una volta rimossa la piastra di ingresso, rimuovere anche la girante (elica con 3 pale bianche). La girante è trattenuta in sede da un magnete. Basta inserire un'unghia sotto una delle pale di plastica e sollevarla (**Fig. 12**).
4. Dopo aver smontato completamente la pompa, è possibile pulirne le parti con acqua calda e sapone. Utilizzare un cotton fioc o lo "spazzolino per motore" del Kit di pulizia Drinkwell® per pulire all'interno della cavità del motore della pompa ed eliminarne la sporcizia accumulata (**Fig. 13**). Per disinfettare e rimuovere residui di calcare dell'acqua, pulire il motore della pompa con una soluzione di aceto diluito (20% aceto bianco e 80% acqua).
5. Quando i componenti sono puliti, rimontare la pompa per l'uso.
   A. Rimettere a posto la girante
   B. Rimettere a posto la piastra di ingresso
   C. Rimettere a posto la mascherina

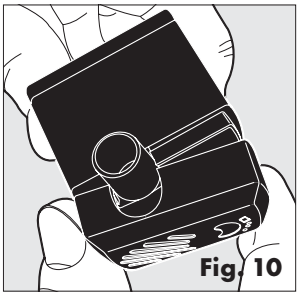
Fig. 10

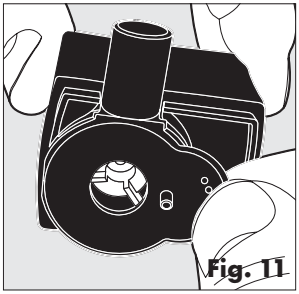
Fig. 11

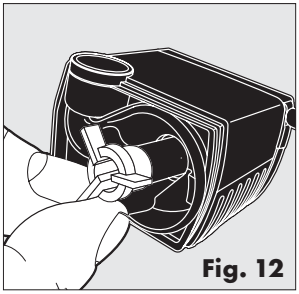
Fig. 12

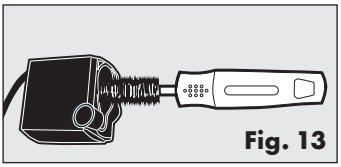
Fig. 13

Rimontaggio della fontana per animali domestici

1. Fissare la piastra della pompa a pomello sulla pompa (**Fig. 14**). Assicurarsi che la linguetta di posizionamento della pompa si trovi in cima alla pompa, e premerla verso il basso per fissarla in posizione. Se la linguetta di posizionamento della pompa è rivolta verso l'esterno della ciotola, vuol dire che è collocata in senso inverso e occorrerà invertirne la posizione.
2. Con la piastra della pompa collegato correttamente, far scorrere la pompa in posizione inserendo la piastra della pompa tra le due scanalature all'interno della tazza (**Fig. 15**). Premere in basso per fissare in posizione.
3. Con la pompa in posizione, il cavo della pompa deve essere rivolto verso la parte superiore della fontana per animali domestici. Assicurarsi che la spina di raccordo sia scollegata dall'adattatore; fare scorrere il cavo della pompa attraverso la piccola apertura al centro della ciotola (**Fig. 16**).
4. Quindi, fare scorrere il cavo della pompa attraverso il fondo della ciotola finché è ben teso, senza alcun lasco. Premere il cavo della pompa nel canale per cavo e farlo scorrere attraverso la tacca per cavo (**Fig. 17**).
5. Rimettere a posto il filtro a carbone attivo. Prima di inserire il filtro a carbone attivo nella fontana per animali domestici, sciacquarlo accuratamente con acqua fredda. Ciò eliminerà ogni residuo libero di innocua polvere di carbone. È possibile che durante il suo ciclo di vita, il filtro possa rilasciare una piccola quantità di polvere di carbone. Ciò è normale e non nuoce all'animale.
6. Inserire il filtro a carbone attivo. Il filtro si inserisce tra le due scanalature triangolari a destra della pompa. Assicurarsi di spingere il filtro a carbone attivo fino in fondo, e che il suo lato nero sia rivolto verso la pompa (**Fig. 18**).
7. Collocare la fontana per animali domestici nella posizione desiderata. Per proteggere il pavimento, utilizzare sempre un tappetino di protezione, come un asciugamano o una tovaglietta resistente all'acqua. Ciò consentirà di proteggere il pavimento da schizzi o versamenti causati dall'animale.
8. Riempire la fontana per animali domestici versando l'acqua direttamente nella ciotola; ciò adescherà la pompa. Lasciare almeno 6 mm tra il livello dell'acqua e il bordo della ciotola.
9. Fissare il coperchio premendo verso il basso, fino a udire che scatta in posizione.
10. Prima inserire la spina elettrica della fontana per animali domestici, verificare che il cavo di alimentazione elettrica, l'adattatore, e le proprie mani siano asciutti. Collegare la spina di raccordo e assicurarsi che non sia visibile la parte argentata, (**Fig. 19**), quindi collegare l'adattatore a una presa della rete elettrica.
11. Aggiungere nella ciotola la necessaria quantità d'acqua. Per evitare che la pompa possa guastarsi, non far scendere mai il livello dell'acqua a meno di 5 cm dalla base della ciotola. Le pompe di ricambio vengono vendute separatamente, contattando il Centro assistenza clienti.

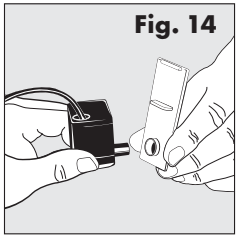
Fig. 14

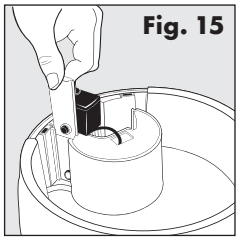
Fig. 15

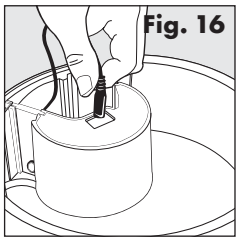
Fig. 16

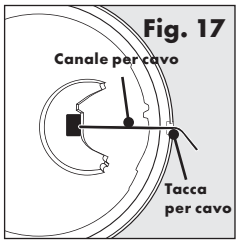

Fig. 17

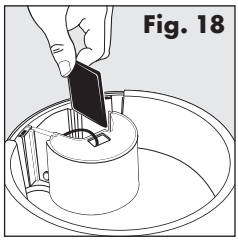
Fig. 18

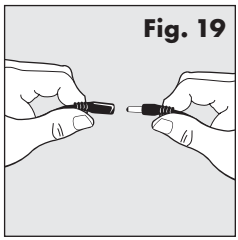
Fig. 19

Fontana per animali domestici e ambiente

Se si abita in un ambiente umido e si hanno problemi di muffe o alghe, immergere tutti i componenti della fontana per animali domestici in una soluzione di aceto diluito (20% aceto bianco, 80% acqua) per 10 minuti dopo la normale pulizia. Inoltre, versare la soluzione di aceto diluito nella cavità del motore della pompa. Se l'acqua utilizzata è calcarea, è possibile che sopra e all'interno della pompa si formino depositi minerali bianchi. Ciò potrebbe ostacolare il corretto funzionamento della girante. Per evitare di sostituire la pompa o di danneggiarla, adottare le seguenti precauzioni:

- Pulire la pompa con maggiore frequenza.
- Lavare la pompa settimanalmente con una soluzione di aceto diluito.
- Utilizzare acqua demineralizzata invece dell'acqua di rubinetto.

Consigli

- La prima volta che presenterete la fontana per animali domestici al vostro animale, questi si dimostrerà guardingo nei confronti dell'oggetto nuovo e insolito. Una volta attivata la fontana per animali domestici, attendete semplicemente che l'animale vi si abitui, rispettandone i tempi. Per alcuni animali occorreranno diversi giorni, o anche più, prima di iniziare a utilizzarla, altri vi si abitueranno subito.
- L'animale potrebbe preferire che la fontana per animali domestici sia lontana dalla ciotola del cibo. Provate a collocarla diversamente, ad esempio in un'area diversa della cucina, in un bagno o in un ripostiglio.
- Aggiungere cubetti di ghiaccio nella ciotola della fontana affinché l'animale possa rinfrescarsi con acqua corrente fredda.

Individuazione e risoluzione dei guasti

Le risposte a queste domande possono aiutare l'utente a risolvere la maggior parte dei problemi che potrebbero presentarsi quando si utilizza la fontana per animali domestici. Se non fossero sufficienti, contatti il nostro Centro assistenza clienti.

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI GUASTI

PROBLEMA	SOLUZIONE
La pompa non funziona oppure l'acqua non scorre più come una volta.	• Fare in modo che il livello dell'acqua nella ciotola non scenda mai al di sotto di quello minimo di riempimento. Ciò potrebbe provocare il surriscaldamento della pompa e arrestarne il funzionamento. Quando si riempie la ciotola, accertarsi che l'acqua venga aggiunta prima dell'accensione della fontana. • Se la pulizia non viene effettuata regolarmente, il pelo degli animali e i residui di cibo potrebbero ostruire la pompa. Per garantirne il corretto funzionamento, pulire la pompa ogni 2-4 settimane. • Sul nostro sito Web, all'indirizzo www.petsafe.com, è disponibile un video che mostra in dettaglio come pulire correttamente la pompa. • Riempire la fontana per animali domestici con acqua fino alla linea di massimo riempimento.
La fontana per animali domestici è rumorosa.	• Benché un ronzio di bassa intensità sia normale, non deve mai trasformarsi in forte rumore. Controllare il livello dell'acqua. Se il livello dell'acqua è troppo basso, la pompa farà più fatica ed emetterà un rumore più forte del normale. • Scollegare la fontana per animali domestici per 15 secondi. Se, riaccendendo la fontana, il rumore persiste, è possibile che nella girante siano presenti residui di cibo. Rimuovere la pompa e pulire la girante. Provare a deporre con un cotton fioc una piccola quantità di olio vegetale sul perno magnetico, per lubrificare la girante.
Nella ciotola ci sono particelle nere.	• Si tratta di polvere di carbone granulare dispersa dal filtro, completamente innocua per l'animale che la deglutisce con l'acqua. Per evitare questo inconveniente, prima di posizionare il filtro nella fontana per animali domestici, sciacquarlo con acqua fredda.
La fontana per animali domestici è ricoperta di patina viscida.	• Se la fontana per animali domestici viene utilizzata da più animali o da cani, l'aspetto viscido potrebbe essere dovuto alla saliva degli animali. Per evitare l'inconveniente, cambiare l'acqua e pulire la fontana per animali domestici più frequentemente. • Dopo aver pulito la fontana per animali domestici, assicurarsi di risciacquarne bene le diverse parti. I residui di sapone possono causare la patina scivolosa.

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI GUASTI

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'adattatore è caldo al tatto.	• Scollegare la fontana per animali domestici e collegarla a un limitatore di sovratensione.
La fontana per animali domestici perde.	• Talvolta, la presenza di acqua intorno alla fontana per animali domestici è imputabile agli animali quando bevono. Alcuni animali, più di altri, spargono acqua tutt'intorno quando bevono dalla ciotola. Ossarvare l'animale mentre beve per verificare che la causa sia questa. In tal caso, acquistare e posizionare sotto la fontana un tappetino per fontana per animali domestici, o un altro genere di supporto resistente all'acqua.
La fontana per animali domestici sembra sporca anche dopo essere stata pulita.	• Se nella fontana per animali domestici è presente una sostanza bianca e gessosa, è possibile che si tratti di depositi minerali dovuti ad acqua calcarea. Per rimuovere tali depositi, pulire le diverse parti della fontana per animali domestici con una soluzione di acqua all'80% e di aceto al 20%. Successivamente, risciacquare abbondantemente tutte le parti. Utilizzare acqua filtrata o demineralizzata invece dell'acqua calcarea del rubinetto.

Garanzia

Due anni di garanzia limitata non trasferibile

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata del produttore. Informazioni esaurienti sulla garanzia e i termini di garanzia applicabili a questo prodotto, sono disponibili sul sito Web www.petsafe.com e/o possono essere richieste al Centro assistenza clienti di zona.

Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlanda

Avviso importante per il riciclaggio

Invitiamo l'utente ad attenersi alle norme riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del proprio Paese. Questa apparecchiatura deve essere riciclata. Alla sua dismissione, questa apparecchiatura non dovrà essere smaltita attraverso il normale sistema di rifiuti urbani. Affinché possa essere inserita nel nostro sistema di riciclaggio, si invita l'utilizzatore a riconsegnare l'apparecchiatura al punto vendita presso cui è stata acquistata. Se ciò non fosse possibile, si invita l'utilizzatore a contattare il Centro assistenza clienti per informazioni in merito.

Conformità

CE

Radio Systems Corporation dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti seguenti sono conformi ai requisiti essenziali della direttiva EMC 2014/30/UE) e alla direttiva RoHS 2011/65/UE. Modifiche o variazioni non autorizzate all'azienda possono violare i regolamenti dell'UE sulla compatibilità elettromagnetica, invalidare l'autorizzazione all'uso del dispositivo e rendere nulla la garanzia. Radio Systems Corporation dichiara che il presente prodotto è in linea con i requisiti essenziale e altre disposizioni pertinenti. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo web: http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

ACMA

Questo dispositivo è conforme ai requisiti CEM applicabili specificati dall'ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Limitazione di responsabilità e condizioni di utilizzo

1. **Condizioni di utilizzo**
   L'utilizzo di questo prodotto è soggetto all'accettazione senza modifiche delle condizioni generali e delle note contenute nel presente documento. L'utilizzo di questo prodotto implica l'accettazione senza modifiche di ogni termine, condizione o avviso qui indicato. Qualora l'utilizzatore non concordasse con dette condizioni generali e avvisi, potrà ottenere il rimborso totale del prodotto, restituendolo, a proprie spese e rischio, intatto e nella sua confezione originale, al Centro assistenza clienti competente, allegandone contestualmente la prova d'acquisto.
2. **Utilizzo corretto**
   Se si nutrono dubbi in merito all'idoneità del prodotto per il proprio animale, prima dell'uso, consultare il veterinario di fiducia o un addestratore certificato. Il corretto utilizzo comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la lettura dell'intera guida all'uso e di ogni messaggio di attenzione pertinente.
3. **Divieto di uso illegale o proibito**
   Questo prodotto deve essere usato unicamente con animali domestici. L'utilizzo di questo prodotto in modo diverso da quello previsto potrebbe determinare la violazione di leggi federali, statali o locali.
4. **Limitazione di responsabilità**
   In nessun caso Radio Systems Corporation, o una delle sue affiliate, potrà essere ritenuta responsabile di (i) qualsiasi danno indiretto, punitivo, accidentale, speciale o consequenziale e/o (ii) di qualsiasi perdita o danno derivante o ricollegabile all'uso improprio di questo prodotto. Nella misura massima consentita dalla legge, l'acquirente si assume ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso di questo prodotto.
5. **Modifica delle condizioni generali**
   Radio Systems Corporation si riserva il diritto di modificare periodicamente i termini, le condizioni e gli avvisi che disciplinano l'uso di questo prodotto. Se tali modifiche sono state notificate all'acquirente prima dell'uso del prodotto, risulteranno vincolanti per il cliente come se fossero incorporate all'interno di questo documento.

I prodotti PetSafe® sono progettati per migliorare la qualità della relazione tra voi e il vostro animale domestico. Per ulteriori informazioni sulla nostra estesa gamma di prodotti comprendente sistemi antifuga, soluzioni per l'addestramento, controllo dell'abbaio, porte per animali domestici, i prodotti della linea Salute e benessere e Gioco e prova, visitare www.petsafe.com.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlanda
+353 (0) 76 892 0427

petsafe.com

400-2137-36

©2017 Radio Systems Corporation