




protect. teach. love.™

Chatière avec puce électronique Installation de l'adaptateur

PAC54-16246

Mode d'emploi



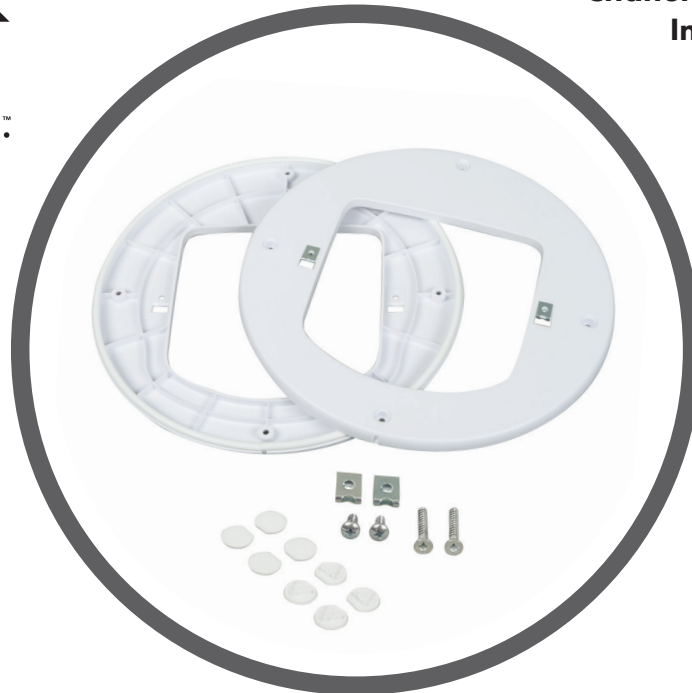


100
Série

Installation - Portes en bois, PVC ou uPVC


Avant de commencer, vérifiez si votre porte dispose d'une armature métallique. Si vous trouvez une armature métallique ou des renforts, reportez-vous à la section Installation pour portes métalliques et à cœur métallique du présent guide.

- Fixez le gabarit de découpe fourni à l'extérieur de votre porte dans la position adéquate en vérifiant qu'il est dans le bon sens et de niveau (**Fig. C**).
- Percez un trou au quatre coins de la porte avec un foret de 12 mm comme indiqué sur le gabarit de découpe. Assurez-vous que le foret reste bien droit et de niveau.
- Découpez le long de la ligne pointillée à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie à guichet, comme indiqué sur le gabarit de découpe. (**Fig. D**).
- Placez provisoirement les cadres dans l'ouverture. Mettez la porte de niveau jusqu'à ce qu'elle soit dans la bonne position. À l'extérieur, utilisez un crayon à papier pour marquer les trous des vis à travers les trous du cadre extérieur (**Fig. E**). Retirez la chatière et percez les trous des vis avec un foret de 6 mm (**Fig. F**).
- Débarrassez la zone de toute poussière, salissure ou débris.
- Placez le cadre intérieur (avec son tunnel) dans le trou depuis l'intérieur. Alignez le cadre extérieur à l'extérieur de la porte. Des vis de trios (3) longueurs différentes sont fournies avec cette chatière. Veuillez sélectionner la longueur appropriée. À l'aide d'un tournevis manuel, visser le cadre extérieur dans les trous de votre porte et dans le cadre intérieur.

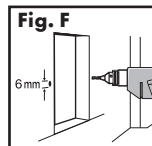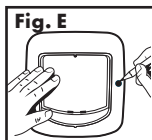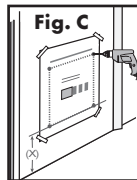

Important : Ne pas découper le tunnel. Des composants importants sont intégrés dans le tunnel et toute altération du tunnel affecterait le fonctionnement de la chatière.

- Lorsque l'installation de la chatière est terminée, placez les deux caches sur les vis côté cadre extérieur. La chatière est prête à l'emploi (**Fig. G**).

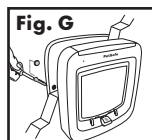

Installation - portes métalliques et à renfort métallique

L'installation de la chatière dans une porte métallique ou une porte renforcée d'une plaque de métal demande quelques modifications. La présence d'une plaque métallique interfère avec les performances de la chatière, notamment en réduisant la portée de la puce électronique. Si vous constatez des performances insuffisantes, il est possible que vous deviez acheter et installer un Adaptateur d'installation, en suivant les instructions de la section Installation - Portes fenêtres ou fenêtres de ce guide.

Installation - Portes fenêtres ou fenêtres

La Chatière à puce électronique PetSafe® est également conçue pour un support en verre, et nécessite un trou circulaire de 212 mm de diamètre et un Adaptateur d'installation (vendu séparément). Votre vitrier devra découper un trou circulaire de 212 mm de diamètre selon le gabarit de découpe. Une fois la découpe effectuée dans votre porte fenêtre ou votre fenêtre, veuillez suivre les instructions d'installation ci-dessous.

- Faites glisser une plaque d'adaptateur sur le tunnel du côté intérieur du cadre de la chatière.
- Depuis l'intérieur de la maison, installez la chatière dans l'ouverture.
- Depuis l'extérieur de la maison, faites glisser le second adaptateur sur le tunnel de la chatière.
- Installez le cadre extérieur de la chatière par-dessus le tunnel fixé.
- À l'aide de vis de longueur adaptée, fixez les cadres intérieur et extérieur de la chatière ensemble.
- Placez les bouchons de finition (fournis).

ATTENTION Le travail du verre est une activité qui nécessite des compétences et devrait être menée par un vitrier professionnel. Il n'est pas possible de découper des trous dans du verre trempé ou du double-vitrage, à moins de le faire lors de la fabrication. Veuillez consulter un vitrier.