




protect. teach. love.™

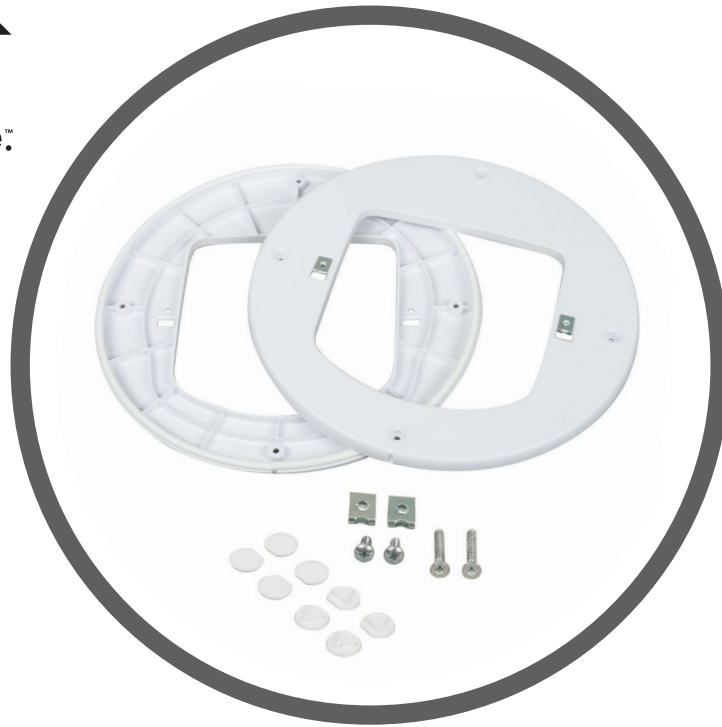

## Microchip kattenluik Adapter installatie

PAC54-16246



## Gebruiksaanwijzing

**100**  
Serie



### Installatie – Deuren van hout, pvc of PVC-U

Voordat u begint, moet u controleren of de deur van binnen van metaal is. Als de deur een metalen kern heeft of een metalen plaat bevat, dient u het gedeelte Installatie in metalen deuren en deuren met een metalen kern van deze handleiding te raadplegen.

1. Zet het meegeleverde sjabloon voor doorgang in de correcte positie vast op de buitenzijde van uw deur en zorg dat het met de juiste zijde omhoog is geplaatst en dat het waterpas is (**Afb. C**).
2. Gebruik een drillboor met een diameter van 12 mm en boor vier hoekgaten in de deur, zoals aangegeven op de sjabloon voor uitsnijden. Zorg ervoor dat u de boor hierbij recht houdt.

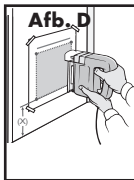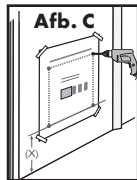


3. Zaag met een decoupeerzaag of schrobzaag langs de stippellijn, zoals is aangegeven op het sjabloon voor uitsnijden. (**Afb. D**).
4. Plaats beide frames tijdelijk op de plaats van de uitsparing. Houd de deur zodanig dat het kattenluik zich in de juiste positie bevindt. Teken met een potlood aan de buitenkant de schroefgaten af door de gaten in het buitenframe (**Afb. E**). Verwijder het kattenluik en boor de schroefgaten met een boortje van 6 mm (**Afb. F**).

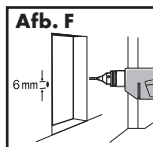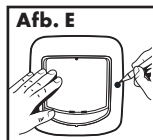

5. Ontdoe de ruimte van stof, vuil of resten.
6. Plaats het binnenframe (met de daaraan bevestigde tunnel) vanaf de binnenzijde in het gat. Plaats het buitenframe op de juiste plaats aan de buitenzijde van de deur. Er zijn schroeven met drie (3) verschillende lengtes meegeleverd met dit kattenluik. Kies de juiste lengte. Schroef het buitenframe met behulp van een handschroevendraaier vast aan het binnenframe via de gaten die u in de deur hebt geboord.

**Belangrijk:** Zaag niet in de tunnel. De tunnel bevat belangrijke onderdelen en elke aanpassing van de tunnel zal de functionaliteit nadelig beïnvloeden.

7. Wanneer de installatie van het kattenluik is voltooid, plaatst u de twee afdichtdopje op de schroeven van het buitenframe. Het kattenluik is klaar voor gebruik (**Afb. G**).

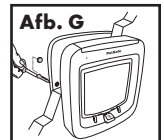

### Installatie – Metalen deuren of deuren met een metalen kern

Voor de installatie van het kattenluik in een metalen deur of een deur met een metalen kernplaat zijn enkele aanpassingen nodig. De aanwezigheid van metaal kan de werking van het kattenluik beïnvloeden en ervoor zorgen dat het bereik waarbinnen de microchip kan worden ingelezen, kleiner wordt. Als het luik niet goed werkt, kan het nodig zijn om een installatiekit aan te schaffen en te installeren volgens de instructies in Installatie – Ramen of deuren van glas, verderop in deze handleiding.

### Installatie – Ramen of deuren van glas

Het PetSafe® kattenluik met microchip is ook ontwikkeld voor installatie in glazen daarvoor is een rond gat nodig met een diameter van 212 mm en een installatiekit (wordt apart verkocht). Uw glaszetter snijdt met behulp van de sjabloon een rond gat met een diameter van 212 mm in het glas. Nadat het gat in uw raam of deur van glas is aangebracht door een glaszetter, volgt u voor de installatie onderstaande instructies.

1. Schuif een installatieplaat over de tunnel aan de binnenkant van het frame van het kattenluik.
2. Van binnenuit het huis installeert u het kattenluik in de opening.
3. Vanaf de buitenkant van het huis schuift u de tweede installatieplaat over de tunnel van het kattenluik.
4. Installeer het buitenframe van het kattenluik over de bevestigde tunnel.
5. Kies schroeven van de juiste lengte om het binnen- en buitenframe van het kattenluik aan elkaar vast te maken.
6. Plaats de afdichtdopjes (inbegrepen).

**⚠ VOORZICHTIG** Werken met glas is gespecialiseerd werk en moet worden uitgevoerd door een professionele glaszetter. Het is niet mogelijk om gaten te maken in verstevigd glas of dubbele beglazing geen gaten maken behalve ten tijde van de productie. Raadpleeg een glaszetter.