




protect. teach. love.™

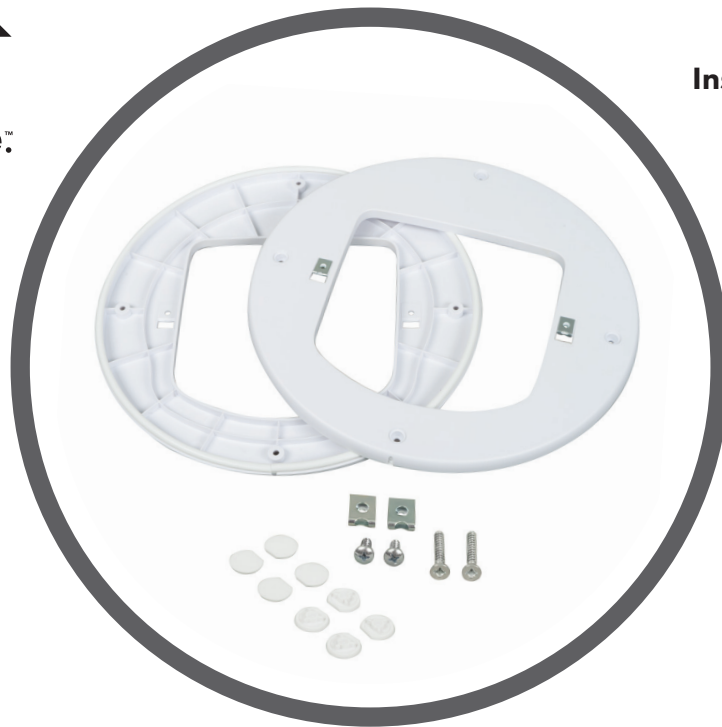

Puerta con microchip Instalación del adaptador

PAC54-16246



Instrucciones de uso

100
Serie



Instalación – Puertas de madera, PVC o uPVC

Antes de empezar, compruebe si su puerta tiene núcleo de metal. Si encuentra metal interior o una placa metálica, consulte la sección Instalación - Puertas de núcleo metálico de esta guía.

1. Acople la plantilla de corte suministrada a la parte exterior de la puerta en la posición correcta, de modo que esté con la orientación superior adecuada y nivelada (**Fig. C**).
2. Perfore en la puerta los cuatro orificios con una broca de un diámetro de 12 mm, tal como está marcado en la plantilla para el corte. Asegúrese de que la broca permanece recta y nivelada.
3. Utilice una plantilla o una sierra para cerraduras para cortar a lo largo de la línea de puntos, como se indica en la plantilla de corte. (**Fig. D**).

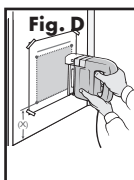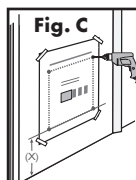

4. Coloque temporalmente ambos marcos dentro del corte. Nivele la puerta hasta que esté en la posición adecuada. En el exterior, marque con un lápiz los orificios de los tornillos sobre el marco exterior (**Fig. E**). Retire la puerta para gatos y perfore los orificios de los tornillos con una broca de 6 mm (**Fig. F**).

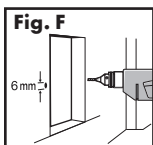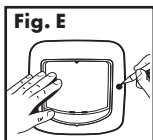


5. Limpie la zona de polvo, suciedad o restos.
6. Coloque el marco interior (con el túnel acoplado) en el orificio desde el interior. Alinee el marco exterior al exterior de la puerta. Con esta puerta para gatos, se suministran tres (3) longitudes distintas de tornillos. Elija la longitud más adecuada. Con un destornillador manual, atornille el marco exterior al marco interior mediante los agujeros en su puerta.



Importante: No corte el túnel. Hay componentes importantes en el túnel y cualquier alteración en él afectará a su funcionalidad.

7. Al completar la instalación de la puerta para gatos, coloque dos tapones ciegos sobre los tornillos en el marco exterior. Ya puede utilizar la puerta para gatos (**Fig. G**).

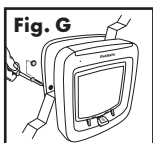

Instalación – Puertas metálicas y con núcleo de metal

Para la instalación de la puerta para gatos en una puerta de metal o en una puerta con un núcleo metálico pueden ser necesarias ciertas modificaciones. La presencia de metal puede interferir con el rendimiento de la puerta para gatos, así como reducir el alcance de lectura del microchip. Si experimenta un mal funcionamiento de la puerta, puede ser necesario adquirir e instalar un Adaptador de instalación, y seguir las instrucciones en la sección de esta guía Instalación - Ventanas o puertas de cristal.

Instalación – Puertas de cristal, ventanas o paredes

La puerta para gatos con microchip PetSafe® también está diseñada para instalar en cristal y es necesario para esto un agujero circular de 212 mm y un adaptador de instalación (vendido por separado). Es necesario que su cristalero corte un agujero circular de 212 mm según la plantilla para el corte. Una vez que el cristalero ha hecho el agujero en su puerta de cristal o en su ventana, siga las instrucciones a continuación para la instalación.

1. Deslice una placa del adaptador sobre el túnel en el lado interior del marco de la puerta para gatos.
2. Desde el interior de la casa, instale la puerta para gatos en la abertura.
3. Desde el exterior de la casa, deslice el segundo adaptador sobre el túnel en la puerta para gatos.
4. Instale el marco exterior de la puerta para gatos sobre el túnel acoplado.
5. Utilizando los tornillos de la longitud apropiada, conecte los marcos interior y exterior de la puerta para gatos.
6. Introduzca los taponadores (incluidos).

¡ATENCIÓN!

El trabajo en cristal es una tarea especializada y debe realizarla un cristalero profesional. No es posible practicar agujeros en vidrio templado ni en doble acristalamiento, excepto en el momento de fabricación. Consulte a un cristalero.