



## Træningsvejledning



Tak fordi du valgte PetSafe®. Dette produkt kan hjælpe med at træne din hund effektivt og sikkert, når det er anvendt korrekt. For at sikre din fulde tilfredshed med produktet, læs denne brugervejledning grundigt. **Hvis du har spørgsmål vedrørende produktets funktion, henvises der til vejledningens Ofte stillede spørgsmål eller Fejlfinding afsnittene, eller ring til vores kundeservicecenter. Besøg vores hjemmeside på [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) for en liste over telefonnumre i dit område.**

## Indholdsfortegnelse

Generelle råd .....	3
Lær dit kæledyr den positive tone at kende .....	3
Lær grundlæggende lydighed .....	4
Afret uønsket opførsel.....	7

Altid læs og følg Brugervejledning der hører til dit elektroniske træning produkt.

## Generelle råd

- Afret en dårlig opførsel eller lær din hund en lydighedsordre ad gangen. Hvis du går for hurtigt frem med træningen, vil din hund blive forvirret.
- Vær konsistent. Ret din hund, hver gang den er uartig.
- Medmindre du kan holde øje med din hund, anbefales det at du begrænser din hund fra situationer, hvori den opføre sig dårligt. Men, at sætte en situation op til træning, kan drastisk forbedre din chance for succes.
- Hvis din hund reagerer til tonerne ved at gemme sig eller være bange, fang dens opmærksomhed med en enkel og relevant ordre, såsom "sit".
- Kæledyr bør være mindst 6 måneder før træneren anvendes.
- Lad kun ansvarlige familiemedlemmer bruge træneren. Det er ikke et legetøj!
- Andre kæledyr indenfor øreskud vil blive påvirket af træningstonerne. Træning bør derfor foregå udenfor øreskud for andre kæledyr.
- Brug aldrig fjernkontrollsenderen, til at irttesætte eller afrette aggressiv opførsel. Det anbefales, at du kontakter din dyrelæge eller professionelle træner for at afgøre om din hund er aggressiv eller ej.
- Træningsinstruktionerne i denne vejledning er lavet til brug med senderen programmeret til hund 1. Juster instruktionerne til at passe til din ønskede træningsform.

## Lær dit kæledyr den positive tone at kende

Før du begynder at bruge træneren til at irttesætte din hund, brug 10 til 15 minutter om dagen i 2 til 3 dage på at lære den, at forbinde tonen med belønning og ros. For at opnå dette:


1. Tryk på toneknappen i 2 sekunder.
2. Frigiv knappen og beløn straks din hund med verbal ros, kæleri eller en godbid. Brug 3 til 5 sekunder på din belønning.
3. Vent et par minutter og gentag at trykke på toneknappen i 2 sekunder efterfulgt af belønning.

Variér belønningen for at forhindre, at din hund kommer til at forvente en specifik type. Dette træningsstadium er færdigt, når din hund tydeligt forventer en belønning, når den hører den positive tone.

# Lær grundlæggende lydighed

## “Sit” ordren




1. Sæt et andet, ikke-metallisk halsbånd på din hund OVENOVER modtagerhalsbåndet og sæt en 3 meter snor på. *Bemærk: Sørg for, at det andet halsbånd ikke lægger press på kontaktpunkterne.*
2. Hold snoren og fjernkontrolsenderen i en hånd. Hold den anden hånd fri til at hjælpe din hund ind i “Sit”-positionen.
3. Tryk og hold på stimuleringsknappen.
4. Giv straks “Sit” ordren, mens der trykkes på stimuleringsknappen.
5. Frigiv stimuleringsknappen så snart din hund er på plads og ros den.
6. Ophæv “Sit” ordren og leg med din hund.
7. Gentag trin 2 til 6.

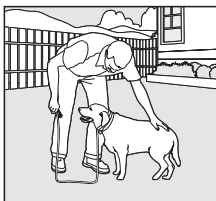

*Bemærk: Hvis din hund bryder “Sit” ordren, gentag trin 3 til 6. Hold din hund tæt til dig, mens du lærer den “Sit” ordren.*



## “Kom” ordren

1. Sæt et andet, ikke-metallisk halsbånd på din hund OVENOVER modtagerhalsbåndet og sæt en 3 meter snor på. *Bemærk: Sørg for, at det andet halsbånd ikke lægger press på kontaktpunkterne.*
2. Hold snoren i den ene hånd og fjernkontrolsenderen i den anden.
3. Vent på at din hund går væk fra dig. Brug anerkendelsesniveauet på din hund, tryk og hold på stimuleringsknappen på din fjernkontrolsender.
4. Giv straks “Kom” ordren, mens der trykkes på stimuleringsknappen.
5. Vha. snoren, led din hund mod dig, indtil den selv begynder at komme mod dig.
6. Frigiv stimuleringsknappen så snart din hund kommer imod dig og ros den entusiastisk.
7. Når din hund begynder at komme tilbage, skal du hurtigt flytte baglæns, mens du roser ham hele tiden.
8. Ros din hund, når den kommer tilbage til dig.
9. Gentag trin 3 til 8.
10. Når din hund reagerer på “Kom” ordren flere gange, gå baglæns væk fra den, uden at give en ordre. Når din hund vender sig mod dig, giver du ordren “Kom” (UDEN STIMULERING) og roser den, mens du bliver ved med at gå baglæns. Ros din hund, når den kommer tilbage til dig.
11. Brug snoren til at forhindre, at din hund løber forbi dig. Hvis din hund løber forbi dig, gentag trin 3 til 8.

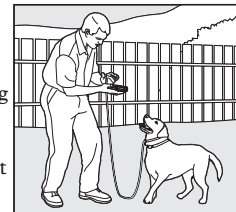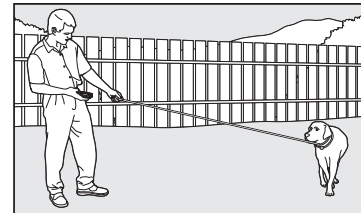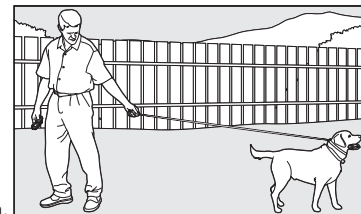

## “Bliv” ordren

1. Sæt et andet, ikke-metallisk halsbånd på din hund OVENOVER modtagerhalsbåndet og sæt en 3 meter snor på. *Bemærk: Sørg for, at det andet halsbånd ikke lægger press på kontaktpunkterne.*
2. Læg din hund i dens seng. Hold snoren i den ene hånd og fjernkontrolsenderen i den anden.
3. Gå rund om sengen, men bliv indenfor en afstand på 91 cm. Tal ikke til din hund.
4. Hvis din hund forsøger at forlade sengen, tryk og hold på stimuleringsknappen og giv “Bliv” ordren. Bliv ved med at holde på knappen, indtil din hund er tilbage i sin seng. Hvis nødvendigt, brug snoren til at lede din hund tilbage til sin seng.
5. Ros din hund, når den er tilbage i sin seng.
6. Når din hund har ligget ned i nogle få sekunder, lad den gå og leg roligt med den.
7. Gentag trin 1 til 5.

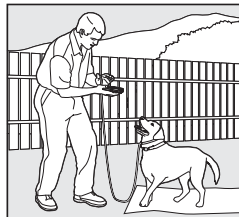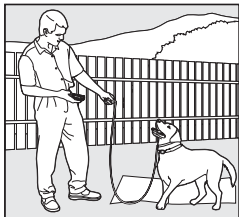

## Afret uønsket opførsel

### Hoppe op

Hunde hopper normalt op for at få opmærksomhed. Hvis du ikke ønsker, at din hund skal hoppe op ad dig, må venner og familie ikke opmuntre denne opførsel. Det betyder, at hver gang din hund hopper ad en, skal den rettesættet eller vises en anden acceptabel opførsel, for hvilken den får ros.

*Bemærk: Det er bedst hvis din hund forstår “Sit” ordren.*

1. Vælg din hunds anerkendelsesniveau.
2. Så snart din hund løfter sine poter for at hoppe ad dig, trykker du på stimuleringsknappen og giver ordren “Sit”.
3. Frigiv straks stimuleringsknappen
4. når din hund sidder, og ros den.
5. Hvis din hund ignorerer stimuleringen, forøg intensitetsniveauet med 1.
6. Øv denne øvelse flere forskellige steder og brug forskellige mennesker til forvirring.




### Gravning


Det er vigtigt at forstå hvorfor din hund graver. Mange hunde, som terrier, er avlet til at jage bytte frem, så at grave er meget naturligt for dem. Andre hunde graver for at finde et køligt sted at ligge, eller fordi de keder sig. Din hund vil måske ikke længere have lyst til at grave, hvis den får det følgende:

- Et køligt sted i skyggen at ligge, og masser af vand.
- En alternativ aktivitet, såsom et yndlingslegetøj.
- Masser af leg, motion og opmærksomhed.
- En have uden gnavere eller bytte, den vil forsøge at jage ud.

1. Væg intensitetsniveauet 1 højere end din hunds anerkendelsesniveau.
2. Sæt modtagerhalsbåndet på din hund og vent mindst 10 minutter, før den kommer ud i haven. Ingen andre mennesker eller dyr bør være i haven, da din hund ikke skal forbinde stimuleringen med andre ting end gravning. Din hund skal være et sikkert, indelukket sted under træning.
3. Fra et vindue eller et sted hvor din hund ikke kan se dig, vent på at den begynder at grave.
4. Mens din hund graver, tryk på stimuleringsknappen og frigiv den, når den holder op med at grave. Tryk kun på knappen, når din hund er ved at grave, og sig intet til den.
5. Hvis din hund ignorerer stimuleringen, forøg intensitetsniveauet med 1.
6. Bliv ved med at observere din hund, da den kan vælge et andet område at grave op.
7. Lad ikke din hund være alene i haven, før den er helt holdt op med at grave.

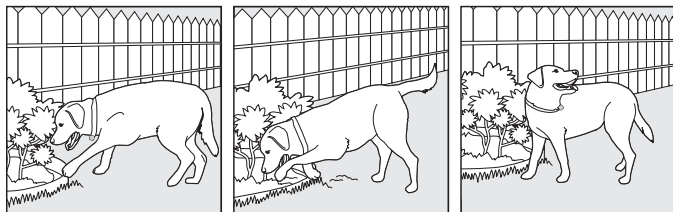



4. Når byttet kommer forbi din hund, sørg for at holde godt fast i snoren. Så snart din hund begynder at jage byttet, tryk på stimuleringsknappen indtil den standser.
5. Så snart din hund holder op med at jage byttet, frigiv knappen, gå baglæns og giv ordren "Kom." Ros din hund, når den kommer til dig.
6. Gentag denne øvelse, indtil din hund holder op med at jage byttet.

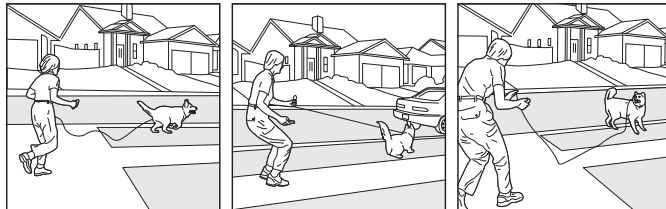

## Plyndre skraldespanden

Den nemmeste måde at undgå, at skraldespanden bliver plyndret, er at fjerne affald og fristende mad fra din hunds miljø. Du kan bruge fjernkontroltræneren til at lære din hund, at den skal holde sig væk fra disse ting; men, du skal være parat til at rettesætte din hund, hver gang den går i nærheden af dem.

1. Væg intensitetsniveauet 1 højere end din hunds anerkendelsesniveau.
2. Væg en fristelse til din hund og stil dig hvor den ikke kan se dig.
3. Mens din hunds mund rør ved fristelsen, tryk og hold på stimuleringsknappen. Frigiv straks knappen, når din hund forlader fristelsen.
4. Sig intet, da du ønsker, at din hund skal forbinde stimuleringen med dens opførsel, ikke dig selv.
5. Hvis din hund ikke reagerer til stimuleringen, forøg intensitetsniveauet med 1 og gentag øvelsen.
6. Gentag denne øvelse forskellige steder med forskellige fristelser.

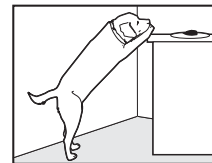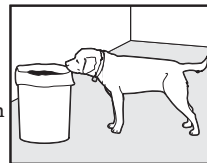

## Jagte

At jage er en instinktiv opførsel, ansporet af ting, der flytter sig. Nogle hunde har en særlig stærk trang til at jage, der kan føre dem i fare og efterlade dig hjælpeløs. Lad aldrig din hund af snoren eller ud af et lukket område, før den har lært "Kom" ordren, ligegyldig hvad der sker. Vær konsekvent og rettesæt din hund, hver gang den jager noget.

1. Hvis din hund ikke har lært "Kom" ordren, hold den i snor så du fysisk kan stoppe den, før den når det den jager.
2. Væg intensitetsniveauet 1 højere end din hunds anerkendelsesniveau.
3. Sæt en scene, hvor din hund er lokket til at jage noget. Dette kan være

## For megen gøen

At gø er en instinktiv opførsel hos hunde. Det er umuligt, at få din hund til helt at lade være med at gø, men du kan lære den at blive stille, når du giver den en ordre.

*Bemærk: Dette vil kun kunne lade sig gøre, hvis du er hjemme med din hund.*

1. Vælg din hunds anerkendelsesniveau.
2. Sæt din hund i en situation, hvor den vil have trang til at gø.
3. Når din hund begynder at gø, tryk på stimuleringsknappen og giv den ordren "Ti/stille".
4. Frigiv straks knappen når din hund holder op med at gø og ros den.
5. Hvis din hund ignorerer stimuleringen og fortsætter med at gø, forøg intensitetsniveauet med 1 og gentag øvelsen.
6. Øv denne øvelse forskellige steder, i forskellige situationer, der vil forårsage at din hund gør.



Radio Systems® Corporation  
10427 Electric Ave.  
Knoxville, TN 37932 USA  
865-777-5404  
www.petsafe.net  
400-1189-37