

Drinkwell®

Avalon セラミックペット  
ファウンテン

Avalon Ceramic Pet  
Foundation

**AVALON-JP-18**

2リットル容量



protect. teach. love.™

ご使用開始前に本説明書のす  
べてに目を通してください

## 重要な安全情報

この説明書で使用される注意書きと記号についてのご説明

### ▲ 警告

「警告」は、回避できない場合に死亡または重度の傷害に至る危険な状況を示します。

### 注意

「注意」は、安全警告記号を伴わないで使用され、これが回避できない場合にペットに有害となる危険な状況を示します。

### 通知

「通知」は、人体への損傷とは関係のない慣行について使用されます。

### ▲ 警告

電気機器をご使用の際は、火災、電気ショック、または人体への損傷などの危険を軽減するため、下記を含め基本的な安全注意事項をつねに守ってください：

- 傷害の危険を軽減するため、電気機器をお子様がお使用になる場合やお子様の近くでお使用になる場合は、厳重に監督されるようにお願いします。
- 電気ショックから守るために、電源コードまたはプラグを水やその他の液体の中に入れてください。
- メーカーが推奨または販売する付属品のみをご使用ください。
- 戸外ではご使用にならないでください。室内使用限定です。
- 電源コードを引っ張ってプラグを外さないでください。プラグを外す時は、コードでなくプラグをつかんで抜いてください。
- 電源コードまたはプラグに損傷があったり、動作不良の場合、または損傷がある場合は、いかなる電気機器もご使用にならないでください。直ちにカスタマーケアセンターにお電話をいただき詳細な指示を求めてください。
- 携帯電気機器の場合 - 電気ショックの危険を軽減するために、電気機器が浴槽や流しの中に落下、またはその中に引っ張られるような場所に置いたり保管したりしないでください。
- どのような電気機器もご使用にならない場合、部品の装着や取り外し、またクリーニングの前は必ずプラグを抜いてください。決して電源コードを引っ張って壁のコンセントからプラグを抜かないようにしてください。
- どのような電気機器も意図された使用以外の方法でご使用にならないでください。
- この機器のプラグが濡れた場合は、壁のコンセントの電源を切ってください。決してプラグを外そうとしないでください。
- 据付完了後、この機器を点検してください。電源コードやプラグに水気がある場合はプラグを差し込まないでください。

**注意**

- ペットにはどのような部品も噛んだり飲み込んだりさせないでください。電源コードにご心配がある場合は、電源コードを保護するためにハードウェアストアでコード用の導管 (硬質プラスチックプロテクター) を購入してください。
- ペットファウンテン用のプラスチック部品は、BPA (ビスフェノール A) フリーです。しかしながら、動物によっては餌や水を入れるプラスチック製の容器に敏感なことが知られています。お飼っている動物がプラスチックに対してアレルギー反応の兆候がある場合は、獣医のアドバイスを受けるまではご使用を停止してください。

**通知**

- ペットファウンテンは、指定水位が維持され、かつペットファウンテンが定期的クリーニングされている限りは、(つねに電源につないだままでの) 連続運転を意図しています。水が消費されたり蒸発したりすると、それが原因でポンプを水なしで動かすこととなりますので、必ず定期的にペットファウンテンを点検してポンプへの損傷が回避できるようにしてください。水が適切な水位まで満たされていない場合は、決してペットファウンテンのプラグを接続しないでください。
- ポンプのモーターの修理をお客様ご自身でしないようにしてください。
- プラグまたは電源コンセントが濡れる可能性を避けるために、壁のコンセントの位置は、つねにペットファウンテンより上の位置にあることが必要です。
- 延長コードが必要な場合は、適切な定格の延長コードをご使用ください。
- この機器の消費電力は、3 ワットです。
- 機器を意図された使用目的以外の方法でご使用にならないでください。メーカーの推奨または販売していない付属品をご使用になると、安全性が失われる可能性があります。機器は改造しないでください。
- 悪天候にさらされたり、または温度が 4.5°C を下回る場所での機器の据付けや保管はしないでください。
- 機器および包装に記載されたすべての重要な注意事項をお読みになり、それを守ってください。

**これらの説明書を保管しておいてください。**


PetSafe® ブランドをお買い上げいただき誠にありがとうございます。お客様とペットとの間の忘れられない瞬間や、気持ちの触れ合いなどの交友関係は何ともかけがいのないものでありましょう。弊社の製品は、ライフスタイルに安心感を与えるとともに、学習意欲を促進し、また愛情を育むなど、ライフタイムを通じて深い思い出作りにかかせないものばかりです。弊社の製品について何かご質問がありましたら、弊社のウェブサイト [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) をご覧いただくか、あるいは直接カスタマーケアセンターまでお問合せください。

保証を最大限にご利用いただけますよう、お求めになりましてから 30 日以内に [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) にてご登録手続きをお済ませください。ご登録の上、領収書を保管いただくことで、製品についてのすべての保証が得られるようになり、またカスタマーケアセンターにお問合せの事態が生じた際も、弊社にてより迅速に対応することができるようになります。最も重要なことですが、お客様のたいせつな情報を第三者に渡したり販売したりすることは一切ございませんのでご安心ください。保証のすべての詳細につきましては、[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) にてご覧いただけます。

## もくじ

内容構成	5
特徴	5
主な用語の説明	6
使用説明	7
ペットファウンテンの分解及びクリーニング	9
ポンプのメンテナンス	11
ペットファウンテンの再組立て	12
ペットファウンテンとお客様の使用環境	14
ご使用のヒント	14
保証及びカスタマーケア	15
コンプライアンス	15
重要なリサイクルのアドバイス	15
ご使用条件および責任限定	16

## 内容構成品

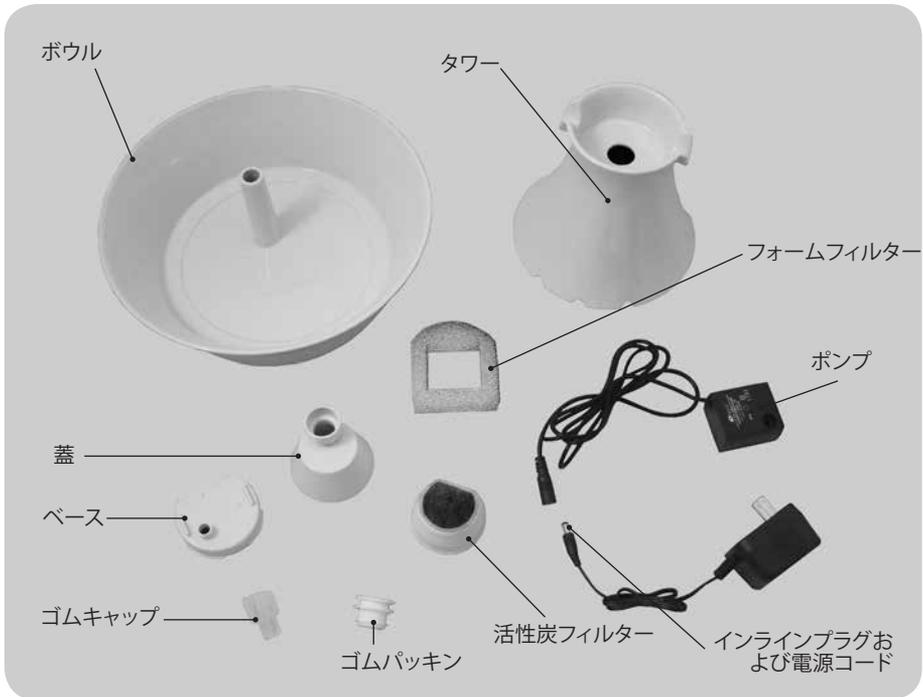

## 特徴

交換可能な活性炭フィルターは、嫌な味や匂いを取除きます

流れ落ちる水流によってペットはより多くの水を飲みたくなります

水中ポンプですので運転が静かです

食器洗い機で洗える(ポンプを除く)

高齢または関節炎をもつペットを考えると位置を高くしたディッシュ

交換可能なフォームフィルターは、毛、ゴミ、そしてペットフードを捕獲してポンプと水をより清潔に保ちます

セラミックのデザインは、清潔でより衛生的です

**2リットル容量**  
低電圧(12V)システム

## 主な用語の説明

**ボウル:** ボウルは、ペットファウンテンの基盤です。ボウルの底部には、電源コードが隠れて見えないように電源コード収納スペースが付いています。

**タワー:** 水は、タワーの中をポンプで押し上げられ、活性炭フィルターを通して循環し、噴出口から出ると滝となってボウルの中に入ります。タワーの頂上にあるゴムパッキングが、フィルターハウジングとタワーの間のシールの役目を果たします。

**フィルターハウジング:** フィルターハウジングは、蓋とベースからなり、そして活性炭フィルターが中にはいっています。

**活性炭フィルター:** 活性炭フィルターは、ヤシ殻から造られた粒状カーボンでできています。活性炭フィルターは、水が通過する時に嫌な味や匂いを吸収し、水をつねに新鮮に保ってペットがもっと飲みたくなるようにします。

**フォームフィルター:** フォームフィルターは、毛、ゴミ、ペットフードがポンプに到達する前に収集します。フォームフィルターは、ポンプの機能を正しく維持させるように使用するため重要です。



**ポンプ:** 小型の水槽用水中ポンプは、クリーニングのために外すことができます。ポンプは、食器洗い機で洗うことができません!クリーニングの前にポンプはペットファウンテンから外してください(詳細は、「ポンプのメンテナンス」セクションをご覧ください)。ポンプは、また簡単に脱着ができるようインラインプラグが特徴です。

**ゴムキャップ:** このゴムシールは、ボウルの中にある電源コードを守り、また漏れを防ぐ役目をもっています。

# 使用説明

**重要：**室内使用限定です - 決して水なしで動かさないでください。

1. 包装からすべてのペットファウンテンの構成部品を注意して取り出し、組立てる前に横に置いておいてください。
2. すべての電気機器を新規にご購入の際に当てはまることですが、ご使用前に電源コードに摩耗、またはその他の損傷の可能性がないか点検してください。
3. ポンプをフォームフィルターの中に挿入してポンプがフォームフィルターに囲まれるようにしてください。この時、電源コードはフォームフィルターの上に寝かせてください (図 1)。
4. ボウルを取り出し、ポンプを正形状の窪みの中に取り付けてください。ポンプ上面にある円形状の開口部「ポンプ式給水」の位置が必ず正方形の右下角に来るようにしてください (図 2)。フォームフィルターは、ポンプとパイプ形支柱の間で僅かに圧縮されています。
5. ポンプがサクションカップと噛みあうよう押さえ付けてください。ポンプが一度しっかりと固定されたら、電源コードのインラインラグをパイプ形支柱の中に差し込んで通し、ボウルの底部にある電源コード収納スペースの中を這わせて外に出してください (図 3)。
6. 電源コードの余分な弛みをとってゴムパッキンをパイプ形支柱の中に挿入してください。必ず、ゴムキャップにある電源コード収納スペースの中に電源コードが収まるようにし、それからゴムキャップの中に指を差し込んで一番下まで押し込んでください (図 4)。
7. ゴムキャップの上部をパイプ形支柱の外に折り込んでボウルをシールしてください (図 5)。

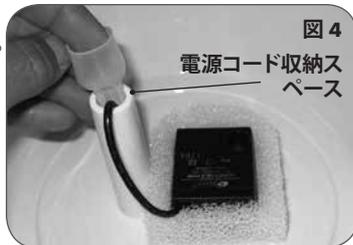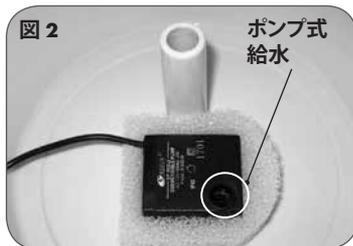

**重要:** 活性炭フィルターをフィルターハウジングの中に収める前に、冷水でしっかりすすぎ洗いしてください。これによって、軽く付着した活性炭の粒子が取除かれます。ただし、この粒子は無害です。活性炭フィルターを製品寿命を通じてご使用いただく間に、少量の活性炭粒子が放出されて出てくる場合があります。これは正常で、ペットには害になることはありません。

8. 活性炭フィルターのすすぎ洗いを終えたら、大きい側の方を下向きにしてフィルターハウジングのベースの中に取り付けてください(図6)。フィルターハウジングベースの中での活性炭フィルターの取付け向きは一方向だけです。収まらない場合は、向きを逆にしてください。



9. フィルターハウジングに蓋を取り付ける時、ぱちんと音がして閉まるまで上から押してください。



10. フィルターハウジングの丸いノッチ部分をポンプ上部にある円形状の開口部に挿入してポンプに取り付けてください(図7)。フィルターハウジングの上部にある開口部は、シールされているパイプ形支柱のすぐ隣に来るようにしてください。
11. タワーをボウル内の円形状に窪んだガイドに位置合わせし、注意しながら水平位置で置かれるまで下ろしてください。ゴムパッキンは、フィルターハウジングとタワーの間のシールの役目を果たします。
12. ボウルの中に直接水を注いで、ペットファウンテンに水を満たしてください。水のこぼれや跳ねを抑えるために、水位とボウルのヘリの高さとの差を最小で 1.27 cm となるようにしてください。
13. ペットファウンテンをご希望の場所に置いてください。タワーの部分をつかんで、水が一杯に満たされたペットファウンテンを持ち上げないでください。ペットファウンテンを正しく持ち上げるには、両手を使いボウルの両側をつかんで持ち上げてください。**重要:** 床を保護するために、つねにタオルや耐水性のテーブルマットなどの保護マットをご使用ください。これによって、ペットが原因で起こり得る跳ねやこぼれから床が保護されます。
14. ペットファウンテンのプラグを差し込む前に、電源コード、アダプター、そしてお客様の手が完全に乾いていることを確認してください。インラインプラグを接続し、銀色のコネクター部分が露出していないことを確認し、アダプターのプラグを壁にある標準のコンセントに差し込んでください。
15. ボウルに水を必要なだけ加えてください。水位とボウルの底部との差が 2.54 cm を下回らないようにしてください。さもないと、ポンプが故障する危険があります。交換用ポンプは、カスタマーケアセンター(電話:0120-208-278)にご連絡いただきましたら別売で購入することができます。

# ペットファウンテンの分解及びクリーニング

## システムフィルター

ペットファウンテンには、定期的な交換が必要な2種類のフィルターを備えています。活性炭フィルターは、嫌な味や匂いを取除き、水を新鮮に保ちます。フォームフィルターは、毛、ゴミ、そしてペットフードを収集してポンプに到達しないようにし、最適な濾過が得られるようにします。この2つのフィルターが共にポンプを清潔に保ち、ペットにより新鮮な水を供給できるようにします。



**活性炭フィルター：**フィルターは、2-4週間ごとに交換してください。複数のペットにペットファウンテンをご使用になる場合や、ペットから大量に唾液が出る場合は、フィルター交換の頻度をさらに高くしてください。**重要：**活性炭フィルターは、ご使用前に必ずすすぎ洗いしてください。活性炭フィルターを製品寿命を通じてご使用いただく間に、少量の活性炭粒子が放出されて出てくる場合がありますが、これは正常でペットには害になることはありません。



**フォームフィルター：**フォームフィルターは、ペットファウンテンの場所やペットの数によりますが、1-2ヶ月ごとに交換してください。クリーニングの時にフィルターを交換をする予定がない場合は、フォームフィルターを新鮮な水でしっかりすすぎ洗いしてください。

フィルターは、ペットファウンテンの付加価値です。通常の運転ではフィルターを使用する必要はありません。しかしながら、フィルターは、正しく使用し定期的に交換することで、水を清潔にかつ新鮮に保たれるようになり、ペットファウンテンの寿命も延びます。ペットファウンテンをクリーニングするときは、フィルターをすすぎ洗いしてください。**重要：**フィルターは、決して石鹼水で洗わないでください。石鹼の残留物がフィルター内に染み込んで除去できなくなります。フィルターは水だけですすぎ洗いしてください。

## ペットファウンテン

**重要：**ペットファウンテンは、週に1度クリーニングしてください。

ペットファウンテンを継続して正常に機能させるためには、定期的にクリーニングする必要があります。

1. ペットファウンテンのプラグを抜き、インラインプラグをポンプから切り離してください (図 8)。
2. 注意してタワーを持ち上げて、水がゆっくりとボウルの中に注がれるようにしてください。すべての水がボウルに入れられ空になったら、クリーニングのためにタワーを横に置いておいてください (図 9)。
3. タワーを取り上げ、上下を逆さにしてゴムパッキンを外してください。ゴムパッキンを内側からつまみ、真下に引き出したら、クリーニングのため横に置いておいてください。



4. フィルターハウジングを、真上に持ち上げポンプから外してください (図 10)。



図 10

5. フィルターハウジングを開け、中にある活性炭フィルターを取り出してください。クリーニングのため、フィルターハウジングは横に置いておいてください。
6. パイプ形支柱に付いているゴムキャップの下側の縁に指を差込み、真上に引っ張ってゴムキャップを外してください (図 11)。

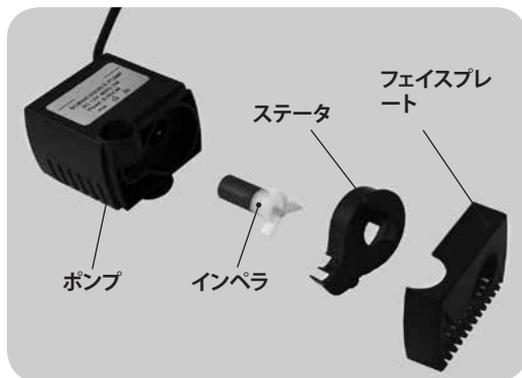


図 11

7. 電源コードとボウルの底部を両手でしっかりと持ち、ボウル内に残っている水を流しに捨ててください。
8. インラインプラグを外し、水を捨てた後、ポンプを掴んで上に持ち上げてサクシオンカップから切り離してください。ポンプの電源コードを引っ張り続け、ボウル中央のパイプ形支柱の中から引き抜いてください。ポンプを完全にボウルから外した後、適切にクリーニングができるようフォームフィルターを外して横に置いておいてください。
9. ペットファウンテンの分解がすべて終了した段階では、下記のものがあることを確認してください: ボウルとタワー、ゴム製部品 2 点、フィルターハウジング、活性炭フィルター、フォームフィルター、ポンプ。
10. ペットファウンテンの部品は、ぬるま湯と石鹸で手洗いしてください。ペットファウンテンは、また希釈した塩素系漂白剤 (塩素系漂白剤 10%、水 90% の割合) でもクリーニングしてください。**重要:** 必ず、新鮮な水でしっかりすすぎ洗いをしてください。ペットファウンテンは、食器洗い機の上部の棚に置いて洗うこともできます。食器洗い機に入れる前に、ポンプを外してください。ポンプは、食器洗い機の中に入れてください! 可能ならば、食器洗い機で使用される湯の温度は低めに洗うことを推奨します。
11. 届きにくい箇所や隅のために届きにくい場合には、綿棒を使用するか、3 点ブラシキットの Drinkwell® クリーニングキットを購入してご使用ください。クリーニングキットをご購入されるには、弊社のウェブサイト [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) で最寄の小売店を探されるか、弊社カスタマーケアセンター (電話: 0120-208-278) にお問い合わせください。

## ポンプのメンテナンス

**重要：**ポンプのクリーニングは、水を清浄に保つだけでなく、ペットファウンテンの寿命を延ばすためにも不可欠です。少なくとも、週に2回はクリーニングしてください。ポンプを定期的にクリーニングしていない場合、保証が無効になることがあります。



1. 「ペットファウンテンの分解及びクリーニング」のセクションでご説明の方法でポンプをペットファウンテンから外してください。
2. 親指と人差し指でフェイスプレートの両側をそっと挟んでフェイスプレートを外してください。場合によっては、フェイスプレートの継ぎ目に指の爪を差し込んでこじ開けるようにして外す必要があることもあります (図 12 及び 13)。
3. 次に、涙形をしたステータの幅の狭い側にある小さなへりの下に指の爪を入れてステータを引っ張って外してください (図 14)。
4. ステータを外したら、インペラ (白色、3枚組ブレードプロペラ) を外してください。インペラは、磁石で固定されていますので、プラスチックブレードの下に指の爪を入れて持ち上げてください (図 15)。



図 12



図 13

ステータ・プルタブ

図 14

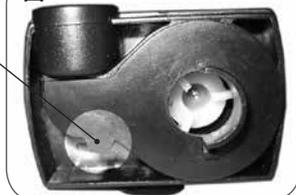


図 15



5. ポンプの分解がすべて終了したら部品類をぬるま湯と石鹼でクリーニングしてください。綿棒か、Drinkwell® クリーニングキットにある「モーター用ブラシ」を使用してポンプのモーターの空洞部の中をクリーニングして堆積物があれば除去してください (図 16)。殺菌力を高め、硬水による堆積物を除去するために、ポンプのモーターを希釈した塩素系漂白剤 (塩素系漂白剤 10%、水 90%の割合) でクリーニングしてください。**重要:** 必ず、新鮮な水でしっかりすすぎ洗いをしてください。
6. 部品のクリーニングを終え良くすすぎ洗いしたら、ポンプが使用ができるよう下記の順序で再組立てをしてください。
  - a) インペラを元に戻す。
  - b) ステータを元に戻す。
  - c) フェイスプレートを元に戻す。

図 16



## ペットファウンテンの再組立て

1. フォームフィルターの中にポンプを埋め込んでください (P. 7、図 1)。ボウルを取り出し、ポンプを正方形の窪みの中に取り付けてください。ポンプ上面にある円形の開口部「ポンプ式給水」の位置が必ず正方形の右下角に来るようにしてください (図 17)。
2. ポンプがサクシオンカップと噛みあうよう押し下げてください。ポンプがしっかりと固定されたら、電源コードのインラインプラグをパイプ形支柱の中に差し込んで通し、ボウルの底部にある電源コード収納スペースの中を這わせて外に出してください (図 18)。
3. 電源コードの余計な弛みをとってゴムパッキンをパイプ形支柱の中に挿入してください。必ず、ゴムキャップにある電源コード収納スペースの中に電源コードが収まるようにし、それからゴムキャップの中に指を差し込んで一番下まで押し込んでください (P. 7、図 4)。
4. ゴムキャップの上部をパイプ形支柱の外に折り込んでボウルをシールしてください (P. 7、図 5)。
5. 新しい活性炭フィルターをしっかりすすぎ洗いして軽く付着している活性炭粒子を取除いてください。

図 17

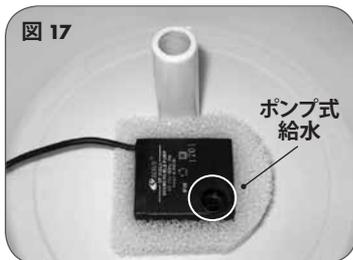


図 18



6. 活性炭フィルターのすすぎ洗いを終わったら、大きい側の方を下向きにしてフィルターハウジングのベースの中に取り付けてください。フィルターハウジングベースの中での活性炭フィルターの取付け向きは一方向だけです。収まらない場合は、向きを逆にしてください。フィルターハウジングに蓋を取り付ける時、ぱちんと音がして閉まるまで上から押してください。
7. ポンプ上部の円形状の開口部の中に、フィルターハウジングの円形に飛び出たノッチを挿入してポンプに取り付けてください (図 19)。フィルターハウジング上部の開口部が、シールされているパイプ形支柱のすぐ隣に来るようにしてください。
8. タワー上部にある穴の中にゴムパッキンを再び挿入してください。ゴムパッキンは、上部の端がディッシュの内側で平らに収まるよう、静かに穴に挿入してください (図 20)。
9. タワーをボウル内の円形状に窪んだガイドに位置合わせし、注意しながら下に下げ水平位置状態で止まるようにしてください (図 21)。ゴムパッキンが、フィルターハウジングとタワーの間のシールの役目を果たします。
10. ボウルの中に直接水を注いで、ペットファウンテンに水を満たしてください。水のコぼれや跳ねを抑えるために、水位とボウルのへりの高さとの差を最小で 1.27 cm となるようにしてください。
11. ペットファウンテンをご希望の場所に置いてください。タワーの部分をつかんで、ペットファウンテンを持ち上げないでください。ペットファウンテンを正しく持ち上げるには、両手を使いボウルの両側をつかんで持ち上げてください。  
**重要：**床を保護するために、つねにタオルや耐水性のテーブルマットなどの保護マットをご使用ください。これによって、ペットが原因で起こり得る跳ねやこぼれから床が保護されます。
12. ペットファウンテンのプラグを差し込む前に、電源コード、アダプター、そしてお客様の手が完全に乾いていることを確認してください。インラインプラグを接続し、銀色のコネクタ部分が露出していないことを確認し、アダプターのプラグを壁にある標準のコンセントに差し込んでください。



## ペットファウンテンとお客様の使用環境

湿度の高い地域にお住まいで、かびや藻の発生でお困りの場合は、定期的なクリーニング後にペットファウンテンのすべての部品を、希釈した塩素系漂白剤（塩素系漂白剤 10%、水 90%の割合）に 10 分ほど漬けてください。また、モーターの空洞部に希釈した塩素系漂白剤を注いでください。

硬水をご使用になると、小さな白い鉱物質の堆積物がポンプの表面や内部に形成されることがあります。このために、実質上インペラの正しい回転を損ねる原因となり得ます。ポンプの交換や損傷を回避するために下記の注意に従ってください：

1. ポンプは、頻繁にクリーニングしてください。
2. ポンプは、1 週間ごとに希釈した塩素系漂白剤でクリーニングしてください。
3. 水道水でなくボトル入りの水を使用してください。

---

## ご使用のヒント

- ペットに初めてペットファウンテンを見せた時は、この新しく変わった物体を見て用心するかも知れません。ペットファウンテンの運転開始後は、ペットに自分のペースに合わせるようにしてやってください。ペットによっては使い始めるのに数日、あるいはもっと長くかかる場合や、即座に使い始めることもあります。
- ペットによっては、ペットファウンテンを普段餌を与えている場所から離れた所に置かれることを好む場合があります。
- 新鮮で氷のように冷たい流水とするためにボウルの中に角氷を加えてください。

## 保証及びカスタマーケア

本製品は、1年間のメーカー保証付きです。本保証には、偶発事故、誤用、または不正使用による損害は含まれません。また、法律によって許容される偶発的または結果的な損害についても特定の除外されます。クリーニングの怠慢、ゴミまたは「硬水」による石化の結果から生じる機能損害は、本保証では認定対象になりません(クリーニングの説明及びお客様の使用環境についての説明をご参照ください)。

本製品に適用される保証および条件についての詳細は、[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)にてご覧いただけます。

組立てや技術上で困難を経験されたり、また製品の交換についてのご支援が必要な場合は、最寄のカスタマーケアセンター(電話：0120-208-278)にご連絡ください。

## コンプライアンス



本装置は、EMC および 低電圧指令に準拠しています。Radio Systems Corporation の承認なく装置を改変または改造しますと欧州規制に違反し、ユーザーの装置操作の権限が無効となることがあり、また保証が得られなくなります。

「適合宣言」は下記でご覧いただけます：

[http://www.petsafe.net/customer-care/eu\\_docs.php](http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php)

## 重要なリサイクルのアドバイス



ご使用になる国での電子機器廃棄規制に従ってください。本装置は、リサイクルの対象です。本装置がご不要になりました場合は、通常の市の廃棄システムには投棄しないでください。弊社のリサイクルシステムで回収できるよう、お買い上げになった店舗にお返してください。これが、不可能な場合は、カスタマーケアセンターにコンタクトいただき必要情報を得てください。

## ご使用条件および責任限定

### 1. ご使用条件

本製品は、ここに記載された本条件および通知を変更することなくお客様が同意されたことを前提として提供するものです。本製品のご使用にあたっては、これらすべての条件および通知に同意されたことを意味します。お客様が、本条件および通知に同意されない場合は、全額返済のために購入の確認を添え、本製品を未使用の状態でご購入の包装にてお客さまの費用およびリスクのご負担にてカスタマーケアセンターに返送ください。

### 2. 正しいご使用方法

本製品が、お客さまのペットに適切かどうか不確かな場合は、ご使用前に最寄の獣医が認定トレーナーにお尋ねください。正しいご使用方法とは、使用説明書のすべて、および何らかの重要な安全に関する情報の何れも再検討されたかどうかに限定されるものではありません。

### 3. 非合法または禁じた使用の禁止

本製品は、ペットの使用のみを対象としてデザインされたものです。本製品を意図しない目的で使用した場合は、連邦法、州法、または地域法への違反となります。

### 4. 責任限定

Radio Systems Corporation またはその何れの関係会社も、(i) 何れの間接的、懲罰的、偶発的、特別または結果的損傷、および/または、(ii) 本製品の誤用に絡んで発生したかどうかを問わず何れの損失、または損傷についても責任を負いません。本買主は、法的に最大限容認できる限りにおいて本製品の使用についてのすべてのリスクおよび責任を負っています。疑義を生じないために、本第 4 条は、人間の死、または人的損傷、または不正、または不正による陳述によって Radio Systems Corporation の責任を限定するものではありません。

### 5. ご使用条件の変更

Radio Systems Corporation は、本製品に影響するご使用条件や通知について適宜変更する権利を有します。本製品をお客様がご使用前にそのような変更通知がなされた場合は、お客様はここに記載されたものとして拘束力を受けることになります。



PetSafe® 製品は、お客様とペットとの関係を深めるようにデザインされています。封じ込めシステム、トレーニングシステム、吠え声コントロール、ペットドアー、健康 & 健康維持、お遊びプレイ & チャレンジ製品を含む弊社の総合取扱い製品についての詳細は、[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) をご覧ください。

ラジオシステムズコーポレーション

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-25-9  
10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932

 0120-208-278

[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)

特許出願中

©2013 Radio Systems Corporation  
アメリカ合衆国特許取得済 No. 5,799,609 及び 5,842,437  
400-1722-18