

Drinkwell®

360 ペットファウンテン

360 Pet Fountain

D360JP-RE-18

3.8 リットル容量



protect. teach. love.™

ご使用開始前に本説明書の
すべてに目を通してください

重要な安全情報

この説明書で使用される注意書きと記号についてのご説明

▲ 警告

「警告」は、回避できない場合に死亡または重度の傷害に至る危険な状況を示します。

注意

「注意」は、安全警告記号を伴わないで使用され、これが回避できない場合にペットに有害となる危険な状況を示します。

通知

「通知」は、人体への損傷とは関係のない慣行について使用されます。

▲ 警告

電気機器をご使用の際は、火災、電気ショック、または人体への損傷などの危険を軽減するため、下記を含め基本的な安全注意事項をつねに守ってください：

- 傷害の危険を軽減するため、電気機器をお子様のご使用になる場合やお子様のご使用になる場合は、厳重に監督されるようにお願いします。
- 電気ショックから守るために、電源コードまたはプラグを水やその他の液体の中に入れてください。
- メーカーが推奨または販売する付属品のみをご使用ください。
- 戸外ではご使用にならないでください。室内使用限定です。
- 電源コードを引っ張ってプラグを外さないでください。
- 電源コードまたはプラグに損傷があったり、動作不良の場合、または損傷がある場合は、いかなる電気機器もご使用にならないでください。直ちにカスタマーケアセンターにお電話をいただき、詳細な指示を求めてください。
- 携帯電気機器の場合 - 電気ショックの危険を軽減するために、電気機器が浴槽や流しの中に落下、またはその中に引っ張られるような場所に置いたり保管したりしないでください。
- どのような電気機器もご使用にならない場合、部品の装着や取り外し、またクリーニングの前は必ずプラグを抜いてください。決して電源コードを引っ張って壁のコンセントからプラグを抜かないようにしてください。
- どのような電気機器も意図された使用以外の方法でご使用にならないでください。
- この機器のプラグが濡れた場合は、壁のコンセントの電源を切ってください。
- 据付完了後、この機器を点検してください。電源コードやプラグに水気がある場合はプラグを差し込まないでください。

注意

- ペットにはどのような部品も噛んだり飲み込んだりさせないでください。電源コードにご心配がある場合は、電源コードを保護するためにハードウェアストアでコード用の導管（硬質プラスチックプロテクター）を購入してください。
- ペットファウンテン用の部品は、BPA（ビスフェノール A）フリーです。しかしながら、動物によっては餌や水を入れるプラスチック製の容器に敏感なことが知られています。お飼いになっている動物がプラスチックに対してアレルギー反応の兆候がある場合は、獣医のアドバイスを受けるまでのご使用を停止してください。

通知

- ペットファウンテンは、指定水位が維持され、かつペットファウンテンが定期的にクリーニングされている限りは、（つねに電源につないだままでの）連続運転を意図しています。水が消費されたり蒸発したりすると、それが原因でポンプを水なしで動かすこととなりますので、必ず定期的にペットファウンテンを点検してポンプへの損傷が回避できるようにしてください。水が適切な水位まで満たされていない場合は、決してペットファウンテンのプラグを接続しないでください。
- ポンプのモーターの修理をお客様ご自身でしないようにしてください。
- プラグまたは電源コンセントが濡れる可能性を避けるために、壁のコンセントの位置は、つねにペットファウンテンより上の位置にあることが必要です。
- 延長コードが必要な場合は、適切な定格の延長コードをご使用ください。
- この機器の消費電力は、2 ワットです。
- 機器を意図された使用目的以外の方法でご使用にならないでください。メーカーの推奨または販売していない付属品をご使用になると、安全性が失われる可能性があります。機器は改造しないでください。
- 悪天候にさらされたり、または温度が 4.5°C を下回る場所での機器の据付けや保管はしないでください。
- 機器および包装に記載されたすべての重要な注意事項をお読みにになり、それを守ってください。

これらの説明書を保管しておいてください。

PetSafe® ブランドをお買い上げいただき誠にありがとうございます。お客様とペットとの間の忘れられない瞬間や、気持ちの触れ合いなどの交友関係は何ともかけがいのないものでありましょう。弊社の製品は、ライフスタイルに安心感を与えるとともに、学習意欲を促進し、また愛情を育むなど、ライフタイムを通じて深い思い出作りにかかせないものばかりです。弊社の製品について何かご質問がありましたら、弊社のウェブサイト www.petsafe.net をご覧いただくか、あるいは直接カスタマーケアセンターまでお問合せください。

保証を最大限にご利用いただけますよう、お求めになりましたから 30 日以内に www.petsafe.net にてご登録手続きをお済ませください。ご登録の上、領収書を保管いただくことで、製品についてのすべての保証が得られるようになり、またカスタマーケアセンターにお問合せの事態が生じた際も、弊社にて迅速に対応することができるようになります。最も重要なことですが、お客様のたいせつな情報を第三者に渡したり販売したりすることは一切ございませんので安心ください。保証のすべての詳細につきましては、www.petsafe.net にてご覧いただけます。

もくじ


内容構成成品コンポーネント	5
特徴	5
主な用語の説明	6
使用説明	7
ペットファウンテンの分解及びクリーニング	9
ポンプのメンテナンス	11
ペットファウンテンの再組立て	12
ペットファウンテンとお客様の使用環境	13
ご使用のヒント	13
保証及びカスタマーケア	14
コンプライアンス	14
重要なリサイクルのアドバイス	14
ご使用条件および責任限定	15

内容構成品コンポーネント



重要：お客様のペットファウンテンは、部分的に組立てが完了して出荷されますが、輸送中にペットファウンテンの部品が紛失したりしていないか確認されることをお奨めします。

特徴

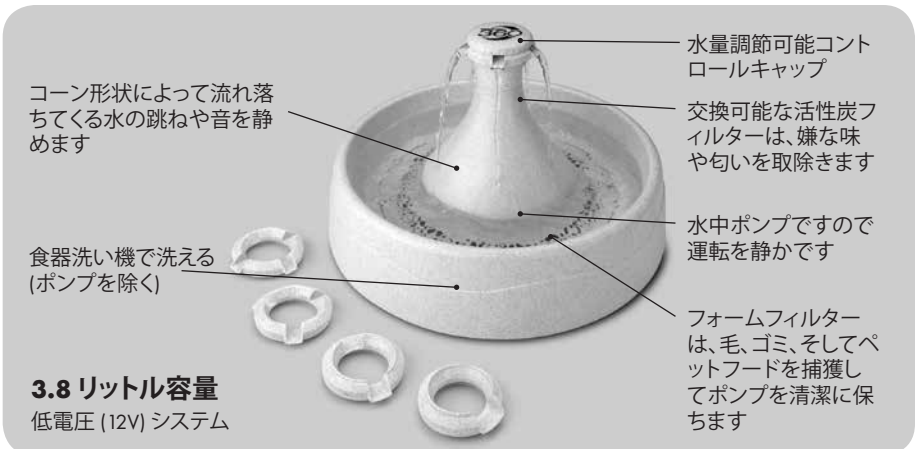

主な用語の説明

ボウル: ボウルは、ペットファウンテンの基盤です。円形のボウルは、ボウル底部の側壁を持つだけで持ち運びができます。さらに、ボウルの底部には、電源コードが視界から隠れるようにするために2箇所にコードクリップがあるのが特徴です。

コーン: コーンは、大部分の水を蓄え、またフィルターハウジングとその後に続く部品類を包含しています。ポンプを好奇心の強いペットから守ります。コーンは、また流れ落ちる水を受ける斜面板としても機能し、跳ねや水の音を抑えます。

フィルターハウジング: フィルターハウジングは、コーンの上部にある開口部の中にスライドさせて挿入します。フィルターを中に入れ、フィルターハウジング全体を4分の1回転ひねるとコーンにロックします。

活性炭フィルター: シリンダー形状のフィルターは、ヤシ殻から造られた粒状カーボンでできています。活性炭フィルターは、水が通過する時に嫌な味や匂いを吸収し、水をつねに新鮮に保ってペットがもっと飲みたくなるようにします。活性炭フィルターは、プルタブが上部に付いているのが特徴で、装填と取り外しが容易のようにプルタブ側を上に向けてフィルターハウジングに装填します。

フィルターハウジングキャップ: フィルターハウジングキャップは、ネジ溝が付いたキャップで、フィルターが中に装填されたフィルターハウジングにキャップとして取り付けるものです。交換可能な噴出口と流量コントロールキャップを取り付けるときの基盤として機能する部品です。

フォームフィルター: フォームフィルターは、毛、ゴミ、ペットフードがポンプに到達する前に収集し、濾過全体の機能を高めます。フォームフィルターを使用することでポンプをより清潔に保ち、クリーニングから次のクリーニングまでの間の流量率を維持するのに役立ちます。

噴出口リング: ペットファウンテンの特徴として、ペットの好みにより簡単に交換でき、また複数のペットを飼っているご家庭のために水流を5つまで分割して供給できる交換可能な5種類の噴出口リングがあります。

水量コントロールキャップ: 水量コントロールキャップはペットファウンテンの上部に取り付け、また水量コントロールキャップを左右に回転するだけで水量を調節します。右に回転すると水量が増加します。左に回転すると水量が減少します。

ポンプ: 小型の水槽用水中ポンプは、クリーニングのために外すことができます。ポンプは、食器洗い機で洗うことができません!クリーニングの前にポンプはペットファウンテンから外してください(詳細は、「ポンプのメンテナンス」セクションをご覧ください)。ポンプは、また簡単に脱着ができるようインラインプラグが特徴です。

使用説明


重要：決して水なしで動かさないでください - 室内使用限定です。

1. すべての電気機器を新規にご購入の際に当てはまることですが、ご使用前に電源コードに摩耗、またはその他の損傷の可能性がないか点検してください。
2. インラインプラグが接続されていることを確認してください。正しく接続されると、銀色のチップ部分が隠れて見えなくなります (図 1)。
3. コーンを左回りにひねってロックつまみを外し、ボウルからアンロックさせてください。コーンを持ち上げ、横に置いておいてください (図 2)。
4. 取水チューブがポンプの中に正しく挿入されているか (奥までしっかり押しこまれているか) 確認してください (図 3)。
5. コーンの周囲に付いている 3 つのノッチと、それに対応するボウルのつまみを合わせてください。次にコーンを右回り (時計回り) に回してロックつまみをロックしてください (図 4)。
6. 部分的に組立てが完了したハウジングを手で押さえ、流量コントロールキャップを静かに上に持ち上げてください - 絶対にひねって外さないでください (図 5)。静かに噴出口リングを上を持ち上げて、フィルターハウジングキャップに触れてください。
7. フィルターハウジングキャップを逆回しにねじって外します。
8. フィルターハウジングのベースの中に、活性炭フィルターのプルタブ側を上に向けて挿入してください (図 6)。活性炭フィルターは、簡単にスライドして入っていきます。

重要：活性炭フィルターをフィルターハウジングの中に収める前に、冷水でしっかりすすぎ洗ってください。これによって、軽く付着した活性炭の粒子が取除かれ、この粒子は無害です。活性炭フィルターを製品寿命を通じてご使用いただく間に、少量の活性炭粒子が放出されて出てくる場合があります。これは正常で、ペットには害になることはありません。



9. 次にフィルターハウジングキャップをねじって閉めてください (図 7)。
10. フィルターハウジング側壁の溝とコーン開口部のノッチを合わせてください。フィルターハウジングは、簡単にスライドして収まるはずですが、フィルターハウジングを右回りに (時計回り) 4 分の 1 回転させてロックして固定してください (図 8)。
11. お客様またはペットの好みに基づいて、5 種類の交換可能な噴出口リングの中から 1 つを選択してください。選んだ噴出口リングをフィルターハウジングキャップの上部に置き、均等に力を加えながら静かに押し下げて固定してください (図 9)。
12. 水量コントロールキャップをフィルターハウジングキャップの突起ノッチに合わせてください (図 10)。静かに押し下げていくと、パチンと音がして取り付けられます。水量コントロールキャップを使用して、水量の強さが簡単に調節できます。右に回転すると水量が増加し、左に回転すると水量が減少します。**重要:** 水量が減ってきてコントロールキャップを最大に回しても直らないようであれば、目詰まりやフィルター汚れ、あるいはフィルターハウジングのすすぎ洗いかクリーニングが必要な兆候です。ペットファウンテンのクリーニングとメンテナンスの詳細について、「ペットファウンテンの分解及びクリーニング」のセクションをご参照ください。
13. ボウルの中に水を注いで、ペットファウンテンに水を満たしてください。水位が少なくとも **MIN.** ラインまで来ていて、ポンプが水なしで運転することがないかご確認ください。これは、ポンプをご使用になるときの基本です。ペットファウンテンの **MAX.** ラインを超えて水を満たさないようにしてください。
14. ペットファウンテンをご希望の場所に置いてください。コーンの部分をつかんで、水が満杯となっているペットファウンテンを持ち上げないでください。ペットファウンテンを正しく持ち上げるには、両手を使いボウルの両側をつかんで持ち上げてください。**重要:** 床を保護するために、つねにタオルや耐水性のテーブルマットなどの保護マットをご使用ください。これによって、ペットが原因で起こり得る跳ねやこぼれから床が保護されます。
15. ペットファウンテンのプラグを差し込む前に、電源コード、アダプター、そしてお客様の手が完全に乾いていることを確認してください。インラインプラグを接続し、銀色のコネクター部分が露出していないことを確認し、アダプターのプラグを壁にある標準のコンセントに差し込んでください。
16. ボウルに水を必要なだけ加えてください。水位が **MIN.** ラインより低くなることのないようにしてください (図 11)。さもないと、ポンプが故障する危険があります。交換用ポンプは、カスタマーケアセンター (電話: 0120-208-278) にご連絡いただきましたら別売で購入することができます。

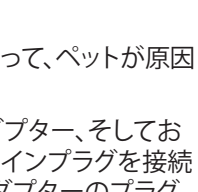

ペットファウンテンの分解及びクリーニング

フィルターシステム

ペットファウンテンには、定期的に交換が必要な 2 種類のフィルターを備えています。活性炭フィルターは、嫌な味や匂いを取除き、水を新鮮に保ちます。フォームフィルターは、毛、ゴミ、そしてペットフードを収集してポンプに到達しないようにし、最適な濾過が得られるようにします。この 2 つのフィルターが共にポンプを清潔に保ち、ペットにより新鮮な水を供給できるようにします。



活性炭フィルター：フィルターは、2 - 4 週間ごとに交換してください。複数のペットにペットファウンテンをご使用になる場合や、ペットから大量に唾液が出る場合は、フィルター交換の頻度をさらに高くしてください。**重要：**活性炭フィルターは、ご使用前に必ずすすぎ洗いしてください。活性炭フィルターを製品寿命を通じてご使用いただく間に、少量の活性炭粒子が放出されて出てくることありますが、これは正常で、ペットには害になることはありません。



フォームフィルター：フォームフィルターは、ペットファウンテンの場所やペットの数によりますが、1 - 2 ヶ月ごとに交換してください。クリーニングの時にフィルターを交換をする予定がない場合は、フォームフィルターを新鮮な水でしっかりすすぎ洗いしてください。

フィルターは、ペットファウンテンの付加価値です。通常の運転ではフィルターを使用する必要はありません。しかしながら、フィルターを正しく使用し定期的に交換することで、水を清潔にかつ新鮮に保たれるようになり、ペットファウンテンの寿命も延びます。ペットファウンテンをクリーニングするときは、フィルターをすすぎ洗いしてください。**重要：**フィルターは、決して石鹼水で洗わないでください。石鹼の残留物がフィルター内に染み込んで除去できなくなります。フィルターは水だけですすぎ洗いしてください。


ペットファウンテン

重要：ペットファウンテンは、週に 1 回クリーニングしてください。

ペットファウンテンを継続して正常に運転させるためには、定期的にクリーニングする必要があります。


1. ペットファウンテンのプラグを抜き、インラインプラグをポンプから切り離してください (P. 7、図 1)。
2. 水量調節コントロールキャップと噴出口リングを取り外してください。
3. フィルターハウジングを反時計回りにひねってアンロック位置にして、フィルターハウジングを外してください。フィルターハウジングを持ち上げて、横に置いておいてください。
4. ペットファウンテンの水を捨てて空にしてください。
5. ペットファウンテンが空になったら、コーンを左回りにひねってロックつまみを外し、ボウルからアンロックさせてください。コーンを持ち上げ、横に置いておいてください (P. 7、図 2)。

6. 次に、ボウルを裏返し、電源コードをコードクリップから外してください (図 12)。これにより、電源コードを引っ張って電源コードの通過部を通りボウルから外せるようになります (図 13)。
7. ポンプをクリーニングのために取り外してください。まず、取水チューブホルダーを持ち上げて取水チューブをポンプから開放してください (図 14)。取水チューブは、その後に取水チューブホルダーから切りはなすことができます (図 15)。ポンプを真上に持ち上げてください。この時、サクシオンカップから切り離されるまで多少力が必要になることがあります。
8. フォームフィルターからポンプを外してください。ポンプのフェイスプレートに集積している毛、ゴミ、あるいはペットフードをクリーニングして取り去ってください (ポンプのクリーニングの詳細は、「ポンプのメンテナンス」セクションをご覧ください)。
9. ペットファウンテンが完全に分解された段階で、8 個のプラスチック部品がありますのでご確認ください。
10. ペットファウンテンの部品は、ぬるま湯と石鹼で手洗いしてください。ペットファウンテンは、また希釈した塩素系漂白剤 (塩素系漂白剤 10%、水 90% の割合) でもクリーニングしてください。**重要**: 必ず、新鮮な水ですっかりすすぎ洗いをしてください。ペットファウンテンは、食器洗い機の上部の棚に置いて洗うこともできます。食器洗い機に入れる前に、ポンプを外してください。ポンプは、食器洗い機の中に入れて下さい! 可能ならば、食器洗い機で使用される湯の温度は低めにして洗うことを推奨します。
11. 届きにくい箇所や隅のために届きにくい場合には、綿棒を使用するか、3 点ブラシキットの Drinkwell® クリーニングキットを購入してご使用ください。クリーニングキットをご購入されるには、弊社のウェブサイト (www.petsafe.net) で最寄の小売店を探されるか、弊社カスタマーケアセンター (電話: 0120-208-278) にお問い合わせください。

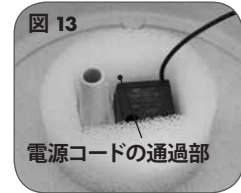

ポンプのメンテナンス

重要：ポンプのクリーニングは、水を清浄に保つだけでなく、ペットファウンテンの寿命を延ばすためにも不可欠です。少なくとも、2週間ごとにクリーニングしてください。ポンプを定期的にクリーニングされていないと、保証が無効になることがあります。

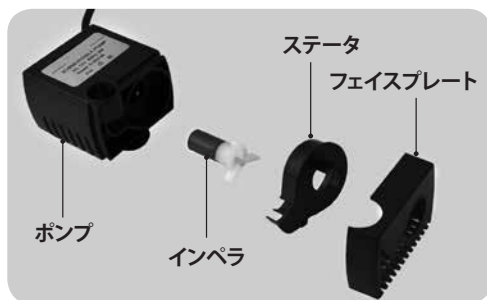

1. 「ペットファウンテンの分解及びクリーニング」のセクションでご説明の方法でポンプをペットファウンテンから外してください。

2. 親指と人差し指でフェイスプレートの両側をそと挟んで引っ張り、フェイスプレートを外してください。場合によっては、フェイスプレートの継ぎ目に指の爪を差し込んでこじ開けるようにして外す必要があります (図 16 及び 17)。



3. 次に、涙形をしたステータの幅の狭い側にある小さなへりの下に指の爪を入れてステータを引っ張って外してください (図 18)。

ステータ・
ブラタブ



4. ステータを外したら、インペラ (白色、3枚組ブレードプロペラ) を外してください。インペラは、磁石で固定されていますので、プラスチックブレードの下に指の爪を入れて持ち上げてください (図 19)。



5. ポンプの分解がすべて終了したら、部品類をぬるま湯と石鹼でクリーニングしてください。綿棒か、Drinkwell® クリーニングキットにある「モーター用ブラシ」を使用してポンプのモーターの空洞部の中をクリーニングして堆積物があれば除去してください (図 20)。殺菌力を高め、硬水による堆積物を除去するために、ポンプのモーターを希釈した塩素系漂白剤 (塩素系漂白剤 10%、水 90%の割合) でクリーニングしてください。

図 20



重要：フィルターは、必ず新鮮な水ですすぎ洗いしてください。

6. 部品のクリーニングを終え良くすすぎ洗いしたら、ポンプが使用ができるよう下記の順序で再組立てをしてください。
 - a) インペラを元に戻す。
 - b) フェイスプレートを元に戻す。
 - c) フェイスプレートを元に戻す。

ペットファウンテンの再組立て

1. フォームフィルターの中にポンプを埋め込んでください。フォームフィルターの丸い側が、ポンプのフェイスプレートのすぐ正面になります。電源コードは、フォームフィルターの下側でなく上部の上に這っているか確認してください。これによってフォームフィルターの位置が確保されます。
2. ポンプをフォームフィルターでしっかりとくるみ、ポンプをボウル中央の高さが12.5 mmの4箇所の支柱の枠の中に戻してください。ポンプ上部の穴の位置が、ボウル内にある電源コードの通過部の隣にあることを確認してください。ポンプがサクシジョンカップと噛みあうよう静かに押さえ付けてください。
3. 取水チューブを取水チューブホルダーに戻し、その後に取水チューブホルダーのノッチを電源コードの通過部の支柱にあるガイドラインと位置合わせをして、取水チューブホルダーを支柱に取り付けてください。位置合わせは注意して行い、取水チューブがポンプ上部の穴に一致するようにしてください。
4. インラインプラグを、ポンプの隣にある開口部に通してください (P. 10、図 13)。ボウルの底部側にある2つのコードクリップを使用して、電源コードを底部にクリップで固定してください (P. 10、図 12)。次に、電源コードをペットファウンテン底部のノッチを通過させて引き出してください。
5. コーンの周囲に付いている3つのノッチと、それに対応するボウルのつまみを合わせてください。次にコーンを右回り(時計回り)に回してロックつまみをロックしてください (P. 7、図 4)。
6. フィルターハウジングのベースの中に、活性炭フィルターのプルタブ側を上に向けて挿入してください (P. 7、図 6)。活性炭フィルターは、簡単にスライドして入っていきます。
7. フィルターハウジングキャップをネジってください。
8. フィルターハウジング側壁の溝とコーン開口部のノッチを合わせてください。フィルターハウジングは、簡単にスライドして収まるはずですが、フィルターハウジングを右回りに(時計回り)4分の1回転させてロックして固定してください (P. 8、図 8)。
9. お客様またはペットのお好みに応じて、5種類の交換可能な噴出口リングの中から1つを選択してください。選んだ噴出口リングをフィルターハウジングキャップの上部に置き、均等に力を加えながら静かに押し下げて固定してください (P. 8、図 9)。
10. 水量コントロールキャップをフィルターハウジングキャップの突起ノッチに合わせて押さえ、静かに押し下げるとパチンと音がしてキャップが固定されます。

11. ペットファウンテンの **MAX.** ラインまで水を満たしてください。
12. ペットファウンテンをご希望の場所に置いてください。コーンの部分をつかんで、水が満杯となっているペットファウンテンを持ち上げないでください。ペットファウンテンを正しく持ち上げるには、両手を使いボウルの両側をつかんで持ち上げてください。**重要：**床を保護するために、つねにタオルや耐水性のテーブルマットなどの保護マットをご使用ください。これによって、ペットが原因で起こり得る跳ねやこぼれから床が保護されます。
13. ペットファウンテンのプラグを差し込む前に、電源コード、アダプター、そしてお客様の手が完全に乾いていることを確認してください。インラインプラグを接続し、銀色のコネクター部分が露出していないことを確認し、アダプターのプラグを壁にある標準のコンセントに差し込んでください。
14. 水量をお好みの加減に調節し、ペットにペットファウンテンの新鮮な流れ落ちる水を楽しませてください。

ペットファウンテンとお客様の使用環境

湿度の高い地域にお住まいで、かびや藻の発生でお困りの場合は、定期的なクリーニング後にペットファウンテンのすべての部品を、希釈した塩素系漂白剤（塩素系漂白剤 10%、水 90%の割合）に 10 分ほど漬けてください。また、モーターの空洞部に希釈した塩素系漂白剤を注いでください。

硬水をご使用になると、小さな白い鉱物質の堆積物がポンプの表面や内部に形成されることがあります。このために、実質上インペラの正しい回転を損ねる原因となり得ます。ポンプの交換や損傷を回避するために下記の注意に従ってください：

1. ポンプは、頻繁にクリーニングしてください。
2. ポンプは、1 週間ごとに希釈した塩素系漂白剤でクリーニングしてください。
3. 水道水でなくボトル入りの水を使用してください。

ご使用のヒント

- ペットに初めてペットファウンテンを見せた時は、この新しく変わった物体を見て用心するかも知れません。ペットファウンテンの運転開始後は、ペットに自分のペースに合わせるようにしてやってください。ペットによっては使い始めるのに数日、あるいはもっと長くかかる場合や、即座に使い始めることもあります。
- ペットによっては、ペットファウンテンを普段餌を与えている場所から離れた所に置かれることを好む場合があります。
- 新鮮で氷のように冷たい流水とするためにボウルの中に角氷を加えてください。

保証及びカスタマーケア

本製品は、1年間のメーカー保証付きです。本保証には、偶発事故、誤用、または不正使用による損害は含まれません。また、法律によって許容される偶発的または結果的な損害についても特定の除外されます。クリーニングの怠慢、ゴミまたは「硬水」による石化の結果から生じる機能損害は、本保証では認定対象になりません (クリーニングの説明及びお客様の使用環境についての説明をご参照ください)。

本製品に適用される保証および条件についての詳細は、www.petsafe.net にてご覧いただけます。

組立てや技術上で困難を経験されたり、また製品の交換についてのご支援が必要な場合は、最寄りのカスタマーケアセンター (電話: 0120-208-278) にご連絡ください。

コンプライアンス



本装置は、EMC および 低電圧指令に準拠しています。Radio Systems Corporation の承認なく装置を改変または改造しますと欧州規制に違反し、ユーザーの装置操作の権限が無効となることがあり、また保証が得られなくなります。

「適合宣言」は下記でご覧いただけます:

http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php

重要なリサイクルのアドバイス



ご使用になる国での電子機器廃棄規制に従ってください。本装置は、リサイクルの対象です。本装置がご不要になりました場合は、通常の市の廃棄システムには投棄しないでください。弊社のリサイクルシステムで回収できるよう、お買い上げになった店舗にお返してください。これが、不可能な場合は、お客様ケアセンターにコンタクトいただき必要情報を得てください。

ご使用条件および責任限定

1. ご使用条件

本製品は、ここに記載された本条件および通知を変更することなくお客様が同意されたことを前提として提供するものです。本製品のご使用にあたっては、これらすべての条件および通知に同意されたことを意味します。お客様が、本条件および通知に同意されない場合は、全額返済のために購入の確認を添え、本製品を未使用の状態でご購入の包装にてお客さまの費用およびリスクのご負担にてカスタマーケアセンターに返送ください。

2. 正しいご使用法

本製品が、お客さまのペットに適切かどうか不確かな場合は、ご使用前に最寄の獣医が認定トレーナーにお尋ねください。正しいご使用法とは、使用説明書のすべて、および特定の安全情報声明の何れも再検討されたかどうかに限定されるものではありません。

3. 非合法または禁じた使用の禁止

本製品は、ペットの使用のみを対象としてデザインされたものです。本製品を意図しない目的で使用した場合は、連邦法、州法、または地域法への違反となります。

4. 責任限定

Radio Systems Corporation またはその何れの関係会社も、(i) 何れの間接的、懲罰的、偶発的、特別または結果的損傷、および/または、(ii) 本製品の誤用に絡んで発生したかどうかを問わず何れの損失、または損傷についても責任を負いません。本買主は、法的に最大限容認できる限りにおいて本製品の使用についてのすべてのリスクおよび責任を負っています。疑義を生じないために、本第4条は、人間の死、または人的損傷、または不正、または不正による陳述によって Radio Systems Corporation の責任を限定するものではありません。


5. ご使用条件の変更

Radio Systems Corporation は、本製品に影響するご使用条件や通知について適宜変更する権利を有します。本製品をお客様がご使用前にそのような変更通知がなされた場合は、お客様はここに記載されたものとして拘束力を受けることとなります。

PetSafe® 製品は、お客様とペットとの関係を深めるようにデザインされています。封じ込めシステム、トレーニングシステム、吠え声コントロール、ペットドアー、健康 & 健康維持、およびプレイ & チャレンジ製品を含む弊社の総合取扱い製品についての詳細は、www.petsafe.net をご覧ください。

ラジオシステムズコーポレーション

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-25-9
10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932

 0120-208-278

www.petsafe.net

特許出願中

©2013 Radio Systems Corporation
アメリカ合衆国特許取得済 5,799,609 及び 5,842,437
400-1720-18