Drinkwell®

アクアキューブ ペットファウンテン

Aqua Cube Pet Fountain

CUBE-BL-JP-18
CUBE-PK-JP-18
CUBE-YL-JP-18
1.2 リットル容量

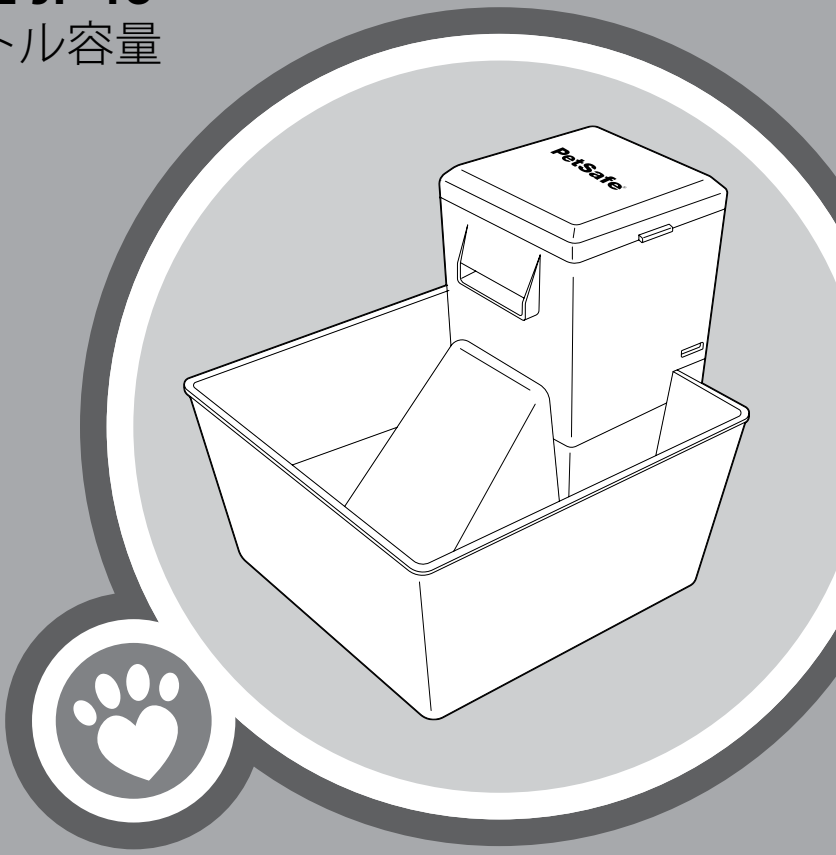

PetSafe®
SAFE PETS HAPPY OWNERS
protect. teach. love.®

取扱説明書
ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください

重要な安全情報

本取扱説明書に記載されている用語と記号のご案内

⚠ 警告

「警告」は、人体に対して死亡または重傷の危険性がある状況を示します。

注意

「注意」はペットに対して傷害が与えられる危険があることを示します。

通知

「通知」は、本製品を取り扱う上での注意事項を示しています。

⚠ 警告

本製品を安全にお使いいただくために、下記の項目にご注意ください。

- 本製品をお子様の近くで使用する場合、傷害の危険を減らすためにお子様から目を離さないでください。幼児を本製品の近くで、または本製品で遊ばせないようにしてください。
- 本製品、電源コードおよび電源プラグを水や液体に浸さないでください。感電・故障の原因になります。
- 付属品以外のアクセサリーは使用しないでください。
- 屋外では使用しないでください。本製品は室内用です。
- コンセントから電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張るのではなく、電源プラグを持って抜いてください。
- 破損した電源コードまたは電源プラグを使用しないでください。
- 感電の危険を減らす為、浴槽や流し台の中に落ちそうな場所に置いたり保管しないでください。
- お掃除の時や本製品を使用されない間は、電源プラグを抜いてください。
- 本製品を決められた用途以外に使用しないでください。
- 本製品の電源プラグが濡れてしまった場合には、そのコンセントの電気を遮断してください。プラグをそのまま抜こうとしないでください。
- 組み立て完了後、本製品を点検してください。電源コードまたは電源プラグが濡れてしまった場合は、コンセントにプラグを差し込まないでください。

注意

- 部品は、ペットが噛んだり飲み込んだりしないようにしてください。電源コードに心配がある場合は、市販の電源コード用カバーをお求めいただき電源コードを保護してください。
- ペットファウンテンの部品はBPA（ビスフェノールA）不使用です。動物の中にはフードや水を入れるプラスチック製のボウルに繊細な動物もいます。万が一、お客さまのペットにプラスチックアレルギー反応が見られる場合は、ただちに本製品の使用を中止し、かかりつけの獣医師にご相談ください。

通知

- 本製品は適切な水位を維持し、定期的におそうじを行っている間は、連続的に作動するように設計されています。（電源は必ず入れてください）ポンプの損傷を防ぐため、ペットファウンテンは定期的に点検してください。ペットが水を飲んだり水が蒸発して水位が下がるとポンプが空回りする原因になりますので、ペットファウンテンの水位にはご注意ください。十分な水量が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。
- お客さま自身でポンプのモーターを修理しないでください。
- 電源プラグまたはコンセントが濡れるのを防ぐため、コンセントの位置は必ずペットファウンテンより上であるようにしてください。
- 延長コードが必要な場合は、定格容量の延長コードを使用してください。
- この機器の消費電力は2.5ワットです。
- 本製品を決められた用途以外に使用しないでください。付属品以外のアクセサリーは使用しないでください。本製品を改造しないでください。
- 4.5℃未満の気候や温度にさらされる場所に本製品を設置したり保管したりしないでください。
- 本製品やパッケージに記載されている重要な注意事項を全てお読みいただき、それを守ってください。

この取扱説明書は必ず保管してください。

仕様及び外観は製品改良の為予告なく変更されることがあります。

PetSafe* 製品をお選びいただきましてありがとうございます。PetSafe* では、ペットと飼い主さまが楽しく幸せに過ごすためのお手伝いをする製品を取りそろえています。**当社製品についてご質問等ございましたら、当社ホームページ www.petsafe.net またはカスタマーケアセンターまでご連絡ください。**

最大限の保証を受ける権利を得るために、30日以内にwww.petsafe.netから登録してください。製品登録をして領収書を保管していただくことにより、カスタマーケアセンターにてスムーズな対応が可能になります。弊社がお客さまの大切な個人情報を第三者に提供したり転売したりすることは一切ありません。

目次

セット内容 5
特徴 5
機能説明 6
ご使用方法 6
ペットファウンテンの分解とお掃除 8
ポンプのメンテナンス 10
ペットファウンテンの再組立て 11
ペットファウンテンとご使用環境 13
アドバイス 13
保証とカスタマーケア 14
コンプライアンス 14
リサイクルについての重要事項 14
利用規約と免責事項 15

セット内容

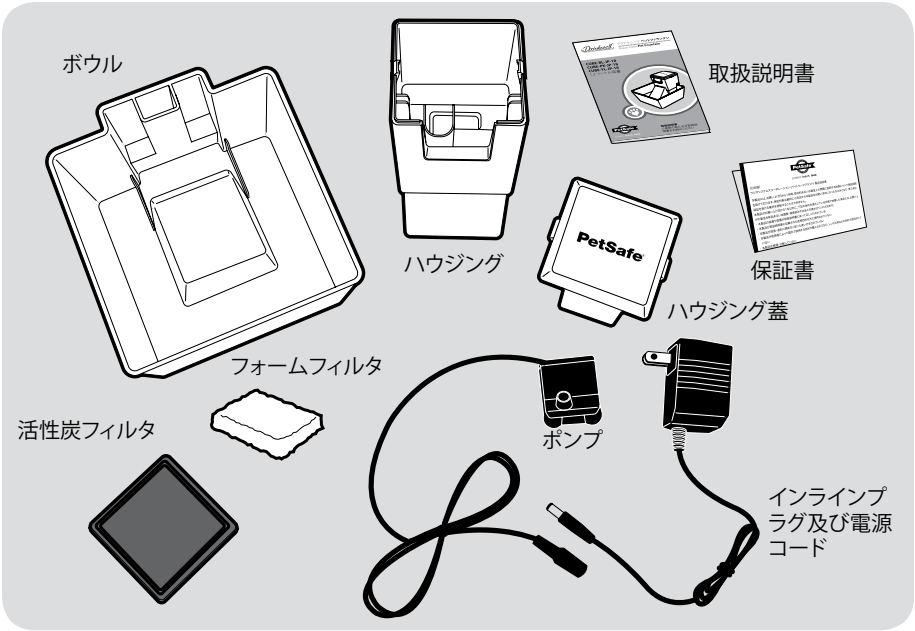

特徴

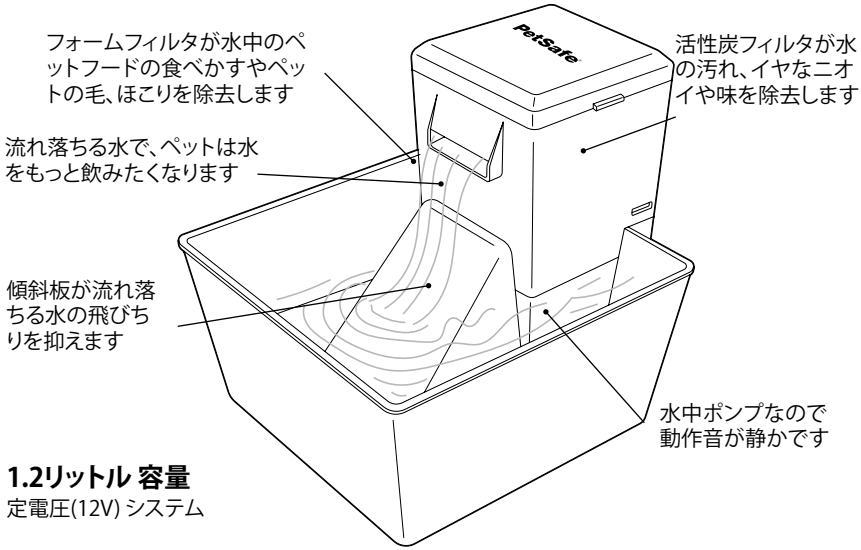

1.2リットル 容量
定電圧(12V) システム

ハウジングの色がボウルの水の色に影響する場合もありますが、ろ過された水は透明です。

機能説明

ボウル： ボウルは、ペットファウンテンの基盤です。「コードチャンネル」で、電源コードを隠すことができます。

ハウジング： 水は、ハウジングの中をポンプで押し上げられ、活性炭フィルタを介して循環してから噴出口から流れ落ち、滝となってボウルの中に入ります。

ハウジング蓋： ハウジング蓋は、ハウジングの上部にスナップで取り付けられているため、ペットが 活性炭フィルタに触れることはできません。

活性炭フィルタ： 3層からなる活性炭フィルタは水の汚れ、イヤなニオイや味を除去します。常に新鮮で美味しい水を保つことができ、ペットに水をもっと飲みたくさせます。

フォームフィルタ：フォームフィルタは水中のペットフードの食べかすやペットの毛、ほこりを除去します。

ポンプ： 小型のポンプは、部分的に分解してお掃除できます。ポンプは食器洗い機で洗えません! ポンプはペットファウンテンから外してお掃除してください (詳細は、「ポンプのメンテナン ス」をご覧ください)。ポンプには簡単に着脱できる、取り外し可能なインラインプラグがついています。

ご使用方法

重要： ペットファウンテンに十分な水量が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。本製品は室内専用です。

1. ご使用前に電源コードに損傷がないか点検してください。
2. インラインプラグが接続されていることを確認してください。正しく接続されると、銀色の先端が隠れて見えなくなります(**図 1**)。
3. ハウジング蓋の両側のつまみの下に指を入れて、ハウジングの蓋を取り外します(**図 2**)。

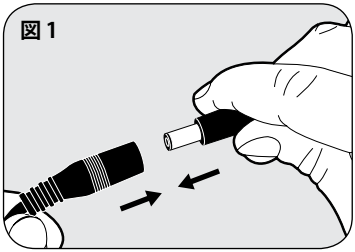

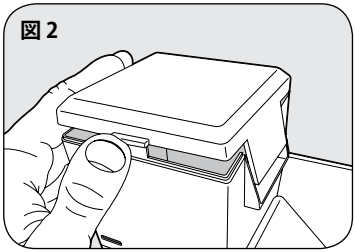

4. 両脇のロックつまみの下を押しながら、ハウジングを持ち上げて取り外してください。(**図3**)
5. ハウジングを逆さにして、ハウジングの水ゲート側にフォームフィルタを挿入します。(**図 4**)。
6. ハウジングをボウルに取り付けます。ロックつまみがパチンという音がして所定の位置に収まるまで、ハウジングをしっかりと設置します。
7. 活性炭フィルタを挿入します。活性炭フィルタは、ハウジング内のフィルタスロットに収まります。フィルタを底まで押し入れ、フィルタの黒い面がボウル側に向くようにします。(**図 5**)。

重要： 活性炭フィルタをペットファウンテンに取り付ける前に流水でしっかりすすぎ洗いしてください。少量の活性炭の粉が出てくることがありますが、ペットに害はありません。

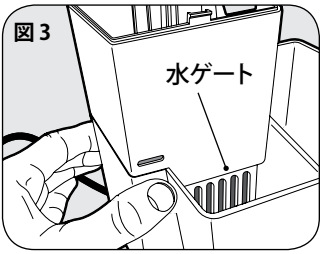

図 3

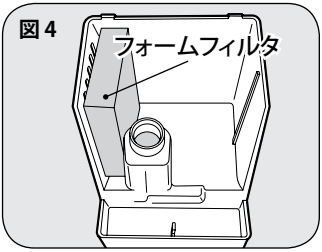

図 4

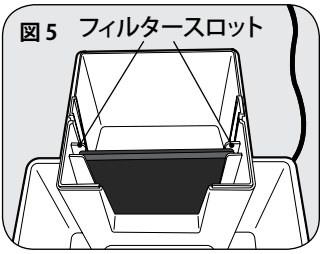

図 5

8. ペットファウンテンをご希望の場所に設置してください。**重要：**床を保護するために、タオルや耐水性のマットなどを必ずご使用ください。ペットが飛ばす水しぶきやこぼれから床を保護します。
9. ボウルとフィルターハウジングに水を注ぎ入れます。ペットファウンテンが水で満たされるとポンプに水が入ります。水の表面からボウルの縁まで、少なくとも6mm～12mmの隙間を残すことをお勧めします。ハウジング蓋を取り付けます。
10. ペットファウンテンの電源を入れる前に、電源コード、お客さまの手が濡れていないことを確認してください。ペットファウンテンの電源をコンセントに差し込みます。
11. 必要に応じてペットファウンテンに水を追加します。水位がボウルの底から**13 mm**より下にならないようにしてください。ポンプが故障する可能性があります。交換用ポンプは別売です。カスタマーケアセンターにお電話ください。電話番号は0120-208-278です。

ペットファウンテンの分解とお掃除

フィルタシステム

ペットファウンテンには、定期的に交換が必要な2種類のフィルタが取り付けられます。活性炭フィルタは水の汚れ、イヤなニオイや味を除去します。フォームフィルタは水中のペットフードの食べかすやペットの毛、ほこりを除去します。この2種類のフィルタによって、ポンプをきれいな状態に保つことができるため、新鮮で美味しい水をペットに与えることができます。

活性炭フィルタ： フィルタは2～4週間に1回交換してください。複数のペットが同じペットファウンテンを使用している場合、または唾液の分泌が多いペットが使用している場合は、より短い期間で交換してください。**重要：** 活性炭フィルタはご使用前に流水ですすぎ洗いをしてください。少量の活性炭の粉が出てくることがありますが、ペットに害はありません。

フォームフィルタ： フィルタは1～2ヶ月に1回交換してください。複数のペットが同じペットファウンテンを使用している場合、より短い期間で交換してください。ペットファウンテンのおそうじをする際に、フォームフィルタの交換をしない場合は、フィルタを流水ですすいでください。

フィルタはペットファウンテンの追加機能です。フィルタ無しでもご使用可能です。フィルタを適切に使用し、定期的に交換することで、フィルタが水をきれいで新鮮な状態に保つため、ペットファウンテンを長持ちさせることができます。フィルタはペットファウンテンのお掃除をする時に流水ですすいでください。**重要：** フィルタは石けん水では洗わないでください。石けんのかすがフィルタに浸みこみ、取り除くことができなくなります。フィルタは、流水だけですすいでください。

ペットファウンテン：

重要： 1週間に1回ペットファウンテンのお掃除をしてください。

1. ペットファウンテンの電源プラグを抜いて、インラインプラグの接続を外してください（**図 6**）。
2. ハウジング蓋を外して、活性炭フィルタを取り出します。
3. ペットファウンテンの水を捨てて空にします。

図 6

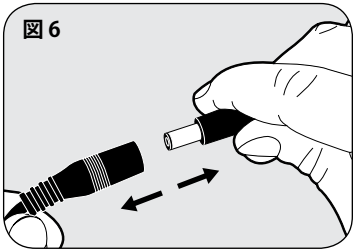

4. ボウルを逆さにして、ラバーガスケットをすべらせボウルから外します。コードチャンネルからコードを外します。こうすることでゆるくなり、簡単に取り外すことができます（**図7**）。

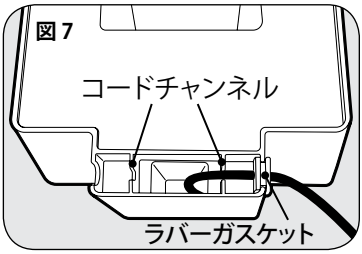

5. 両脇のロックつまみの下を押しながら、ハウジングを持ち上げて取り外してください。（**図8**）
6. ハウジングの下側からフォームフィルタを取り外します。
7. ポンプの両脇を人差し指と親指でつかんで、上に持ち上げ取り外します。ポンプには吸盤が付いていますので、取り外すには多少の力を加える必要があります。
8. ポンプがボウルから完全に取り外されるまで、開口部から電源コードを引き上げます。

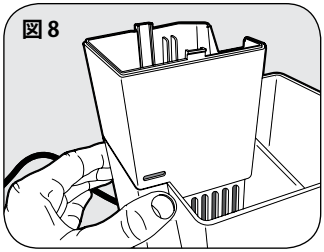

9. ペットファウンテンは分解すると、3つのプラスチック部品、活性炭フィルタ、フォームフィルタ、ポンプに分かれます。
10. ペットファウンテンのプラスチック部品を、温水と石鹸で手洗いします。台所用漂白剤（塩素系）：水の割合を1:9で薄めた液でポンプのモーターをお掃除することもできます **重要:** きれいな水で完全に洗い流してください。ペットファウンテンを食器洗い機の上段に入れることもできます。その際は、ポンプを外してからペットファウンテンを食器洗い機に入れてください。ポンプを食器洗い機に入れないでください！可能な場合は、食器洗い機の水温を下げてから使用することをお勧めします。
11. お掃除しにくい場所がある場合は、綿棒をご使用いただくか、ドリンクウェル クリーニングキットをお求めください。クリーニングキットの購入は、www.petsafe.net にアクセスして最寄りの小売店をお探しいただくか、またはカスタマーケアセンター(電話番号：0120-208-278）にお電話ください。

ポンプのメンテナンス

重要：ポンプのお掃除は、ペットファウンテンを長持ちさせると同時に水をきれいに保つために不可欠です。ポンプのお掃除は2週間に1回してください。

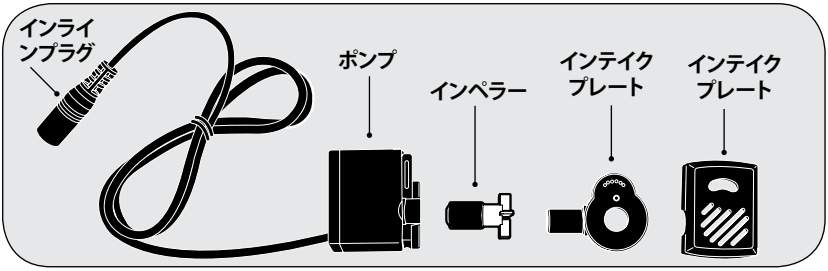

1. ペットファウンテンからポンプを取り外します。「ペットファウンテンの分解とお掃除」を参照。
2. ペットファウンテンからポンプを取り外したら、親指と人差し指をフェイスプレートの両側に差し込んでフェイスプレートを取り外します。爪をフェイスプレートの縫い目に差し込んで開ける必要があるかもしれません（**図9**）。
3. 次に、小さなふちの下に指を入れて、ポンプからインテイクプレートを取り外します。（**図10**）。

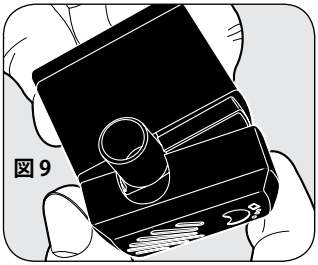
図 9

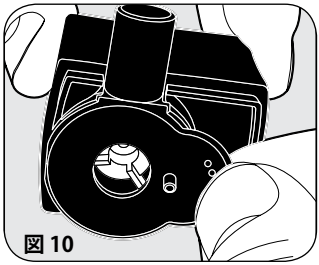
図 10

4. インテイクプレートを外したら、磁石で取り付けられているインペラー（白色の3枚羽プロペラ）を取り外すことができます。インペラーを取り外すには、プラスチック羽の下に爪を入れて取り出します（**図11**）。

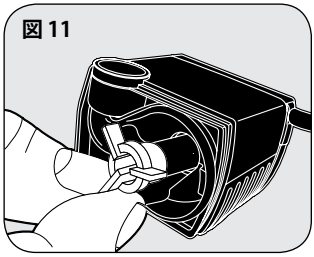
図 11

5. ポンプを分解したら、部品を温水と石けんでお掃除します。綿棒またはドリンクウェルクリーニングキットの「モーター用ブラシ」で、ポンプのモーター空洞部をお掃除して蓄積物を取り除きます。(**図12**)。さらに消毒効果を高めるためには、台所用漂白剤（塩素系）：水の割合を1:9で薄めた液でポンプのモーターをお掃除します **重要:** きれいな水で完全に洗い流してください。

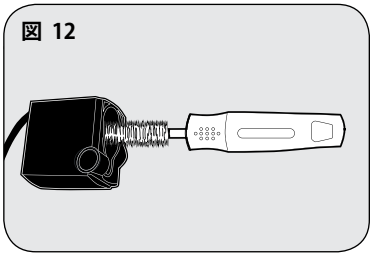

6. 部品のお掃除が終了したら、以下の順でポンプを組み立てます。
   a)インペラーを元に戻します。
   b) インテイクプレートを元に戻します。
   c) フェイスプレートを元に戻します。

ペットファウンテンの再組立て

1. ポンプは、ボウルへと流れ出る水の勢いを調節することができます。レバーを上下に動かし、強さをお好みの状態に合わせてお使い下さい。(図**13**と図**14**)

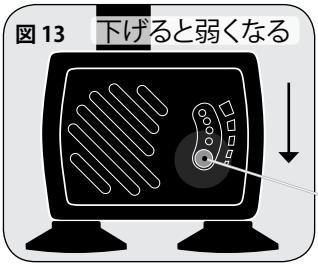

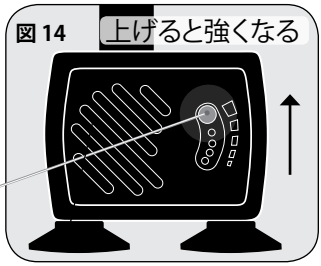

水流調節レバー

2. ボウルのポンプ設置部分にポンプを設置します(**図15**)。ペットファウンテンを前面から見た時に、出口チューブが左側を向くようにポンプを取り付けてください (**図16**)。ポンプが正しく取り付けられていないと、ハウジングを適切に設置することができません。このような場合には、ポンプの向きを変えてみてください。

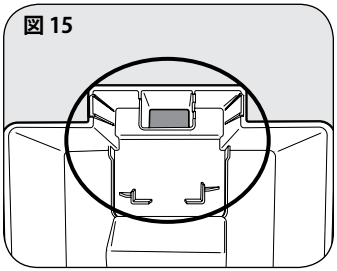

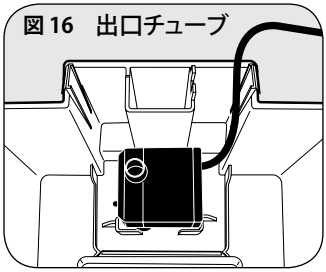

3. ポンプが定位置にあると、ポンプの電源コードは、電源コード収納スペースから電源コードの通過部を通ります。インラインプラグが切り離されていることを確認してください。開口部からインラインプラグを通し、必ず電源コード収納スペースの間にコードがくるようにしてください(**図 17**)。
4. 次に、電源コードがたるまないようにコードをボウルの底部に通します。電源コードをコードチャンネルの溝に押し込み、ボウル後ろ側の左右どちらかから通します(**図18**)。ラバーガスケットを定位置にはめます。
5. ハウジングを逆さにして、ハウジングの水ゲートがついた側にフォームフィルタを挿入します(**図 19**)。
6. ハウジングをボウルに取り付けます。ロックつまみがパチンという音がして所定の位置に収まるまで、ハウジングをしっかりと設置します。
7. 活性炭フィルタを戻します。黒い面がボウル側を向くように入れてください。(**図20**)。
8. ペットファウンテンをご希望の場所に設置してください。**重要:**床を保護するために、タオルや耐水性のマットなどを必ずご使用ください。ペットが飛ばす水しぶきやこぼれから床を保護します。
9. ハウジングとボウルに水を入れ、ハウジング蓋を取り付けます。
10. 電源プラグを差し込む前に、電源コード、そしてお客さまの手が濡れていないことを確認してから、コンセントにプラグを差し込んでください。

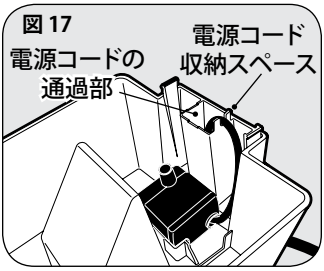

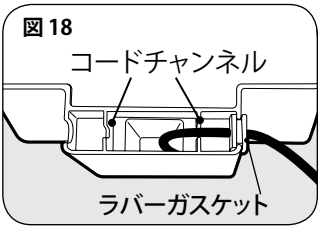

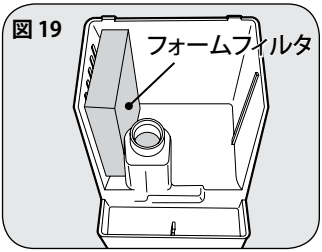

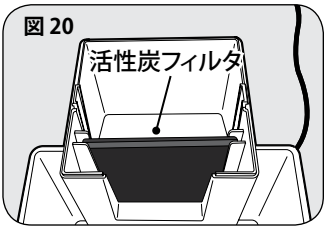

ペットファウンテンとご使用環境

湿度の高い気候で、カビや藻類が発生する環境の場合は、定期的なお掃除の後に、台所用漂白剤（塩素系）：水の割合を1：9で薄めた液で、ペットファウンテンとポンプをお掃除してください。さらにモーターの空洞部にも注いでください。

硬水を使用されている場合、ポンプ上やポンプ内に小さな白い鉱質沈着物が形成される場合があります。その場合、インペラーが正常に回転しなくなる可能性があります。ポンプの交換や損傷を避けるために、次の予防措置を講じてください。

1. ポンプのお掃除の回数を増やします。
2. 台所用漂白剤（塩素系）：水の割合を1：9で薄めた液で、ポンプを1週間に1回お掃除してください。
3. 水道水の代わりにボトル入り飲料水（軟水）を使用します。

アドバイス

- ペットファウンテンで初めてお使いになる場合、ペットによってはこの新しい物体に対して警戒するかもしれません。ペットファウンテンの使用開始後はペットが自分のペースで水を飲めるようにしてあげてください。ペットファウンテンを使い始めるまで数日以上かかるペットもいれば、すぐ使い始めるペットもいます。
- また、ペットファウンテンがお食事の場所から離れた場所にあるのを好むペットもいます。
- 角氷をボウルの中に入れると、流れる水が冷水になります。

保証とカスタマーケア

本製品は、1年間のメーカー保証付きです。本保証には、偶発事故、誤用、または不正使用による損害は含まれません。また、法律によって許容される偶発的または結果的な損害についても特定的に除外されます。

本製品に適用される保証および条件についての詳細は、www.petsafe.netにてご覧いただけます。

技術的な質問がある場合や製品の交換についてサポートが必要な場合は、カスタマーケアセンター（電話：0120-208-278）にご連絡ください。

コンプライアンス

本装置は、EMC及び定電圧指令に準拠しています。Radio Systems Corporation の承認なく装置を改変または改造しますと欧州規制に違反し、ユーザーの装置操作の権限が無効となることがあり、また保証が得られなくなります。

適合宣言は下記でご覧いただけます：
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

リサイクルについての重要事項

必ず法令や地域の条例、各自治体の指示に従って破棄してください。

利用規約と免責事項

1. **利用規約**
   本規約に記載された約定、条件、ならびに通知に変更を加えることなく承諾することを条件として、本製品は購入者に提供されます。製品の使用を開始した時点で、そのような条件や通知をあらかじめ了承したものとみなされます。
2. **適切な使用**
   本製品がお客さまのペットに適しているかどうか分からない場合は、ご使用前に獣医師にご相談ください。取扱説明書と安全に関する情報を全てお読みいただいた上で、正しくご使用ください。
3. **禁止事項**
   本製品はペット専用です。意図しない方法により本製品を使用したり、本製品を許可無く改造した場合、保証対象外となることはもちろん、法令違反となる可能性があります。
4. **免責事項**
   ラジオシステムコーポレーション及びその関連会社は、間接的、懲罰的、偶発的、特別にまた結果的に生じた損害及び本製品の誤用による、または誤用に関連して生じた損失または損害の一切に対して法的責任を負わないものとします。購入者は法律で定められる最大範囲内で本製品の使用に関する全リスクと賠償責任を負うものとします。
5. **利用規約の変更**
   本利用規約は予告なく変更される場合があります。製品ご利用以前にそれらの変更が周知されていた場合、変更事項はここに記載されている内容と同等の遵守義務が発生します。

---

* 米国特許商標庁登録済み

PetSafe*ペットセーフ製品は、ペットとの関係をより良いものにするために設計されています。トレーニングシステム、バークコントロール、ヘルス＆ウェルネス、ペットトイレ、プレイ＆チャレンジ製品など、詳しくお知りになりたい方は、是非www.petsafe.netをご覧ください。

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA

ラジオシステムズコーポレーション
〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-55
赤坂TMビル1F

フリーコール 0120-208-278
www.petsafe.net

特許出願中

©2016 Radio Systems Corporation

400-1728-18/1

DO NOT PRINT THIS PAGE

Radio Systems® CORPORATION The world leader in pet training products	RSC Part #: 400-1728-18	
	Description: MANUAL CUBE-JP-18	
	Created by: GW Initial Creation Date: June 20, 2014	Updated by: TL
Material: 80g Wood Free Paper Color: White Printing: Black Finishing: Die Cut, Fold, 2 Saddle Stitch, and Bulk Pack	Approved by: Y. Shah Date Approved: March 2, 2016	
	Program used: INDESIGN CC 2015	
	Revision: 001 ECO: RSC13239	
	Revision Description: Sustaining updates	
	Revision Date: January 14, 2016	