Drinkwell®

Operating Guide
Manuel d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de funcionamiento
Guida all'uso
Gebrauchsanweisung

SEDONA-PG-CA-17
SEDONA-PG-UK-17
SEDONA-PG-AU-17
SEDONA-PG-EU-19

Sedona Pet Fountain

Fontaine pour animaux de compagnie Sedona

Sedona drinkfontein

Fuente para mascotas Sedona

Fontana per animali domestici Sedona

Trinkbrunnen Sedona

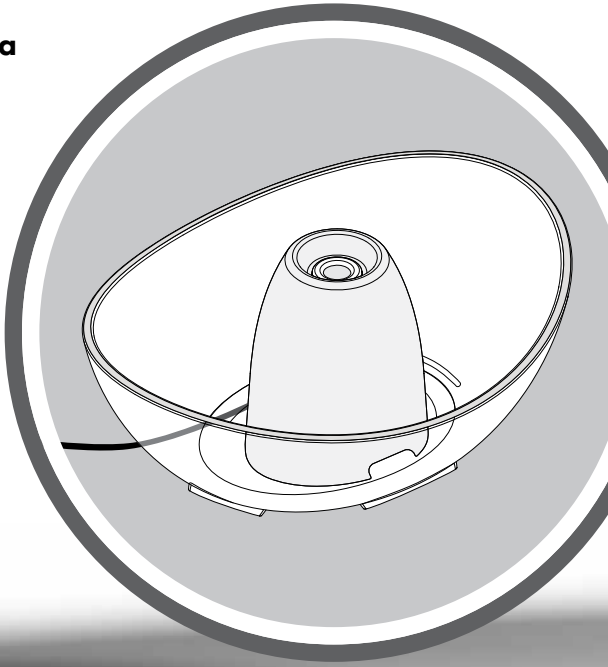

PetSafe® SAFE PETS HAPPY OWNERS

protect. teach. love.®

Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint
Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar
Leggere attentamente la guida all'uso prima di utilizzare
Bitte lesen Sie die ganze Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, ehe Sie beginnen

De ahora en adelante podemos hacer referencia a Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. y cualquier otra filial o marca de Radio Systems Corporation colectivamente como “Nosotros” o “A nosotros”.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Explicación de las palabras de atención y símbolos utilizados en esta guía

⚠ADVERTENCIA **ADVERTENCIA** indica una situación peligrosa, que de no evitarse, podría producir la muerte o daños graves.

ATENCIÓN **ATENCIÓN**, utilizada sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones a su mascota.

AVISO **AVISO** se utiliza para tratar prácticas de uso seguro no relacionadas con lesiones personales.

⚠ADVERTENCIA Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de fuego, descargas eléctricas y/o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Para reducir el riesgo de lesiones, es necesario llevar a cabo una supervisión estrecha cuando un aparato eléctrico esté siendo usado por niños o se encuentre cerca de éstos.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no coloque el cable de alimentación ni el enchufe en agua o en otros líquidos.
- No lo use en el exterior. No poner en funcionamiento en vacío. SOLO PARA USO INTERNO EN EL HOGAR.
- No tire del cable de alimentación para extraer el enchufe de la toma eléctrica de pared.
- Para desenchufar el dispositivo sujete el enchufe, no el cable de alimentación eléctrica.
- No haga funcionar ningún aparato si tiene un enchufe o cable de alimentación eléctrica dañado, si funciona mal o si ha sido dañado. Llame al centro de atención al cliente inmediatamente para recibir más instrucciones.
- Para un aparato portátil. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no coloque ni guarde una aplicación donde pueda caerse o empujarse dentro de una bañera o lavabo.
- Desenchufe siempre cualquier aparato cuando no se esté usando, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
- No use un aparato para ningún otro fin que no sea el previsto.
- Si el enchufe de este dispositivo se moja, corte la corriente de esa toma eléctrica de pared. No intente desenchufar el dispositivo.
- Examine este aparato después de la instalación. No lo enchufe a una toma de pared si hay agua en el cable de alimentación eléctrica o en el enchufe.
- Desenchufe siempre cualquier aparato cuando no se esté usando, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. No tire del cable de alimentación eléctrica para extraer el enchufe de la toma eléctrica.

ATENCIÓN

- No deje que las mascotas muerdan o se traguen ninguna pieza. Si le preocupa el cable de alimentación eléctrica, compre un conducto para el cable (un protector de plástico duro) en una ferretería.
- Las piezas de la fuente para mascotas de plástico NO TIENEN BPA. No obstante, se sabe que algunos animales son sensibles a los contenedores de alimentos y de agua de plástico. Si su animal muestra algún signo de reacción alérgica al plástico, deje de usar este aparato hasta que haya hablado con su veterinario.

AVISO

- La fuente para mascotas está prevista para funcionar continuamente (siempre enchufada a una toma eléctrica de pared), cuando el nivel del agua se mantenga y se limpie con regularidad. Asegúrese de comprobar la fuente con regularidad para evitar daños a la bomba, puesto que el agua podría consumirse o evaporarse, lo que provocaría que la bomba funcionase en seco. Nunca enchufe la fuente para mascotas sin rellenar el agua hasta el nivel adecuado.
- No intente reparar el motor de la bomba usted mismo.
- Para evitar la posibilidad de que el enchufe o la toma eléctrica de pared se mojen, la toma debe estar siempre por encima del nivel de la fuente para mascotas.
- Si necesita un cable alargador, debe usar uno con una potencia adecuada.
- El consumo eléctrico de este aparato es de 2,5 vatios.
- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante puede causar una situación de peligro. No modifique el aparato.
- No instale ni guarde el aparato donde pueda verse expuesto a la climatología o a temperaturas inferiores a 4,5° C.
- Lea y observe todos los avisos importantes que incluye el aparato y el paquete.
- Nunca lave el filtro con agua jabonosa, puesto que los residuos del jabón pasarían al filtro y no se pueden eliminar. Enjuague el filtro solo con agua.
- Use sólo filtros de repuestos autorizados de la marca PetSafe®. Si se utilizan filtros no autorizados se puede anular la garantía.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por elegir la marca PetSafe®. Usted y su mascota se merecen una relación que incluya momentos memorables y un entendimiento mutuo. Nuestros productos y herramientas de adiestramiento mejoran la relación entre las mascotas y sus propietarios. **Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o sobre el adiestramiento de su mascota, visite nuestro sitio web, www.petsafe.net, o bien póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente. Visite nuestro sitio web en www.petsafe.net para conseguir un listado de los números de teléfono de los Centro de atención al cliente.**

Para aprovechar al máximo la protección de su garantía, registre su producto antes de que transcurran 30 días a partir de la compra en www.petsafe.net. Al registrarse y conservar su recibo de compra, disfrutará de la garantía plena del producto y, si tuviera necesidad de contactar con el centro de atención al cliente, podremos ayudarle con mayor rapidez. Y lo que es más importante, su valiosa información nunca se dará ni venderá a nadie. La información completa sobre la garantía se encuentra disponible en línea en www.petsafe.net.

Índice

Componentes 54
Características. 54
Definiciones 55
Montaje de la fuente 55
Colocación y adición de agua 57
Desmontaje y limpieza de la fuente 58
Mantenimiento de la bomba 60
Montaje de la fuente 61
La fuente para mascotas y el medio ambiente. 62
Consejos 63
Resolución de problemas 63
Garantía 65
Aviso importante sobre el reciclaje. 65
Conformidad 65
Términos de uso y limitación de responsabilidad 66

Componentes

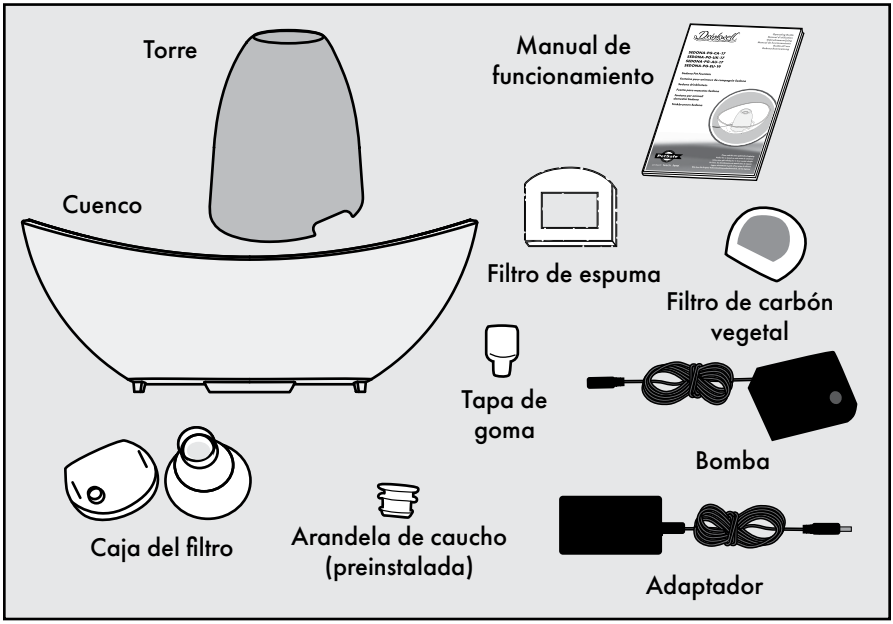

Características

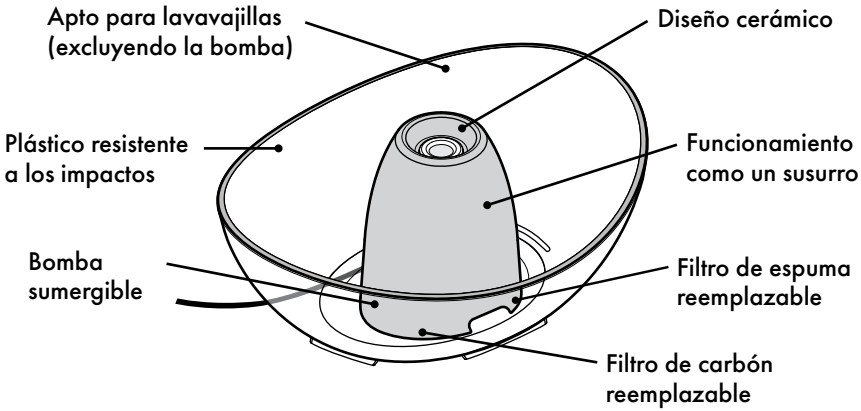

3 litros de capacidad de agua
Sistema de baja tensión (12V)

Definiciones

Cuenco: el cuenco de plástico es la piedra angular de la fuente para mascotas. La parte inferior del cuenco cuenta con cuatro ranuras para pasar el cable de alimentación eléctrica.

Torre: el agua se bombea por la torre cerámica hasta el filtro de carbón vegetal y sale por la parte superior al cuenco en chorro.

Caja del filtro: la caja del filtro de plástico consta de una tapa y una base y contiene el filtro de carbón vegetal.

Arandela de caucho: la arandela de caucho viene instalada sobre la torre cerámica y forma un sello entre la caja del filtro y la torre.

Tapa de goma: este sello de goma protege al cable de alimentación eléctrica dentro del cuenco y evita fugas.

Filtro de carbón vegetal: el filtro tricapa está fabricado con carbón granulado procedente de cáscaras de coco. El filtro de carbón vegetal absorbe los malos sabores y olores del agua cuando lo atraviesa, y ayuda a mantener su sabor fresco para hacerla más atractiva para las mascotas.

Filtro de espuma: el filtro de espuma recoge pelo, residuos y comida de la mascota antes de que alcancen la bomba. Es importante usar el filtro de espuma, puesto que ayuda a mantener el funcionamiento correcto de la bomba.

Bomba: la pequeña bomba de acuario puede desmantelarse parcialmente para la limpieza. ¡LA BOMBA NO ES APTA PARA LAVAVAJILLAS! Extraiga la bomba de la fuente para mascotas antes de limpiarla (consulte en "Mantenimiento de la bomba" instrucciones más detalladas). La bomba también cuenta con un enchufe de paso extraíble para facilitar la retirada y la fijación.

Montaje de la fuente

⚠ADVERTENCIA	• No tire del cable de alimentación eléctrica para extraer el enchufe de la toma eléctrica de pared. • Para desenchufar el dispositivo sujete el enchufe, no el cable de alimentación eléctrica.

Importante: NO PONER EN FUNCIONAMIENTO SIN AGUA. SOLO PARA USO EN INTERIORES. Compruebe la fuente para mascotas periódicamente durante las primeras 12 horas para asegurarse de que funciona correctamente.

Nota: Aclare todas las piezas de la fuente con agua caliente antes de poner en funcionamiento la fuente para mascotas. Esto eliminará el polvo o los residuos que permanezcan en el sistema debido al proceso de fabricación.

1. Retire del envase y con cuidado todos los componentes de la fuente para mascotas y apártelos antes de montarlos.
2. Como con cualquier aparato eléctrico, compruebe que el cable de alimentación eléctrica no presente desgarros ni daños antes del uso.

3. Coloque el filtro de espuma alrededor de la bomba; para ello inserte la bomba en filtro de espuma desde arriba. Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica permanece sobre el filtro de espuma (**Fig. 1**).
4. Coloque el cuenco de forma que el poste elevado quede a la derecha de la ranura cuadrada (**Fig. 2**). Coloque la bomba en la ranura cuadrada de forma que la salida de la bomba, la apertura circular en la parte superior de la bomba, esté colocada en la esquina posterior izquierda del cuadrado (**Fig. 3**).
5. Presione hacia abajo en la bomba para encajar las ventosas. Una vez que la bomba esté colocada de forma segura, pase por encima el enchufe de paso del cable de alimentación eléctrica y a través del poste elevado y fuera de la muesca de la base del cuenco (**Fig. 4**). Hay cuatro muescas para elegir.
6. Retire la holgura adicional del cable de alimentación eléctrica e inserte la tapa de goma en el poste elevado. El canal del cable de la tapa de goma debe estar alineado con el cable de alimentación eléctrica; después introduzca el dedo en la tapa de goma y empuje hacia abajo hasta el final (**Fig. 5**).
7. Pliegue la parte superior de la tapa de goma sobre el poste elevado para sellar el cuenco (**Fig. 6**).
8. Enjuague bien el filtro de carbón vegetal con agua fría antes de colocarlo en la caja del filtro. De este modo, eliminará cualquier resto de polvo de carbón vegetal suelto, que resulta inofensivo. Es posible que se libere una pequeña cantidad de polvo de carbón vegetal durante toda la vida útil del filtro. Esto es normal y no es perjudicial para su mascota.

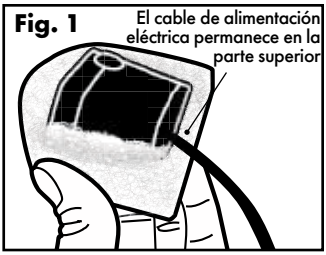

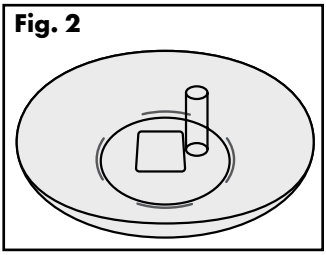

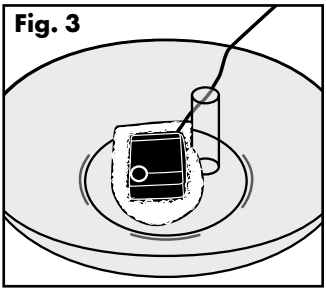

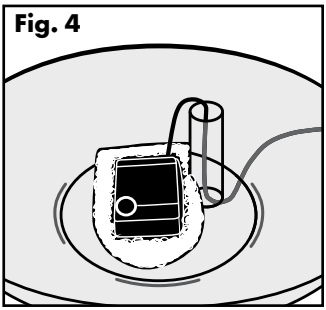

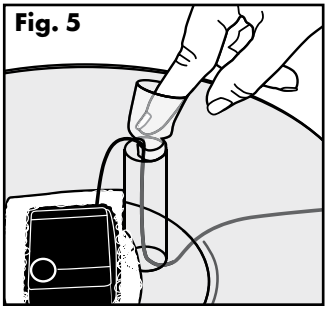

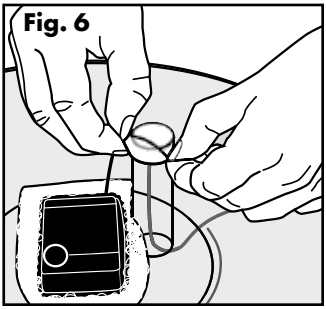

9. Retire la tapa de la base de la caja del filtro. Tras enjuagarlo, coloque el filtro de carbón vegetal dentro de la base de la caja del filtro con el lado de mayor tamaño del filtro boca abajo. El filtro solo se ajusta dentro de la base de la caja del filtro en un sentido. Si no ajusta, gírelo (**Fig. 7**).
10. Fije la tapa a la base de la caja del filtro. Presione hacia abajo hasta oír que encaja.
11. Acople la caja del filtro a la bomba insertando la muesca redonda bajo la base en la abertura circular de la parte superior de la bomba (**Fig. 8**). La abertura sobre la caja del filtro debe estar justo al lado del poste elevado sellado (**Fig. 9**).
12. Coloque la torre cerámica dentro del cuenco. La arandela de caucho formará un sello entre la caja del filtro y la torre. Baje con cuidado la torre hasta que quede plana (**Fig. 10**).

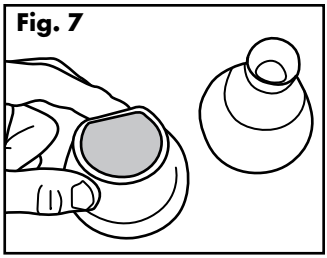

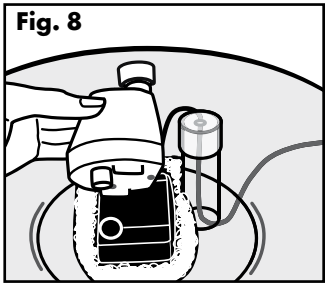

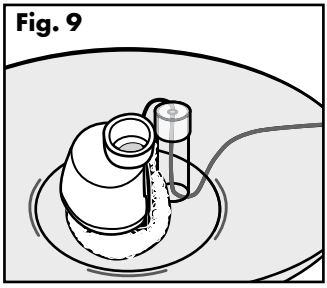

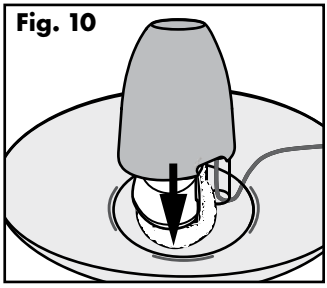

Colocación y adición de agua

1. Coloque la fuente para mascotas en la posición deseada. No sujete una fuente llena por la pieza de la torre. Para sujetar correctamente la fuente para mascotas, utilice las dos manos, agarre los lados del cuenco y elévela.
2. Llene la fuente para mascotas vertiendo agua directamente en el cuenco. Deje al menos 1,27 cm de espacio entre el nivel de agua y el borde del cuenco para ayudar a controlar los derrames y salpicaduras. Para proteger el suelo, utilice siempre una esterilla protectora, como una toalla o un salvamanteles resistente al agua. Así ayudará a proteger el suelo de salpicaduras o derrames que provoque la mascota.
3. Antes de enchufar la fuente para mascotas, asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica, el adaptador y sus manos estén secos. Conecte el enchufe de paso sin que se vea lo plateado y después enchufe el adaptador en una toma eléctrica estándar.
4. Añada agua al cuenco cuando sea preciso. No permita en ningún caso que el nivel de agua esté por debajo de 2,54 cm desde la base del cuenco, de lo contrario podría averiarse la bomba. Las bombas de respuesto se venden aparte poniéndose en contacto con el centro de atención al cliente.

Desmontaje y limpieza de la fuente

AVISO

- La fuente para mascotas debe limpiarse para que continúe funcionando normalmente.
- Nunca lave los filtros con agua jabonosa, puesto que los residuos del jabón pasarían a los filtros y no se pueden eliminar. Enjuague los filtros solo con agua.
- Use sólo filtros de repuestos autorizados de la marca PetSafe®. Si se utilizan filtros no autorizados se puede anular la garantía.

Nota: Use un paño suave o una esponja para evitar rallar el cuenco.

FILTRO DE CARBÓN VEGETAL: Cambie el filtro de carbón vegetal cada dos a cuatro semanas.

- Enjuague siempre el filtro de carbón vegetal antes de usarlo.
- Es posible que se libere una pequeña cantidad de polvo de carbón vegetal por la línea del filtro; esto es normal y no resulta dañino para su mascota.
- Sustituya los filtros con más frecuencia cuando use la fuente para varias mascotas o mascotas que saliven mucho.

FILTRO DE ESPUMA: Cambie el filtro de espuma cada 4 a 6 semanas.

Si no tiene intención de sustituir el filtro cuando la limpie, enjuague el filtro de espuma concienzudamente con agua limpia.

FUENTE PARA MASCOTAS: limpie la fuente para mascotas una vez a la semana.

1. Desenchufe la fuente para mascotas y desconecte el enchufe de paso (**Fig. 11**).
2. Eleve con cuidado la torre y deje que el agua caiga lentamente de nuevo al cuenco. Una vez que se ha vaciado todo el agua en el cuenco, aparte la torre para su limpieza (**Fig. 12**).
3. Dé la vuelta a la torre para extraer la arandela de caucho. Agarre la arandela de caucho desde dentro y tire recto hacia abajo; apártela para limpiarla (**Fig. 13**).

Fig. 11

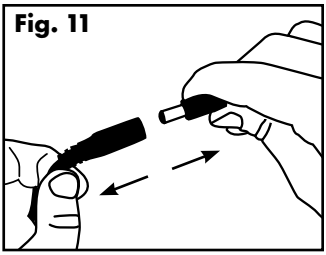

Fig. 12

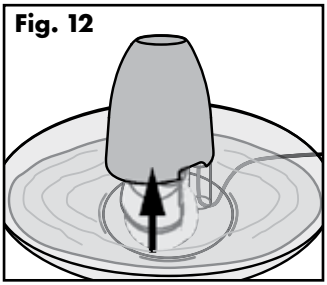

Fig. 13

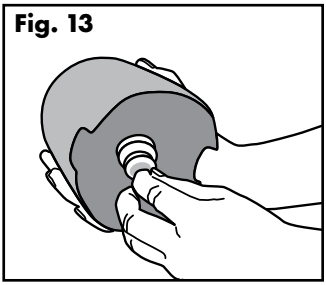

4. Extraiga la caja del filtro de la bomba levantándola recta (**Fig. 14**).

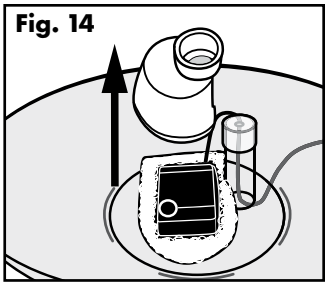

5. Abra la tapa de la caja, retire del interior el filtro de carbón vegetal y deséchelo. Aparte la tapa y la base de la caja del filtro para limpiarlas.
6. Retire el tapón de goma acoplado al poste elevado introduciendo un dedo bajo el borde inferior y tirando recto hacia arriba para extraerlo (**Fig. 15**).
7. Mientras sujeta con seguridad el cable de alimentación eléctrica y la parte inferior del cuenco con ambas manos, extraiga el agua restante de dentro del cuenco en un fregadero.

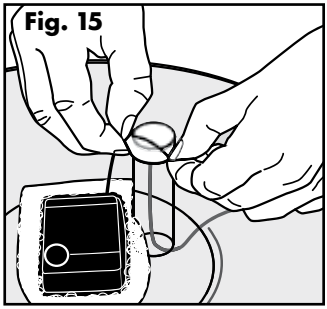

8. Con el enchufe de paso desconectado y con el agua extraída, sujete la bomba y elévela recta para desenganchar las ventosas. Siga tirando hacia arriba del cable de alimentación eléctrica de la bomba y hacia fuera a través del poste elevado en el centro del cuenco. Una vez que la bomba esté completamente fuera del cuenco, separe el filtro de espuma y apártelo para limpiarlo correctamente.
9. Una vez que la fuente para mascotas esté completamente desmontada, tendrá: el cuenco y la torre, dos piezas de goma, la caja del filtro, el filtro de espuma y la bomba.
10. Enjuague el filtro de espuma solo con agua y sustitúyalo por uno nuevo.
11. Consulte la sección "Mantenimiento de la bomba" de este manual de funcionamiento para ver instrucciones detalladas sobre cómo limpiar correctamente la bomba. **¡NO COLOQUE LA BOMBA EN EL LAVAVAJILLAS!**
12. Limpie a mano todas las piezas restantes de la fuente con agua caliente y jabón. Asegúrese de enjuagar a fondo con agua limpia. También puede poner la fuente para mascotas en la rejilla superior del lavavajillas. Si es posible, se recomienda que reduzca el calor del agua del interior del lavavajillas.
13. Si tiene problemas para llegar a ciertos sitios o zonas difíciles de alcanzar, intente usar un trozo de algodón o compre el Kit de limpieza Drinkwell®, un kit de 3 cepillos. Para adquirir un kit de limpieza, visite nuestro sitio web www.petsafe.net para localizar una tienda cerca de usted o contacte con nuestro centro de atención al cliente.

Mantenimiento de la bomba

Importante: La limpieza de la bomba es esencial para la longevidad de la fuente para mascotas, así como para la limpieza del agua. Limpie la bomba cada dos semanas. La garantía podría quedar anulada si el motor de la bomba no se limpia con regularidad.

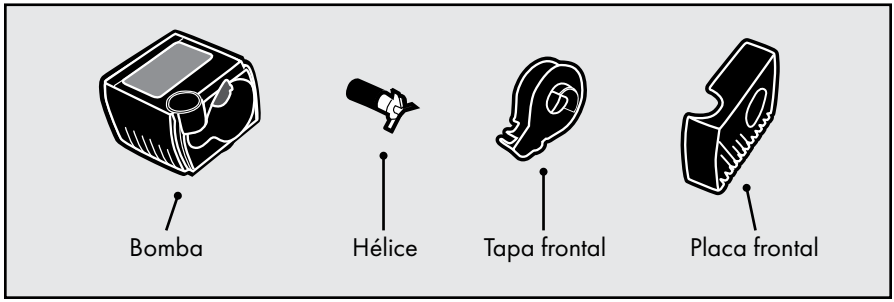

1. Saque la bomba de la fuente para mascotas como se explica en la sección de desmontaje y limpieza de la fuente.
2. Extraiga la placa frontal con el pulgar y el índice, apretando suavemente a cada lado de la placa frontal y sáquela. Quizás sea necesario insertar una uña en la juntura de la placa frontal para sacarla haciendo palanca (**Fig. 16**).
3. A continuación deberá quitar la tapa frontal colocando la uña bajo la pequeña solapa que se encuentra en el lado estrecho de la pestaña para tirar de la tapa frontal con forma de lágrima (**Fig. 17**); tire para sacarla.
4. Una vez que la tapa frontal se haya quitado, también podrá quitar la hélice (hélice blanca de 3 hojas). La hélice se mantiene con un imán; utilice la uña del dedo para llegar por debajo del aspa de plástico y tire (**Fig. 18**).
5. Una vez haya desmontado completamente la bomba, podrá limpiar todas las piezas con agua caliente y jabón. Use un algodón o el cepillo para el motor del kit de limpieza Drinkwell® para limpiar en la cavidad de la bomba y retirar los residuos (**Fig. 19**). Para una mayor desinfección y la eliminación de los residuos de agua dura, limpie la bomba con una solución de vinagre blanco diluido (20% vinagre blanco y 80% agua).
6. Una vez que las piezas estén limpias puede volver a montar la bomba para su uso.
   a) Coloque de nuevo la hélice.
   b) Coloque de nuevo la tapa frontal.
   c) Coloque de nuevo la placa frontal.

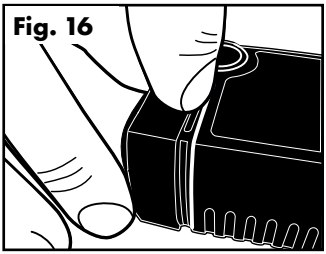
Fig. 16

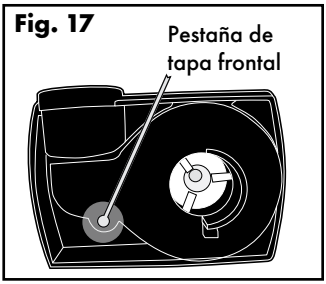

Fig. 17

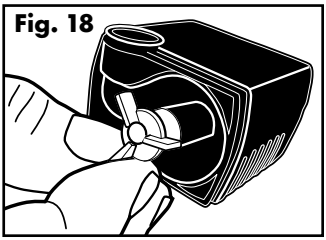
Fig. 18

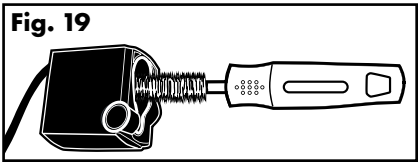
Fig. 19

Montaje de la fuente

1. Coloque el filtro de espuma alrededor de la bomba y asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica permanece sobre el filtro de espuma (**Fig. 20**).
2. Coloque el cuenco de forma que el poste elevado quede a la derecha de la ranura cuadrada. Coloque la bomba en la ranura cuadrada de forma que la salida de la bomba, la apertura circular en la parte superior de la bomba, esté colocada en la esquina posterior izquierda del cuadrado (**Fig. 21**).
3. Presione hacia abajo en la bomba para encajar las ventosas. Una vez que la bomba esté colocada de forma segura, pase por encima el enchufe de paso del cable de alimentación eléctrica y a través del poste elevado y fuera de la muesca de la base del cuenco. (**Fig. 22**) Hay cuatro muescas para elegir.
4. Retire la holgura adicional del cable de alimentación eléctrica e inserte la tapa de goma en el poste elevado. El canal del cable de la tapa de goma debe estar alineado con el cable de alimentación eléctrica; después introduzca el dedo en la tapa de goma y empuje hacia abajo hasta el final.
5. Pliegue la parte superior de la tapa de goma sobre el poste elevado para sellar el cuenco (**Fig. 23**).
6. Enjuague bien el nuevo filtro de carbón vegetal con agua fría antes de colocarlo en caja del filtro. De este modo, eliminará cualquier resto o exceso de polvo de carbón vegetal suelto, que resulta inofensivo.
7. Retire la tapa de la base de la caja del filtro. Tras enjuagarlo, coloque el filtro de carbón vegetal dentro de la base de la caja del filtro con el lado de mayor tamaño del filtro boca abajo. El filtro solo se ajusta dentro de la base de la caja del filtro en un sentido. Si no ajusta, gírelo.
8. Fije la tapa a la base de la caja del filtro. Presione hacia abajo hasta oír que encaja.
9. Acople la caja del filtro a la bomba insertando la muesca redonda bajo la base en la abertura circular de la parte superior de la bomba. La abertura sobre la caja del filtro debe estar justo al lado del poste elevado sellado (**Fig. 24**).

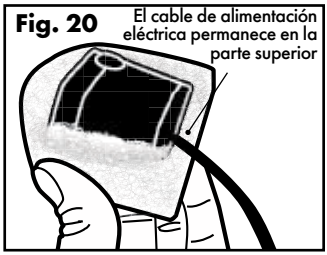

Fig. 20

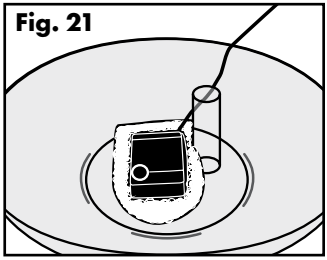
Fig. 21

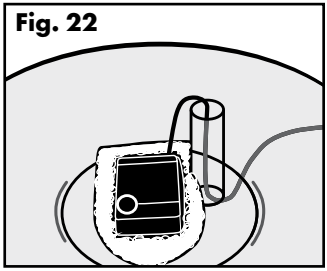
Fig. 22

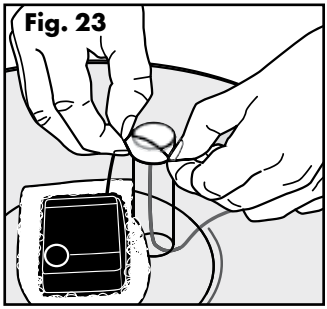
Fig. 23

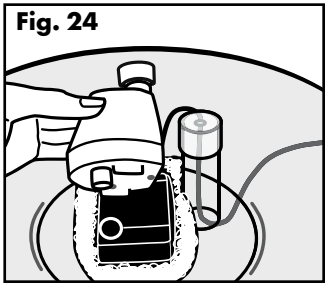
Fig. 24

10. Coloque la torre cerámica dentro del cuenco. La arandela de caucho formará un sello entre la caja del filtro y la torre. Baje con cuidado la torre hasta que quede plana (**Fig. 25**).

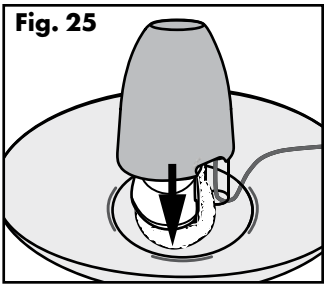

11. Coloque la fuente para mascotas en la posición deseada. No sujete una fuente llena por la pieza de la torre. Para sujetar correctamente la fuente para mascotas, utilice las dos manos, agarre los lados del cuenco y elévela.
12. Llene la fuente para mascotas vertiendo agua directamente en el cuenco. Deje al menos 1,27 cm de espacio entre el nivel de agua y el borde del cuenco para ayudar a controlar los derrames y salpicaduras. Para proteger el suelo, utilice siempre una esterilla protectora, como una toalla o un salvamanteles impermeable. Así ayudará a proteger el suelo de salpicaduras o derrames que provoque la mascota.

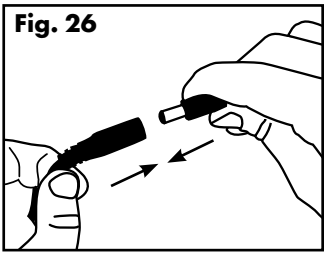

13. Antes de enchufar la fuente para mascotas, asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica, el adaptador y sus manos estén secos. Conecte el enchufe de paso sin que se vea lo plateado (**Fig. 26**) y después enchufe el adaptador en una toma eléctrica estándar.

La fuente para mascotas y el medio ambiente

Si vive en un ambiente húmedo y tiene problemas con el moho y las algas, sumerja todas las partes de la fuente en una solución con vinagre diluido (20% de vinagre blanco y 80% de agua) durante 10 minutos después de la limpieza habitual. Eche también la solución de vinagre en la cavidad para el motor de la bomba. Si tiene agua dura, pueden formarse depósitos de minerales blancos sobre la bomba o dentro de ella. Esto puede llegar a impedir que la hélice funcione correctamente. Para evitar una sustitución o daños en la bomba, tome las siguientes precauciones:

- Limpie la bomba más frecuentemente.
- Limpie la bomba con una solución de vinagre diluida semanalmente
- Use agua embotellada en lugar de agua del grifo.

Consejos

- Es posible que su mascota recele de un objeto nuevo y desconocido como la fuente para mascotas al verla por primera vez. Tras poner la fuente para mascotas en marcha, simplemente deje que su mascota se habitúe a su ritmo. Algunas mascotas necesitan varios días para empezar a utilizarla, mientras que otras comienzan de inmediato.
- Quizás su mascota prefiera que la fuente para mascotas esté situada lejos de su zona habitual de comida.
- Añada cubitos de hielo al cuenco para refrescar el agua.

Resolución de problemas

Las respuestas a estas preguntas deberían ayudarle a solucionar la mayoría de los problemas que pudiera tener con la fuente para mascotas. En caso contrario, contacte con nuestro Centro de atención al cliente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
PROBLEMA	**SOLUCIÓN**
La bomba no funciona o el agua no fluye tanto como solía hacerlo.	• No deje nunca que el nivel del agua del cuenco baje por debajo del nivel mínimo de llenado. Esto puede hacer que la bomba se sobrecaliente y deje de funcionar. • Cuando rellene la fuente, asegúrese de añadir el agua antes de encenderla. • La falta de limpieza regular puede hacer que la bomba se obstruya con el pelo de las mascotas y los restos de comida. La bomba se debe limpiar cada 2-4 semanas para asegurar su correcto funcionamiento. • Puede encontrar en nuestra página web www.petsafe.net un vídeo en que se explica cómo limpiar de forma adecuada la bomba. • Llene la fuente para mascotas con agua hasta la línea de llenado máximo.

La fuente para mascotas hace ruido.	• Es normal un ruido de zumbido bajo, pero no debe ser fuerte. Compruebe el nivel del agua. Si el nivel del agua es demasiado bajo, entonces la bomba tendrá que trabajar más, y por ello emitirá más ruido de lo normal. • Desenchufe la fuente para mascotas durante 15 segundos. Si el ruido no para cuando vuelve a enchufar, es posible que haya algunos restos en la hélice. Retire la bomba y limpie la hélice. Frote una pequeña cantidad de aceite vegetal en el pasador magnético con un hisopo de algodón para lubricar la hélice.
Hay partículas negras en el cuenco.	• Se trata polvo de carbón granulado suelto del filtro y es totalmente inofensivo para su mascota si lo bebe. Aclare el filtro con agua fría antes de colocarlo en la Fuente para mascotas para evitarlo.
La fuente para mascotas tiene un aspecto viscoso.	• Si tiene varias perros que utilizan la fuente para mascotas, el aspecto viscoso puede ser causado por la saliva de su mascota. Cambie el agua y limpie la fuente con más frecuencia para evitarlo. • Asegúrese de que las piezas de la fuente para mascotas se aclaren bien después de limpiar la fuente. Los residuos de jabón pueden causar la viscosidad.
El adaptador está caliente al tacto.	• Desenchufe la fuente para mascotas y enchúfela a un protector contra sobretensiones.
La fuente para mascotas gotea.	• A veces el agua alrededor de la fuente para mascotas se debe a la forma de beber de las mascotas. Algunas mascotas son propensas a derramar. Observe a su mascota cuando bebe para ver si ésta es la causa. Si es así, puede comprar una alfombra de fuente para mascotas u otros tapetes resistentes al agua para colocar debajo de la fuente para mascotas.
La fuente para mascotas parece estar sucia incluso tras limpiarla.	• Si hay una sustancia calcárea blanca en la fuente para mascotas, su fuente puede tener una acumulación de depósitos minerales del agua dura. Para eliminar estos depósitos, limpie las piezas de la fuente para mascotas con una solución de 80% de agua y 20% de vinagre. Después aclare bien todas las piezas. Para evitar que esto suceda, utilice agua filtrada o purificada en lugar del agua dura del grifo.

Garantía

Limitación de responsabilidad no transferible de dos años
Este producto cuenta con el beneficio de una garantía limitada del fabricante. Puede encontrar toda la información de la garantía aplicable a este producto, así como sus términos, en www.petsafe.net y también estarán disponibles poniéndose en contacto con el centro de atención al cliente local.

Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

---

Aviso importante sobre el reciclaje

Respete las normas sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos de su país. Este equipo debe ser reciclado. Si no necesita más este equipo, no lo deje en el sistema de basuras normal municipal. Devuélvalo al sitio donde lo compró para que pueda incluirse en nuestro sistema de reciclado. Si esto no es posible, contacte con el Centro de atención al cliente para más información.

Conformidad

CE

Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir con los requisitos de las normas europeas relevantes. Antes de usar este equipo fuera de los países de la UE, consulte a la autoridad local pertinente. Los cambios o modificaciones no autorizados que se hagan a este equipo, sin ser previamente aprobados por Radio Systems Corporation pueden infringir las normas de la UE, podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo y anular la garantía.

Términos de uso y limitación de responsabilidad

1. **Términos de uso**
   El uso de este producto implica la aceptación de dichos términos, condiciones y avisos. Si no desea aceptar estos términos, condiciones y avisos, devuelva el producto sin utilizar, en su paquete original, con portes pagados y asumiendo el riesgo del envío al Centro de atención al cliente pertinente, junto con la prueba de compra para obtener una devolución total. Si no desea aceptar estos términos, condiciones y avisos, devuelva el producto, sin utilizar en su paquete original, con portes pagados y asumiendo el riesgo del envío al Centro de atención al cliente pertinente, junto con la prueba de compra para obtener una devolución total.
2. **Uso correcto**
   Si no está seguro de si este producto es apropiado para su mascota, consulte con su veterinario o un adiestrador certificado antes de usarlo. El uso correcto incluye, sin limitación, la revisión de este manual de funcionamiento y de cualquier declaración de seguridad específica.
3. **Usos ilegales o prohibidos**
   Este producto ha sido diseñado para usarlo sólo con mascotas. El uso de este producto en una forma que no sea la prevista podría provocar la infracción de leyes federales, estatales o locales.
4. **Limitación de responsabilidad**
   En ningún caso será Radio Systems Corporation ni ninguna de sus empresas asociadas responsable de (i) daños indirectos, punitivos, incidentales, especiales o derivados y/o (ii) pérdidas o daños de cualquier tipo que se deriven de o guarden relación con un uso incorrecto del producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades derivadas del uso de este producto hasta el límite máximo permitido por la ley.
5. **Modificación de los términos y las condiciones**
   Radio Systems Corporation se reserva el derecho de cambiar los términos, las condiciones y los avisos que rigen este producto cuando lo estime necesario. Si dichos cambios le han sido notificados antes de usar este producto, serán vinculantes para usted del mismo modo que si estuvieran incluidos en este documento.

PetSafe® products are designed to enhance the relationship between you and your pet. To learn more about our extensive product range which includes Containment Systems, Training Systems, Bark Control, Pet Doors, Health & Wellness, Waste Management and Play & Challenge products, please visit www.petsafe.net.

Les produits PetSafe® sont conçus pour améliorer la relation entre vous et votre animal de compagnie. Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits, comprenant des systèmes de confinement, de dressage, de contrôle de l'aboiement, des chatières, des produits consacrés à la santé et au bien-être, de gestion des déjections, ainsi qu'au jeu et aux défis, rendez-vous sur notre site www.petsafe.net.

PetSafe®-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren. Bezoek onze website op www.petsafe.net voor meer informatie over onze uitgebreide productreeks die onder meer omheiningssystemen, trainingssystemen, blafbeheersing, kattenluiken, gezondheid en welzijn, afvalbeheersing en producten voor spel en uitdaging omvat.

Los productos PetSafe® están diseñados para mejorar la relación entre usted y su mascota. Para saber más acerca de nuestra amplia gama de productos, que incluyen limitadores de zona, sistemas de adiestramiento, control de ladridos, puertas para mascotas, salud y bienestar, gestión de residuos y productos de juego y reto, visite www.petsafe.net.

I prodotti PetSafe® sono progettati per migliorare la qualità della relazione tra voi e il vostro cane. Per ulteriori informazioni sulla nostra estesa gamma di prodotti comprendente sistemi antifuga, soluzioni per l'addestramento, controllo dell'abbaio, porte per animali domestici, i prodotti della linea salute e benessere, gestione dei rifiuti e gioco e prova, visitare: www.petsafe.net.

PetSafe® Produkte sind darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Haustier zu verbessern. Um mehr über unsere breite Produktpalette zu erfahren, die Rückhaltesysteme, Trainingssysteme, Bellkontrolle, Haustiertüren, Gesundheit & Wellness, Haustiertoiletten und Sport und Spiel umfasst, besuchen Sie bitte uns auf www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
(865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net

400-2031-19

©2016 Radio Systems Corporation