




protect. teach. love.™


Cutting Template - Manual-Locking Cat Flap
Leikkausmalli - Manuaalisesti lukittava kissanluukku
Tillskärningsmall - Kattlucka med manuell
Skjæremal - Katteluke med manuell
Skæreskabelon - Manuel kattelem

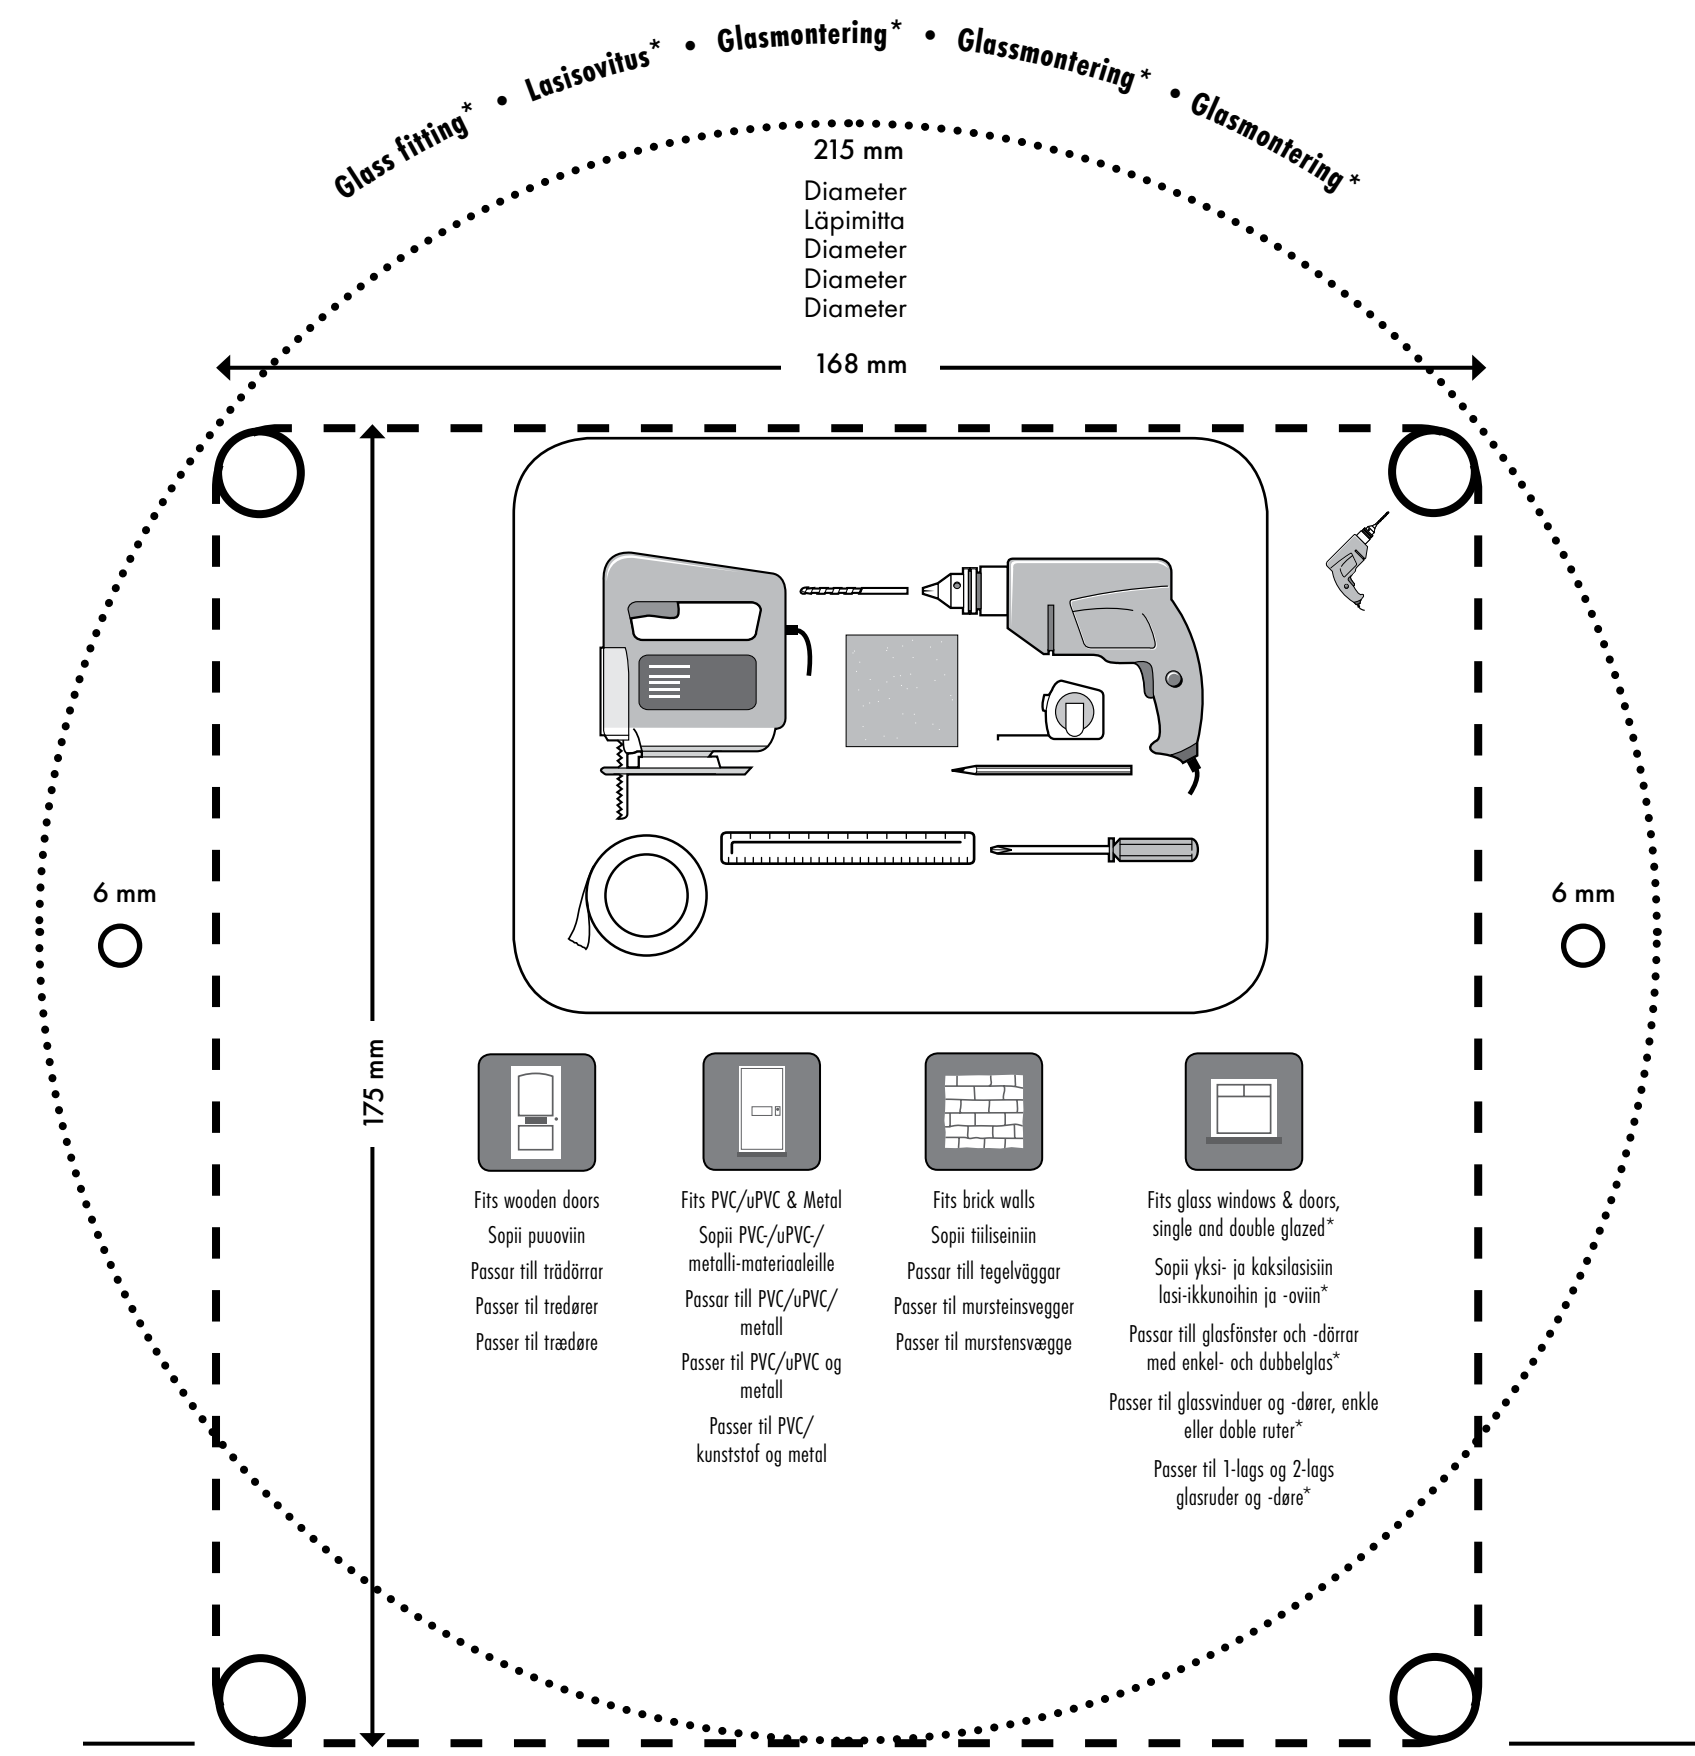


Belly Height (X)
 Mahan maavara (X)
 Maghöjd (X)
 Magehøyde (x)
 Mavehøjde (X)

EN For detailed fitting instructions, please refer to the Programming and Installation Guide.


WARNING * It is not possible to cut holes in toughened glass or double glazed units except at the time of manufacture. Please consult a glazier. The PetSafe™ Manual-Locking Cat Flap is also designed for installation into glass and requires a circular hole with a diameter of 215 mm and an Installation Adaptor (sold separately).

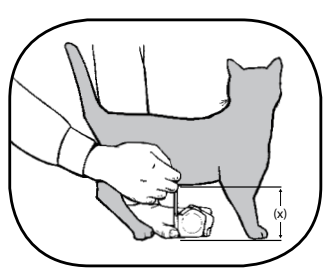


Belly Height (X)
 Measure pet belly height. On the **OUTSIDE** of your door mark height on your door (X).

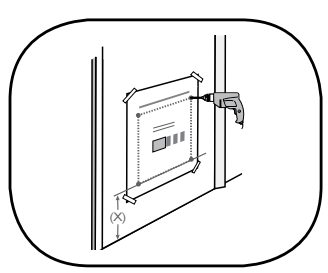



Position the cutting template base at belly height marked on door (X). Drill holes at corners as indicated.

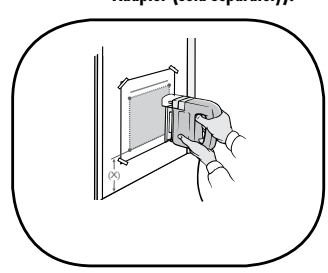


Using a jig or key-hole saw cut along the cutting line as indicated.

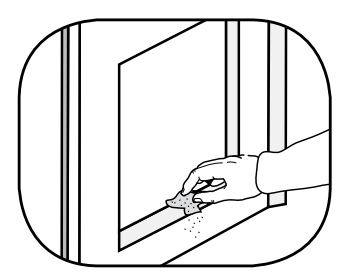


Smooth out any rough edges with sand paper or a file. Refer to the Quick Start Guide for fitting.

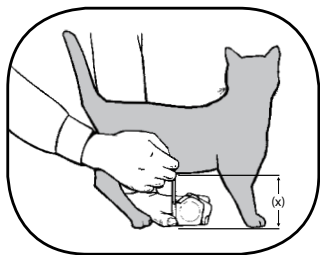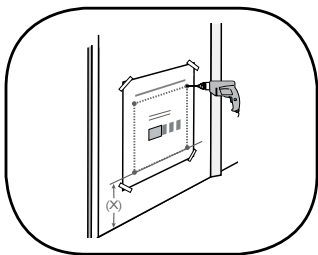FI**Katso yksityiskohtaiset sovitusohjeet ohjelmointi- ja asennusopas.****VAROITUS** * Karkaistuun lasiin tai kaksinkertaiseen lasiin ei ole mahdollista leikata reikiä muulloin kuin valmistuksen yhteydessä. Ota yhteys lasiliikkeeseen. PetSafe™-manuaalisesti lukittava kissanluukku on suunniteltu niin, että se voidaan asentaa myös lasiin leikkaamalla halkaisijaltaan 215 mm:n pyöreä aukko ja käyttämällä asennussovittinta (myydään erikseen).**Mahan maavara (X)**Mittaa lemmikin mahan maavara. Merkitse mahan maavaran korkeuteen (X). Poraa maavara oveen (X) **ULKOPUOLELLE**.



Aseta leikkausmallin alusta oveen merkityn mahan maavaran korkeuteen (X). Poraa näytettyihin kulmiin reiät.

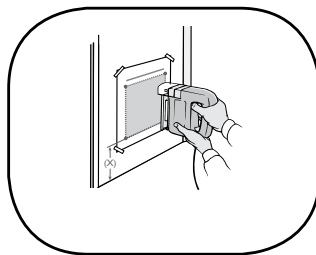


Sahaa kuviosahan tai pistosahan avulla näytettyä leikkauslinjaa pitkin.

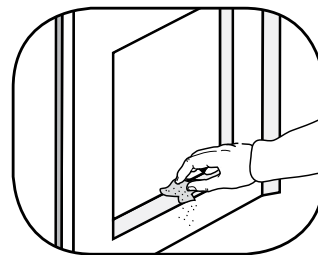


Tasaa karkeat reunat hiekkapaperilla tai viilalla. Katso sovitusohjeet pika-aloitusoppaasta.

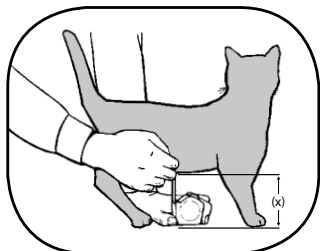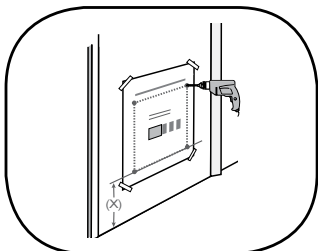SV**För detaljerade monteringsanvisningar, se programmerings- och installationsguide.****VARNING** * Det är inte möjligt att skära hål i härdat eller dubbelisolerat glas förutom under tillverkningen. Vänd dig till en glasmästare. PetSafe™ kattlucka med manuell låsning kan även installeras i glas och för det krävs ett runt hål med en diameter på 215 mm och en installationsadapter (säljs separat).**Maghöjd (X)**Mät djurets maghöjd. Markera dörrens höjd (X) på dörrens **UTSIDA**.



Placera skärmallens bas i den maghöjd som är markerad på dörren (X). Borra hål i hörnen enligt bild.

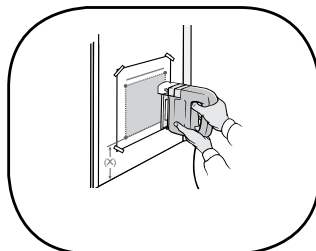


Såga längs lämplig skärlinje med hjälp av figur- eller sticksågen enligt vad som visas.

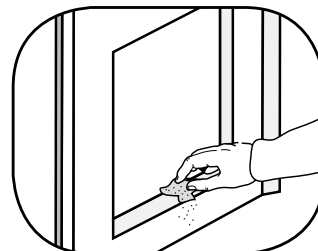


Smid ut eventuella grova kanter med sandpapper eller en fil. Se snabbstartsguiden för montering.

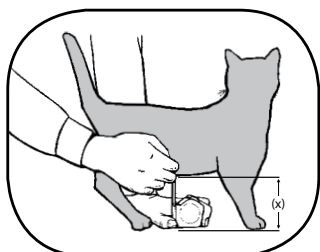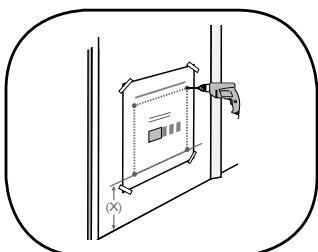NO**For detaljerte tilpasningsinstruksjoner kan du se programmerings- og monteringsveiledning.****ADVARSEL** * Det er ikke mulig å skjære hull i hardet glass eller i dobbelt glass annet enn ved produksjonstidspunktet. Kontakt glassmester. PetSafe™ katteluke med manuell lås er også designet for installasjon i glass, og trenger et rundt hull med en diameter på 215 mm og installasjonsadapter (selges separat).**Magehøyde (x)**Mål kjæledyrets magehøyde. Marker høyden på døren din på **UTSIDEN** av døren (X).



Plasser kuttemalbasen i magehøyden som er avmerket på døren (X). Bor hull i riktige hjørner som indikert.

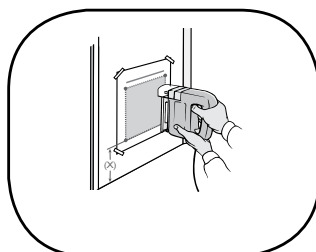


Bruk en jigg eller patentsag, og skjær langs skjærelinjen som vist

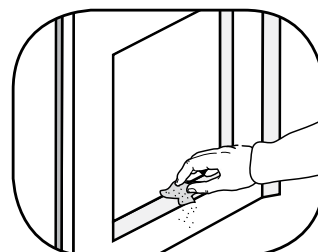


Smi ut eventuelle grov kanter med sandpapir eller en fil. Se hurtigstartveiledningen for tilpasning.

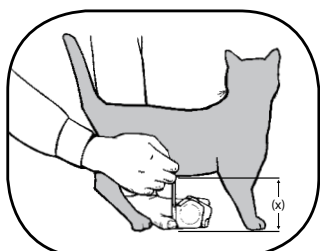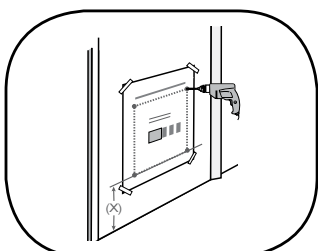DA**For detaljeret monteringsvejledning bedes du henvise til programmerings- og installationsvejledning.****ADVARSEL** * Det er ikke muligt at udskære huller i hærdet glas eller partier med termorude undtagen på fremstillingstidspunktet. Rådfør dig med en glarmester. PetSafe™ manuel katteløkke med lås er også designet til installation i glas og kræver et rundt hul med en diameter på 215 mm samt en installationsadapter (sælges separat).**Mavehøjde (X)**Mål mavehøjden på kæledyret. Markér højden på **YDERSIDEN** af døren (X).

Placér skæreskabelonens bund ved mavehøjden, som er markeret på døren (X). Bor huller i hjørnerne som angivet.

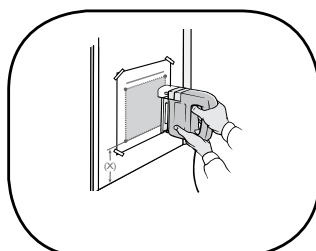

Med en stik- eller nøglehulssav skæres langs skærelinjen som angivet.

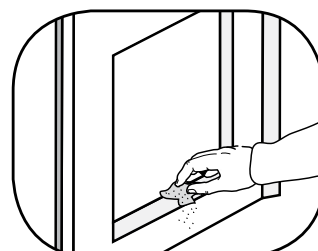

Smède ud eventuelle harsk kanter med sandpapir eller en fil. Se startvejledningen for tilpasning.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427**300** Series
Series
Series
Series
Series**1st** Edition
Printed
English
Version
Updated

petsafe.com

Y408-124-44
©2018 Radio Systems Corporation