




むだぼえ防止 デラックス
小型犬用 barkコントロール
Deluxe Little Dog Bark Control

取扱説明書

ご使用の前によくお読み下さい。

PBC18-12843
Deluxe Little Dog
Bark Control Collar

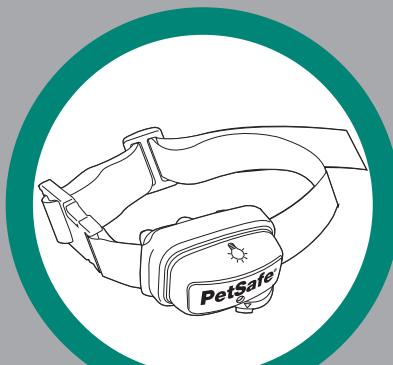

注意

著しく攻撃的な性質の愛犬には、本製品を使用しないでください。本製品がご自分の愛犬に適しているかどうか心配な方は、獣医師またはプロの訓練士にご相談ください。

首輪は適切なフィット感で装着してください。長時間にわたる装着や、過度の締め付けは、愛犬の皮膚を傷める原因となります。皮膚の褥瘡や圧迫壊死を防ぐため、下記の注意事項に従ってください。

- 愛犬に首輪を1日12時間以上装着しないようにしてください。
- 首輪が正しい位置にあるか、1~2時間ごとにご確認ください。
- 過剰な圧迫を避けるため、首輪の装着状態を常にご確認ください。間に指が1本入る程度が、適切な状態です。
- 本製品の首輪部分に、リードを直接つなげないでください。リードを強く引いたとき、コンタクトポイントに過剰な負荷がかかります。
- リード用の首輪を別途に装着する場合は、非金属製の首輪かハーネスを使用し、本製品のコンタクトポイント部分を圧迫しないよう十分にご注意ください。
- コンタクトポイントを皮膚に触れさせるため、周辺の毛を短く切りそろえる必要がある

2

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

場合でも、愛犬の体毛をカミソリなどで剃ることはおやめください。湿疹や感染につながることがあります。

- 週に一度は、愛犬の首周りと首輪のコンタクトポイントの汚れを湿った布で拭き取ってください。
- 湿疹や皮膚の異状がないかどうか、コンタクトポイントが触れる皮膚の状態に毎日ご留意ください。
- 皮膚に湿疹や擦過痕などの異状を見つけた場合は、正常な状態に戻るまで本製品の使用をおやめください。
- 皮膚の異状が48時間以上続き改善が見られない場合は、獣医師の診断を受けてください。

ほとんどの愛犬はステンレス製のコンタクトポイントに違和感を持たず装着でき、本製品を適切に使用しているかぎり快適な状態に保たれます。コンタクトポイントの感触に敏感な愛犬もいますが、大抵の場合はしばらく装着しているうちに慣れてきます。愛犬の様子に変化がなくとも、コンタクトポイントが触れる皮膚の状態は毎日チェックしてください。少しでも赤みやこすれた痕を見つけたら、完治するまで本製品の使用をお控えください。

3

ユーザー登録

このたびはペットセーフ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を正しくご使用されることで、快適なしつけが短期間で実現できます。製品に関するご質問がございましたら、お客様相談窓口(0120-208-278)までお問い合わせください。

ご購入後30日以内にオンラインでユーザー登録をしていただくと、お電話いただいたときの対応も迅速になり、最大限の保証サービスを受けることができます。弊社があなたの大切な個人情報を第三者に提供したり転売したりすることは一切ありません。

ユーザー登録および保証に関する情報は、ペットセーフのウェブサイトwww.petsafe.netをご覧ください。

ペットの幸せのために

人間と共に暮らす動物たちにとって、ストレスなく幸福に生きるために正しいしつけは必要です。ペットセーフのしつけ用製品は、ペットと飼い主の幸せな生活に大きく寄与します。

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

目次

本製品の特長.....	6	電池の着脱.....	16
本製品のしくみ	6	電池の寿命.....	18
本製品の内容.....	7	2色LED	19
各部位の名称と役割	8	電池の廃棄について	19
しつけの実際.....	10	作動モードの確認	20
定期的なメンテナンス.....	11	付属品.....	22
取り付け方	12	よくあるご質問	23
取り付けの手順.....	12	困ったときの対処法	24
お手入れの方法	14	法律の遵守	25
電池の取り扱い.....	16	利用規約と免責事項	26

本製品の特長

- 高性能むだぼえ認識テクノロジー「パーフェクトバーク」(米国特許取得)を採用
- 愛犬の気質に合わせた画期的な自動しつけ調整機能
- 10段階の強度を自動調整
- 耐久性と防水性に優れた首輪
- 電池残量を2色LEDで表示
- 電池を節約できるON/OFF切替式電池ユニット

本製品のしくみ

本製品は、短期間で愛犬を効果的にしつけるため、2つの先端技術を採用しています。ひとつは、愛犬のほえ声を的確に探知するユニークなパーフェクトバーク技術(米国特許取得)。ノドの振動を感じるセンサーと音声を感じるセンサーによって得られる2種類の信号を分析することで、周囲の雑音から愛犬の声だけを正しく識別します。もうひとつの技術は、あらゆる犬種や個体ごとの気質に対応する「気質記憶システム」(米国特許出願中)。これは愛犬が低周波パルスに反応してむだぼえをやめるプロセスを記憶することで、それぞれ

6

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

の愛犬の気質に合った快適なしつけを実現するものです。

しつけ用の低周波パルスには、10段階の自動調整機能があります。愛犬のほえ声を感じると、まずは最も弱いパルスが流れますが、それでもなおむだぼえが続く場合は愛犬がほえるのをやめるまでパルスの強度が自動的に上昇していきます。その過程で、愛犬が製品に反応してむだぼえを減らすことを学ぶと、効果のあった強度が自動的に記憶されて次回以降の作動の起点となります。なお、愛犬が80秒以内に15回以上ほえた場合には、安全装置が作動して製品が自動停止します。

本製品の内容




7

各部位の名称と役割

- ① インジケーター：2色のLEDで電池残量を表示します。
- ② サウンドセンサー：愛犬のほえ声を、音声として感知します。
- ③ コンタクトポイント：しつけ用の低周波パルスが流れます。
- ④ センサープローブ：愛犬のほえ声を、ノドから伝わる振動によって感知します。
(感度の調整は不可)

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

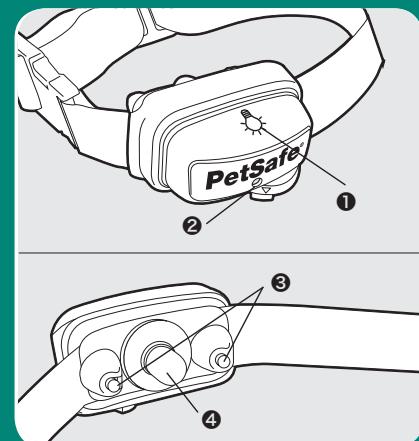

しつけの実際

注意：愛犬が初めて低周波パルスを体験するときは、必ず飼い主が付き添い、孤独や不安を感じさせないよう配慮してください。

本製品を適切に装着し、愛犬がほえるまで近くで待ちましょう。ほとんどの愛犬は、低周波パルスの作動が「ほえたい」という気持ちを戒めていることを素早く理解し、その後はリラックスしてほえるのをやめます。愛犬がいっそうほえる場合は、初めて低周波パルスを経験した驚きを、ほえることで表現しているものと考えられます。

ごくまれに、「ほえる → 作動 → ほえる → 作動」という循環に陥ってしまう愛犬もいます。このような場合は、おちついた優しい声で愛犬に「大丈夫だよ」ということを伝えてください。愛犬がリラックスするにつれ、静かにしていれば低周波パルスが流れないと理解してきます。初めて本製品を装着したときのみ、このような反応を示す愛犬も少数ながらいます。

本製品を装着してから数日以内に、愛犬のほえる回数が減っていることに気づくでしょう。この時点では、飼い主はむだほえの問題が解消したと思いつかですが、多くの場合、学習プロセスはまだ完全とはいません。本製品の装着を開始してから2週目ぐらいになると、ほ

10

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

とんどの犬が「この新たな体験をまた試してみたい」と考え、ほえてみようという気持ちが高まってきます。そうなったときも態度を一切変えず、本製品の使用頻度を一定に保ってください。静かにしなくてはならないすべての場面において、飼い主は愛犬に本製品を装着するべきなのです。本製品を装着せずにいると、愛犬は再びほえ始め、それまでに学習したことを忘れてしまいます。

定期的なメンテナンス

- 週に一度は、コンタクトポイントがゆるんでいないかをご確認ください。

注意：あらかじめセッティングされているセンサーブローブはいじらないでください。

- 週に一度は、コンタクトポイントの汚れを拭き取ってください。
- 週に一度は、愛犬の首に湿疹が出ていないかを観察し、首まわりを洗ってください。

11

取り付け方


製品を効果的に使用するには、正しい場所に適切なフィット感で装着することが大切です。
コンタクトポイントが、愛犬の首下部分の皮膚と直接触れていることを確かめてください。

取り付けの手順

- ① 製品本体に電池が入っていないことを確認し、愛犬を楽な姿勢で立てさせます。
- ② 製品を愛犬の首に取り付けます。首のできるだけ上部に取り付けてください。金属のコントラクトポイント(接点)が愛犬のノド周辺の皮膚に触れるように調整してください。
コンタクトポイントを皮膚と常に接触させるよう、接触部分の体毛を切りそろえるのが好ましい場合もあります。(ただし、決して首まわりの体毛をカミソリなどで剃らないでください。湿疹や感染につながることがあります。)

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

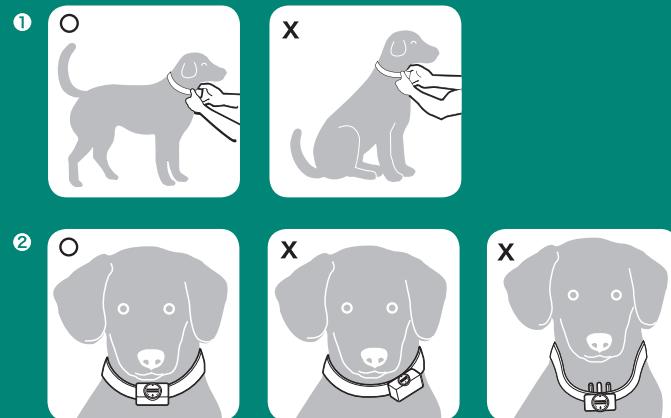

取り付けの手順（続き）

- ③ コンタクトポイントの先端と愛犬の首の間に指を1本さしこみ、フィット感をチェックしながら装着してください。指1本入る程度が、愛犬の動きを妨げない適切な状態です。装着して5分ほど経って愛犬が製品に慣れたころ、再び装着状態をチェックします。（首輪を必要以上に締め付けると、コンタクトポイントが触れる皮膚に圧迫壊死などの問題が生じる危険があります。）
- ④ これからの成長や毛の増減などを想定しながら、愛犬のサイズに合わせて余分なベルトを切り落とします。ベルトの切り口をライターなどで軽くあぶると、切り口の繊維がほどけるのを防止できます。この作業は愛犬から本製品を取り外した状態で行ってください。


お手入れの方法

週に一度、愛犬の首まわりとコンタクトポイントを湿った布でぬぐってください。
愛犬の首が完全に乾いたことを確認してから、再び本製品を装着してください。

14

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

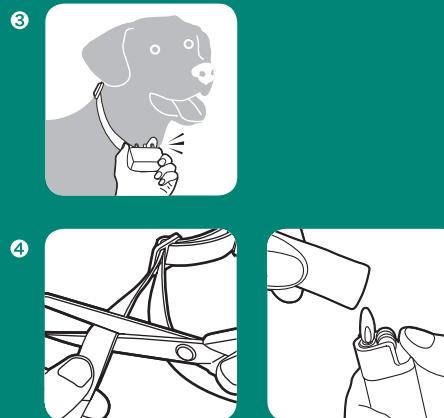

15

電池の取り扱い

ON/OFF切替式電池ユニット: 購入時には電池ユニットがOFFの位置に設定されています。製品を作動させたいときには、硬貨で電池ユニットを反時計まわりに回し、矢印をONの位置に合わせます。購入後すぐに製品を使用しない場合は、OFFのままにしておいてください。

電池の着脱


注意：愛犬が本製品を装着した状態で電池の着脱をしないでください。

- ① 電池を挿入する際には、電池に表示されている矢印と本製品に表示されている三角形の先端が互いに接するよう配置してください。(図A)
- ② 製品をすぐに装着する場合は、三角形がONの位置に来るまで硬貨で電池を時計まわりに回してください。すぐに装着しない場合はOFFの位置まで回して下さい。(図B)
- ③ 電池を取り外す際には、硬貨で電池を反時計回りに回してゆるめます。(図C,D)

16

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

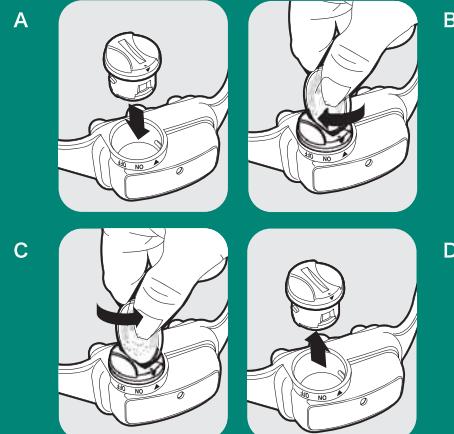

17

電池の着脱（続き）

注意：決して電池に切り込みを入れたり、引きはがしたりしないでください。使用済み電池は、適切に廃棄してください。

本製品は、入れ替え可能なペットセーフ専用電池(PAC18-11597)を採用しています。この特殊電池は入れ替えやすさと防水性を念頭にデザインされています。入替用の電池の取扱先は、お客様相談窓口までお問い合わせください。

電池の寿命

愛犬がほえる頻度にもよりますが、平均的な電池の寿命は3～6ヶ月です。ただし、しつけの進み具合によってはさらに早く消耗してしまうこともあります。

製品を使用しないときはOFFに切り替えることで電池を節約できます。

www.petsafe.net

お客様相談窓口：0120-208-278

2色LED

2色のLEDインジケーターが電池残量を知らせてくれます。電池が十分にあるときは、5秒毎に1回、緑の光が点灯します。電池残量が少なくなると、5秒毎に3回、赤い光が点灯します。LEDがまったく点灯しない場合は、電池を交換してください。

電池の廃棄について

使用済み電池を廃棄するときは、お住まいの地域の自治体の規則にしたがってください。廃棄にあたり、本体から電池パックを取り外すにはこの取扱説明書の「電池の着脱」をご覧ください。

作動モードの確認

- ① 本製品の電源を入れると、すぐにLEDが1秒ほど緑色で点灯します。
- ② その後、LEDが2秒間オレンジ色に変わります。
- ③ さらにLEDが緑色で5回点滅するのが正常に作動している合図です。ペットに装着する準備ができました。

しつけレベルのリセット: 本製品の電源を切ると、気質記憶システムは愛犬が最後に反応したしつけレベルを自動的に記憶します(レベルは10段階)。次回はそのしつけレベルから作動が始まります。

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

再び最弱レベル(レベル1)からしつけを始めたい場合は、次の手順に従ってシステムをリセットしてください。

- ① 製品の電源を入れます。
- ② LEDが1秒間緑色に点灯します。
- ③ LEDがオレンジ色に変わったら、すぐに製品の電源を切れます。(コインを使って、モジュールをOFFの位置に合わせてください。)
- ④ 電源が切れてから2秒待ちます。
- ⑤ 再び製品の電源を入れます。(コインを使って、モジュールをONの位置に合わせてください。)
- ⑥ LEDがオレンジ色で5回点滅するのが、しつけレベルを「レベル1」にリセットした合図です。そのまま愛犬に装着してご使用ください。

付属品

本製品の付属品を追加でご購入される場合は、www.petsafe.netで最寄りの販売店を検索するか、お客様相談窓口(0120-208-278)にお問い合わせください。

品名	品番
交換用バッテリー	PAC18-11597
付属品パック（予備用コンタクトポイント、カバー）	PAC00-13053
取替え用首輪	RFA-451
着せ替えカバー・首輪セット（青）	PAC00-12733
着せ替えカバー・首輪セット（青）	PAC00-12734
着せ替えカバー・首輪セット（ピンク）	PAC00-12735

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

よくあるご質問

Q 他の犬のほえ声で作動することはありますか？

A いいえ、ありません。

Q うちの子に効果があるか心配です。

A 本製品は大型犬を含むすべての犬種に対して安全に効果を発揮しますが、特に小型犬(25 kg以下)におすすめします。

Q 本製品にリードを取り付けられますか？

A いいえ。直接取り付けてしまうと首輪部分が過度に引っ張られ、コンタクトポイントが愛犬の首を圧迫してしまいます。リードを取り付ける場合は、非金属製の首輪かハーネスを別途に装着し、そこへリードを取り付けてください。その際には、首輪やハーネスが本製品のコンタクトポイントを圧迫しないよう十分に注意してください。

困ったときの対処法

うちの子がほえ続けます。低周波パルスに反応しません。

- 本製品を少しきつめに装着しなおしてみてください。また、コンタクトポイントと皮膚をきちんと接触させるために、コンタクトポイント周辺部分の毛を短く切りそろえてください。
- 電池を交換してください。
- それでもなお改善が見られない場合は、お客様相談窓口にお問い合わせください。

LEDインジケーターが点灯しません。

- 電池が正しく装てんされているかご確認ください。
- 電池を交換してください。
- それでもなお緑色のLEDが点灯しない場合は、お客様相談窓口にお問い合わせください。

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

法律の遵守

本製品は、EUの電磁環境両立性ならびに低電圧に関わる法令に準拠しています。無認可の改変や改造を行うことは、ユーザーが本製品を使用する権利や保証内容の無効化につながりますのでご注意ください。

利用規約と免責事項

- 1. 利用規約 :**本規約に記載された約定、条件、ならびに通知に変更を加えることなく承諾することを条件として、本製品は購入者に提供されます。製品の使用を開始した時点での、そのような条件や通知をあらかじめ承したものとみなされます。もしも、使用者がこれらの条件や通知を受け入れたくない場合は、未使用のまま製品を元どおりに梱包し、自費でお客様相談窓口にご返品ください。購入時の領収書を添付すると、代金の全額が払い戻されます。
- 2. 適切な使用 :**本製品はペットのしつけ用に設計されています。ペットに固有の性格や大きさ、体重によっては、本製品の効果が発揮されない場合があります。取扱説明書の中の「しつけの実際」をご参照ください。愛犬が著しく攻撃的な性質の場合、本製品の使用はおすすめしません。また、弊社は個々のペットの適性判定に関する責任も負いません。愛犬に本製品が適しているか不安のある場合は、使用前に獣医師やプロの訓練士にご相談ください。本条の「適切な使用」とは、取扱説明書および警告文をもれなく読んで理解した上でのご使用を意味します。

26

www.petsafe.net

お客様相談窓口:0120-208-278

- 3. 違法使用、不正利用の禁止 :**この製品はペットのしつけを目的として使用するものであり、危害、損傷、挑発を促すことを目的に作られておりません。意図しない方法により本製品を使用した場合、法令違反になる可能性があります。
- 4. 免責事項 :**いかなる場合も弊社は、直接損害、間接損害、懲罰的損害、偶発的損害、特別損害、結果的損害、もしくは、本製品の使用や誤用に関係・起因するどのような損害に対しても責めを負わないものとします。
製品を使用するにあたり、購入者は法で認められる範囲内で、すべてのリスクと責任を了承したものと見なされます。
- 5. 利用規約の変更 :**弊社は、本製品が提供された際の約定、条件、ならびに通知を変更する権利を保持します。製品使用以前にこれらの変更が周知されていた場合、変更事項にはここに記載されている内容と同等の遵守義務が発生します。

27

ラジオシステムズコーポレーション

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-25-9
10427 Electric Ave.Knoxville,TN 37932 USA

 0120-208-278
www.petsafe.net

©2010 Radio Systems Corporation

米国特許 5,927,233; 7,541,937; 7,644,685.

400-1220-18