




PBC18-13216

ベーシック bark control



ベーシック bark control

Basic Bark Control

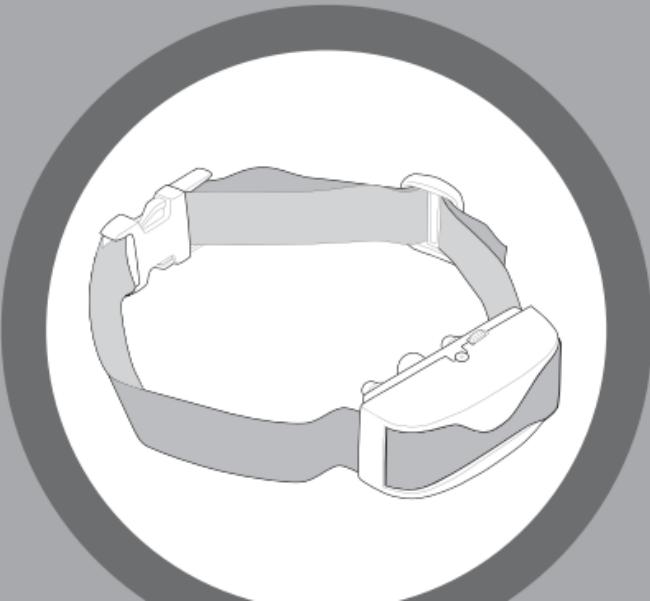

重要な安全情報



本ガイドで使用されている用語および記号

これは安全に関する警告を表す記号です。人体に対して傷害・死亡などの危険がある場合に警告を与えるために使用します。傷害や死亡を回避するために、記号のあとに記載されたすべての安全メッセージに従ってください。

！警告

「警告」は、人体に対して死亡または重傷の危険性がある状況を示します。

！注意

「注意」が安全に関する警告を表す記号と共に使用されている場合、人体に対して軽傷を与える危険があることを示します。

注意

「注意」が安全に関する警告を表す記号なしで使用される場合、愛犬に対して傷害が与えられる危険があることを示します。

▲警告

過度に興奮しやすい愛犬には適しません。本製品を使用した場合、ごくまれに愛犬が過度に興奮し、その結果として飼い主あるいは周囲の人にとって傷害を与える可能性があります。本製品が愛犬に適しているかどうか明確でない場合には、獣医師にご相談ください。

▲注意

本製品はおもちゃではありません。子供の手の届かないところに保管してください。むだぼえ防止以外の目的に使用しないでください。

注意

本製品の低周波静電気パルスがやけどの原因になることはありませんが、不適切に使用した場合に皮膚炎などを引き起こす可能性があります。首輪を過度にきつく装着した状態で長時間経過した場合に、周囲の皮膚がただれる現象で、圧迫壊死と呼ばれる症状です。

- ・1日に12時間以上連続して首輪を装着しないでください。
- ・可能な限り、1~2時間程度に1回首輪の接点が当たる部分を変えてください。
- ・過度に締めすぎていないか確認してください。
- ・リードを使用する場合には、非金属製のハーネスを別に取り付けて、そちらにリードを接続してください。

注意

- ・1週間ごとに、首に当たる接点部分を湿らせた布で拭き取ってください。
- ・接点部分の皮膚に発疹や腫れが見られる場合は、使用を中止してください。
- ・上記の発疹や腫れが48時間以上継続する場合には、獣医師にご相談ください。

上記の注意書きは、特に皮膚が敏感な愛犬にも安全で快適にご使用いただくためのものです。一般的には、多くの愛犬に皮膚の問題を起こすことなく本製品をご使用いただいている。多くの場合、最初は違和感を感じているそぶりを見せていても、しばらくすると慣れてしまいます。充分に慣れた状態であっても、必ず毎日接点部分はチェックしてください。もし発疹や痛みを伴う腫れが見つかった場合には、完全に治癒するまでご使用を停止してください。

- ・ベーシックバークコントロールは、健康な犬だけにご使用ください。飼い犬の健康が優れない場合は、ご使用になる前に獣医師にご相談されるようお願いいたします。

この度は、PetSafe®製品をお選びいただき誠にありがとうございます。弊社では、製品の安全には万全を期しておりますが、ご意見・質問がありましたら、カスタマーケアセンター（フリーコール 0120-208-278）にご相談ください。


適切に保証を受けるため、保証書とご購入時の領収証は保管していただくようお願いいたします。カスタマーケアセンターで対応させていただく際に必要となります。

弊社では、お問い合わせをいただいたお客様の個人情報を適切に管理し、第三者に開示あるいは販売することはありません。

目次

内容構成品	7
特徴	7
ベーシックバークコントロールのしくみ	8
用語と部分の説明	10
ベーシックバークコントロールの装着	11
バッテリーの装着と取り外し	15
ベーシックバークコントロールの使い方	17
通常のメンテナス	18
ベーシックバークコントロールのテスト方法	18
バッテリーの廃棄について	19
よくあるご質問	20
トラブルシューティング	21
ベーシックバークコントロールの放電	22
利用規約と免責事項	22

内容構成品

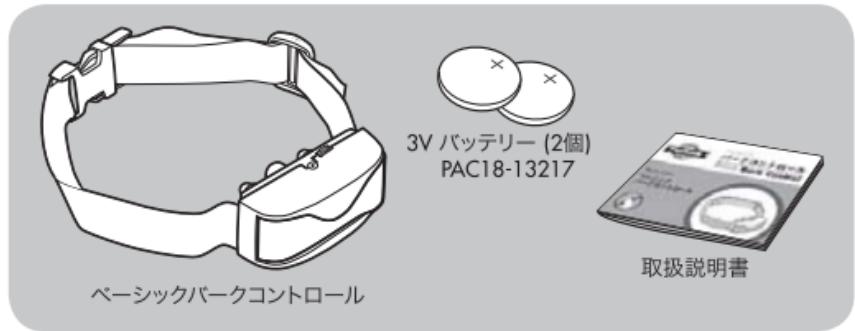

特徴

- 6レベルの低周波静電気パルスによる刺激を自動的に調節し、効果的にむだぼえを防止します
- バッテリー切れ警告ランプ
- 動作状態表示ランプ
- ON/OFF スイッチ

ベーシックバークコントロールの しくみ

ベーシックバークコントロールを装着すると、効果的かつ安全に愛犬のむだぼえを抑止することができます。ほえ声によってどの皮膚が振動するとそれをセンサープローブが感知し、低周波静電気パルスの警告を愛犬に与えることによってほえてはいけないことを教えます。低周波静電気パルスは、最初は最低レベルから始まって、前回ほえてから30秒以内に再びほえるとだんだんレベルが上がり、最大で6レベルまで段階が上がっていきます。30秒以内にほえない場合は、ベーシックバークコントロールは自動的にリセットして最低レベルに戻ります。安全機能が付いており、愛犬が50秒以内に15回以上吠えた場合、3分間自動的に停止するようになっています。

重要

- 別の首輪を使ったり、タグやリードをベーシックバークコントロールに取り付けると、その振動が原因となって誤作動してしまう可能性がありますので、おやめください。
- リードを使用する場合には別にハーネスを取り付けて、そちらに接続してください。
- リードを外して遊ばせる際にはベーシックバークコントロールも取り外してください。遊んで喜んで声を上げた場合に警告が与えられると、遊ぶこと自体を嫌がるようになってしまう可能性があります。



用語と部分の説明


- ① 接点：低周波静電気パルスを伝達します
- ② センサープローブ：ほえたことを振動で感知します。センサープローブの感度の調整はできません
- ③ 電池切れ警告ランプ：電池の電圧が低下すると点灯します
- ④ 動作状態表示ランプ(電池切れ警告ランプと併用)：低周波静電気パルスが放出されると、3回点滅します
- ⑤ ON/OFF スイッチ：電源スイッチです



ベーシックバークコントロールの装着

重要：効果的に作動させるためには、ベーシックバークコントロールを正しくフィットさせて装着することが重要です。接点が愛犬の首の皮膚に直接触れるようにしてください。正しくフィットさせるために下記のステップに従ってください。

- ① ON/OFFスイッチが "OFF" のポジションになっているか確認してください。愛犬にベーシックバークコントロールを装着する前にバッテリーを本体に装着してください。バッテリーの装着方法については15ページをご参照ください。
- ② 愛犬をリラックスした状態で立たせてください(A)。

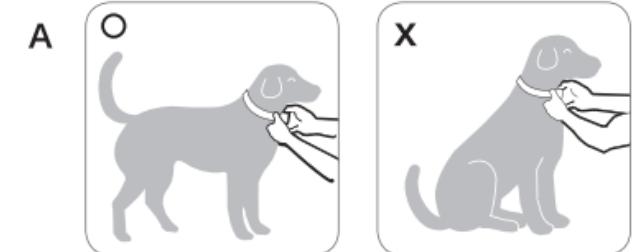

ベーシックバークコントロール の装着（続き）

- ③ ベーシックバークコントロールを、できるだけ首の高い位置に装着してください。接点を愛犬の首の下側の中央に合わせ皮膚に触れるようにしてください(B)。

注意 接点が適切に皮膚に接触するよう、必要に応じてはさみで付近の毛を刈ってください。ただし、かみそりなどで剃ることは避けてください。皮膚炎のリスクが高まります。

- ④ ベーシックバークコントロールが適切に装着されているか、接点と首の間に指を入れてチェックしてください(C)。指1本がギリギリに入るくらいが適切な状態です。

注意 必要以上に首輪をきつく締め過ぎないようにしてください。首輪がきつ過ぎると接触部分が圧迫壊死を起こす危険があります。




- ⑤ 装着後、数分間様子を見てフィットの状況を再チェックしてください。

- ⑥ 首輪の切り取り方(D):

- 適切な長さを確認した後、切りたい場所にペンで印をつけてください。成長中の愛犬に関しては長さに余裕を持ってください。
- ベーシックバークコントロールを外し余分な長さを切り取ってください。
- 再装着する前に、切り取った端をライターなどで軽くあぶり、ほつれないようにしてください。

注意 ベーシックバークコントロールは、1日に12時間以上装着しないようにしてください。長時間続けて装着すると皮膚の炎症の原因となります。詳細については4ページをご参照ください。

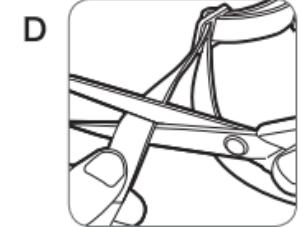

ON/OFF スイッチ




電源を入れるには、スイッチをスライドして "ON" のポジションにしてください。ベーシックバークコントロールをご使用にならない場合は、"OFF" ポジションにしておいてください。

バックルの通し方

首輪を本体の表面にある溝に通してください。




スライドバックルは、首輪が緩むのを防ぎます。

バックルは、波形になっている方を上にして首輪を通してください。逆に通すと緩みやすくなります。

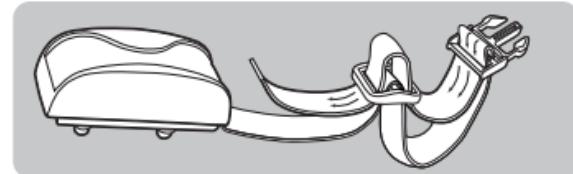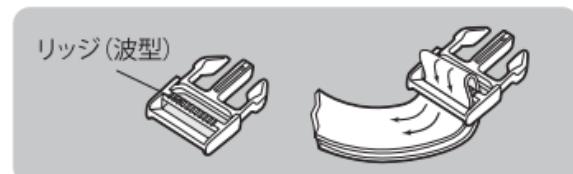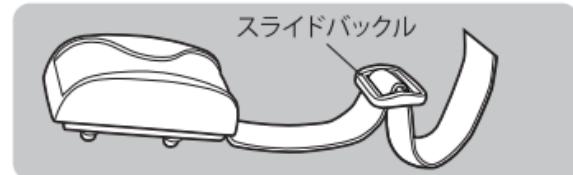

バッテリーの装着と取り外し

- ① バッテリーカバーをスライドさせて開けてください。
- ② 二つの3V用バッテリーのプラス面 (+) を外側に、マイナス面 (-) を内側にしてバッテリーユニットの中に挿入してください。
- ③ バッテリーカバーを元に戻してください。
交換用バッテリー (3V,PAC18-13217) は、お買い求めの小売店で購入できます。お近くの小売店で取扱がない場合は、カスタマーケアセンター (0120-208-278) にご相談ください。

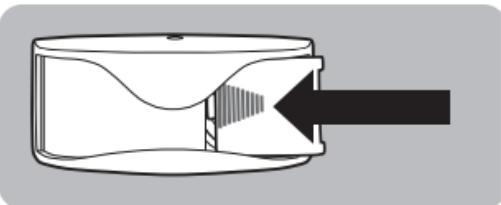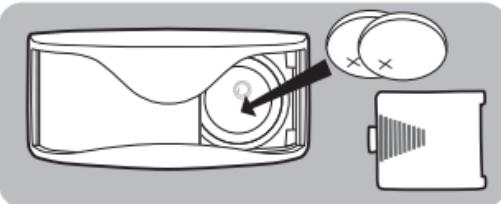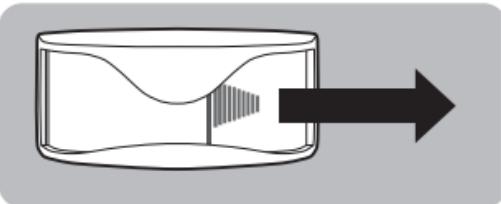

バッテリーの寿命

平均バッテリー寿命は、ほえる頻度によりますが3～6ヶ月です。ただし、装着当初ではえて作動する頻度が高い場合には、寿命が短くなる場合があります。

表示ランプの機能

表示ランプの色	点滅回数	頻度	表示の意味
なし	なし	なし	電源はOFF
赤	1	1回だけ	電源はON
赤	1	1秒ごとに1回	バッテリー容量低下のため交換が必要
赤	3	3回点滅	ほえを感じて低周波静電気パルスを放出中

ベーシックバークコントロールの使い方

重要:はじめて装着した後しばらくは、愛犬の反応を確認するために必ずそばについてあげてください。

ベーシックバークコントロールを装着したら、ほえるまでそばで待機してください。ほとんどの場合は、低周波静電気パルスの刺激がほえることに対する警告であることをすばやく理解し、ほえなくなります。

非常にまれに、低周波静電気パルスの刺激でおどろいて、さらにはえてしまう愛犬もいます。その場合、いったん静かになだめるように話しかけて安心感を与えてあげてください。落ち着くと、静かにすればパルスは出ないことを理解します。


通常の場合、装着して1～2日ほどするとほえる回数が減ります。この時点ではまだベーシックバークコントロールの使用を中止しないでください。愛犬の気質にもよりますが、装着してから1～2週間ほどの間は、ときどきほえて低周波静電気パルスの刺激が出るかどうか試してみようとする場合があります。しばらくの間は、ほえては困る時間や場所では必ずベーシックバークコントロールを装着し続けてください。

通常のメンテナンス

- 1週間ごとに接点がぴったり接触しているかチェックしてください。
注意:センサープローブは工場出荷時に設定されていますので調整しないようにしてください。
- 接点を1週間に1度アルコールでクリーニングしてください。
注意:接点に触れる場合は、事前にバッテリーを外しベーシックパークコントロールを放電させてください。
- 首に異常がないかチェックし、毎週首を洗ってください。

ベーシックパークコントロールのテスト方法

センサープローブを粗い表面の上でこすってください。ベーシックパークコントロールの表示ランプが数回点滅します。このテストで表示ランプが点滅しない場合は、21ページの「トラブルシューティング」の「表示ランプが点滅しない」をご参照になり次のステップに進んでください。

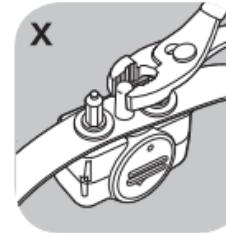


バッテリーの廃棄について

使用済みバッテリーを廃棄するときは、お住まいの地域の自治体の規則にしたがってください。廃棄にあたり、本体からバッテリーパックを取り外すにはこの取扱説明書の「バッテリーの装着と取り外し」をご覧ください。

リサイクルについて

お住まいの自治体の電気・電子機器廃棄に関する規則を遵守してください。

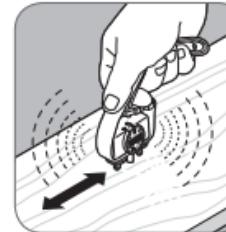

よくあるご質問

Q かならずむだぼえが止まりますか?

A ベーシックバークコントロールを装着することで、効果的かつ安全にむだぼえを抑制することができます。ただし、付けっぱなしにするのではなく、ほえては困る時間や場所に限定してご使用ください。

Q ベーシックバークコントロールでよその犬がほえるのも制止できますか?

A できません。

Q ベーシックバークコントロールは安全ですか?

A はい。ベーシックバークコントロールの低周波静電気パルスは、愛犬に肉体的な危害を与えないことはもちろん、精神的にもストレスを残さないことが、科学的な実験によって証明されています。

Q 年齢やサイズ、犬種による制限はありますか?

A ベーシックバークコントロールは、全犬種・全年齢対応です。ただし、基本的なしつけ（「お手」など）ができない月齢の子犬では、低周波静電気パルスの刺激とむだぼえの間の関連づけができる場合があるため、使用しないでください。

トラブルシューティング

表示ランプが点滅しません。

- ・ベーシックバークコントロールをテストをしてください(18ページの「ベーシックバークコントロールのテスト方法」をご参照ください)。表示ランプが点滅しない場合は、粗い表面の上でこする速度を変えて同じテストを行ってください。
- ・バッテリーが正しく挿入されているか確認してください。
- ・バッテリーを交換してください。それでも点滅しない場合は、カスタマーケアセンターにご相談ください。

表示ランプは点滅しますが、ほえやみません。

- ・首輪をきつくするか、皮膚と良く接触できるよう接点が当たる首の部分の毛をはさみで刈ってください。
- ・バッテリーを交換してください。それでも点滅しない場合は、カスタマーケアセンターにご相談ください。


表示ランプが点滅しています。

- ・バッテリーを交換してください。

ベーシックバークコントロールの放電

注意：ベーシックバークコントロールが完全に放電するまでは、接点およびセンサープローブには手を触れないでください。

バッテリーを取り外した後も、ベーシックバークコントロール内部に電圧が残っていることがあります。安全のため、数回動作させて、電圧を完全に放電してください。放電させるには、表示ランプの点滅が消えるまでテーブルあるいは硬い表面の上でセンサープローブをスライドさせてください。

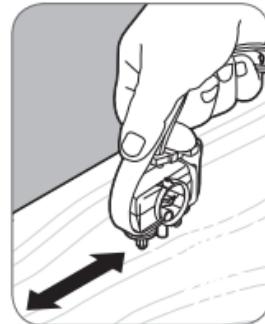

利用規約と免責事項

1. 利用規約：本規約に記載された約定、条件、ならびに通知に変更を加えることなく承諾することを条件として、本製品は購入者に提供されます。製品の使用を開始した時点で、そのような条件や通知をあらかじめ了承したものとみなされます。もしも、使用者がこれらの条件や通知を受け入れたくない場合は、未使用のまま製品を元どおりに梱包し、お客様相談窓口にご返品ください。購入時の領収書を添付すると、代金の全額が払い戻されます。

- 2. 適切な使用：**本製品はペットのしつけ用に設計されています。ペットに固有の性格や大きさ、体重によっては、本製品の効果が発揮されない場合があります。愛犬が著しく攻撃的な性質の場合、本製品の使用はおすすめしません。また、弊社は個々のペットの適性判定に関する責任も負いません。愛犬に本製品が適しているか不安のある場合は、使用前に獣医師やプロの訓練士にご相談ください。本条の「適切な使用」とは、取扱説明書および警告文をもれなく読んで理解した上でのご使用を意味します。
- 3. 違法使用、不正利用の禁止：**本製品はペットのしつけを目的として使用するものであり、危害、損傷、挑発を促すことを目的に作られておりません。意図しない方法により本製品を使用したり、本製品を許可なく改造した場合、保証対象外となることはもちろん、法令違反となる可能性があります。
- 4. 免責事項：**いかなる場合も弊社は、直接損害、間接損害、懲罰的損害、偶発的損害、特別損害、結果的損害、もしくは、本製品の使用や誤用に関係・起因するどのような損害に対しても責めを負わないものとします。
製品を使用するにあたり、購入者は法で認められる範囲内で、すべてのリスクと責任を了承したものと見なされます。
- 5. 利用規約の変更：**弊社は、本製品が提供された際の約定、条件、ならびに通知を変更する権利を保持します。製品使用以前にこれらの変更が周知されていた場合、変更事項にはここに記載されている内容と同等の遵守義務が発生します。

ラジオシステムズコーポレーション
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-25-9
10427 Electric Ave.Knoxville,TN 37932 USA

 0120-208-278
www.petsafe.net

特許出願中

©2011 Radio Systems Corporation
400-1310-18